
# YAMAHA PORTRIONE 1-514-400



OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

# SPECIAL MESSAGE SECTION

**PRODUCT SAFETY MARKINGS:** Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.

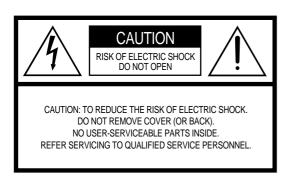



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

**IMPORTANT NOTICE:** All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

**SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:** The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

**ENVIRONMENTAL ISSUES:** Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:


**Battery Notice:** This product MAY contain a small non-rechargable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.

**Disposal Notice:** Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

**NOTICE:** Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

**NAME PLATE LOCATION:** The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

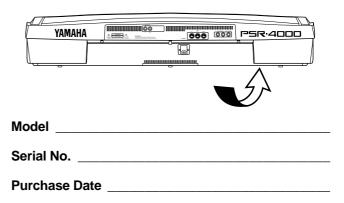



**Owner's Manual** 

English

Bedienungsanleitung

Deutsch

Mode d'emploi

Français

Manual de instrucciones

Español

#### Félicitations!

Vous voilà à présent le fier propriétaire d'un clavier électronique extraordinaire, le PortaTone PSR-4000 qui combine le système de génération de son AWM le plus perfectionné qui soit aux dernières innovations de la technologie numérique et à une grande variété de fonctions afin de vous apporter une qualité sonore étonnante et un maximum de plaisir musical. Les fonctions "Accompagnement automatique" et "One Touch Setting", en particulier, illustrent par excellence comment la technologie de Yamaha peut vous ouvrir de nouveaux horizons musicaux. Un nouvel affichage pictural de grandes dimensions et une interface conviviale améliore encore la facilité d'utilisation de cet instrument de pointe.

Afin d'obtenir le maximum des caractéristiques et performances de votre PortaTone, nous vous conseillons de lire très attentivement ce manuel tout en essayant les fonctions qui y sont décrites. Conservez le manuel en lieu sûr pour future référence.

# Table des matières

Entretien du PortaTone 2
Les disquettes et le lecteur de disquette3
Commandes de panneau 4
Connecteurs et pupitre 6
Démonstration 8
Modesdereproductiondans unordrealéatoire etd'unseulmorceau 9
L'affichage et les commandes d'affichage du PSR-4000 10
L'affichageetlescommandesmulti- fonctionnelles
■ La touche mélangeur [MIXER] 10
■ La touche de maintien de liste [LIST HOLD]11
■ La commande de contraste [LCD CONTRAST]11
Exécution sur le PSR-4000 12
Avant de jouer12
Sélectionetreproduction desvoix
Percussionauclavier 15
Changementdupoint
departage"L" 16
Transposition, accord fin
et changement d'octave 17
TRANSPOSEURET
<b>ACCORDFIN</b>
Utilisation de la section
d'accompagnement 19
<ul> <li>Augmentation et diminution progressives du volume26</li> </ul>
■ Volume de l'accompagnement 26

■ Fonction d'assourdissement automatique	26
Changementdupoint	20
departage"A"	27
Lafonctionaide-accord (CHORDASSIST)	28
LestouchesARRANGER	20 30
LESIOGOICSAI II IAIVOLI I	30
Réglages programmés	
(ONETOUCHSETTING)	31
■ LA FONCTION DE REGLAGE DU	
TEMPO (TEMPO SET)	32
Expression et effets	33
■ Harmonie	33
■ Maintien	33
■ Dynamique du clavier	33
■ Réverbération	-
■ Chorus	-
■ Effets DSP  ■ Maintien gauche (LEFT HOLD)	-
■ Molette de variation de ton	33
(PITCH BEND)	
■ Molette de modulation	35
Les multi pads	36
LemodePHRASE/CHORD	36
Les pads PHRASE (Pads 1 à 4)	36
■ Enregistrement de phrases	
■ Reproduction des phrases	
Les pads CHORD (pads 5 à 8)	
<ul> <li>Reproduction des accords</li> <li>Réglages de reproduction répétée</li> </ul>	39
(REPEAT) et de réharmonisation	
(CHORD MATCH)	
REPEAT  CUODD MATCH.	
CHORD MATCH  LemodedePERCUSSION	
■ Assignation de différents instrument	
aux pads PERCUSSION	41
■ Comment jouer des pads de percussion	42
,	_

Mémoire de registration	43
Miseenmémoirederegistration	
desréglagesdepanneau	43
Désignation des registrations	44
Rappeldesréglagesdepanneau	
enmémoirederegistration	45
LafonctionFREEZE	46
Groupes de réglages pour la	
fonction FREEZ	46
Reproduction et	
enregistrement de morceaux	47
Reproductiondemorceaux	
■ Pause, Avance rapide et retour en arrière	
Reproduction en chaîne	49
Réglage de volume et assourdissement/solo	EΛ
Enregistrementdemorceau  Enregistrement rapide	
■ Les indicateurs de piste	
■ Effacement de piste	
Reproduction	
Sortie	
Enregistrement pas à pas	•
des accords	57
■ Effaccment d'événements	58
<b>Quick Record Mode Edit Functions</b>	59
■ Effacement de morceaux	
(SONG DELETE)	
Enregistrement multi-piste	
■ Les indicateurs de piste  ■ Effacement de piste	
■ Enregistrement et Effets	
Reproduction	
Sortie	
Enregistrement de correction	
Réglage du volume des pistes	
Fonctions d'édition en mode	
d'enregistrement multi-piste	
■ Division interne (QUANTIZE)	
■ Copie/mixage de pistes (TRACK MIX)	
■ Edition initiale (INITIAL EDIT)	68
■ Effacement de morceau (SONG DELETE)	68

Effets	73	Chargementdesdonnéesde
■ Profondeur de réverb (REVERB DEPTH)	73	disquette(LOADFROMDISK) Sauvegardesurdisquette
■ Type et profondeur de chorus (CHORUS TYPE/DEPTH)	74	(SAVETODISK)
■ PAN	74	morceau(RENAMEFILE/SONG)
■ Division interne (QUANTIZE)	75	Effacementd'unfichier/morceau (DELETEFILE/SONG)
■ Copie (COPY) ■ Suppression d'événement		Formatagedesdisquettes (FORMATFD)
(REMOVE EVENT)  Sauvegarde/Effacement		Copiedemorceau
■ Sauvegarde (STORE)		(SONGCOPY)
■ Effacement d'un style personnel (CLEAR CUSTOM STYLE)	77	Les "Fonctions" du PSR-4000
Edition des voix personnelles	78	Marcheàsuivrepourlasélection desfonctionsetl'édition
activationdumoded'édition		■ La touche [EXIT]
simplifié/complet	. 78	
■ SORTIE		F1:SCALE(ARABIC)/VOICEPAR
.esparamètresdu		■ SCALE(ARABIC)
noded'éditionsimplifié		■ VOICE PART
Edition (EDIT)		PART TUNE
■ NAME		• OCTAVE
■ PAN	-	• PAN
■ VIBRATO		F2: SPLITPOINT/ABC
■ TONE		
■ ENVELOPE	80	MODE/MULTIPAD
Sauvegarde/Effacement (STORE/CLEAR)	81	■ SPLIT POINT/ABC MODE
■ STORE		SPLIT POINT
■ Effacement d'une voix personnelle		ABC MODE
(CLEAR CUSTOM VOICE)		■ MULTI PAD
esparamètresdu		• REPEAT
noded'éditioncomplet		CHORD MATCH
E1:BASIC		F3:CONTROLLER
■ NAME	82	
■ WAVE (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS)	82	■ FOOT CONTROLLER
■ TUNE (à l'exception des kits	02	• VOLUME
de batterie DRUM KITS)	83	<ul> <li>SW1 (FOOT SWITCH 1) et SW2 (FOOT SWITCH 2)</li> </ul>
■ VOLUME (à l'exception des kits		■ PANEL CONTROLLER
de batterie DRUM KITS)		SUSTAIN BUTTON
■ KEY ON DELAY (à l'exception des		PITCH BEND WHEEL
de batterie DRUM KITS)	83	MODULATION WHEEL
■ PAN (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS)	83	INITIAL TOUCH
E2:CONTROLLER		
■ PITCH BEND WHEEL	83	F4:STYLEREVOICE
■ MODULATION WHEEL		VOLUME OFFSET
■ INITIAL TOUCH RESPONSE		• VOICE
E3:ENVELOPE		REVERB DEPTH
■ AMPLITUDE ENVELOPE		CHORUS DEPTH
■ FILTER ENVELOPE		
E4:EFFECTS	_	F5: REVERBICHORUS/
■ LFO		DSPEFFECT
■ DELAY VIB		■ REVERB TYPE & DEPTH
REVERB DEPTH		REVERB TYPE
■ CHORUS DEPTH		REVERB PARAMETER EDIT
■ DSP EFFECT	४/	REVERB DEPTH
Sauvegarde/Effacement (STORE/CLEAR)	88	■ CHORUS DEPTH
■ STORE		■ DSP EFFECT TYPE et DEPTH
■ Effacement d'une voix personnelle		DSP EFFECT TYPE
(CLEAR CUSTOM VOICE)		DSP EFFECT      DAPAMETER FRIT
emoded'éditiondeskits		PARAMETER EDIT
lebatterie	00	DSP EFFECT DEPTH

F6:HARMONY/REGISTRATION 114
■ HARMONY114
■ REGISTRATION114
<ul> <li>NAME 114</li> <li>FREEZE GROUP SETTING 114</li> </ul>
THEEZE GROOF SETTING 114
F7:UTILITY 115
■ MEMORY BACKUP115
<ul> <li>MEMORY BACKUP115</li> <li>DISPLAY - MIDI BANK SEL. &amp;</li> </ul>
PROGRAM CHANGE #, TIME 115
■ RECALL PRESET DATA115
F8:MIDI 116
Système(SYSTEM)116
■ Commande locale
(LOCAL CONTROL)116
<ul><li>Horloge et transposition (CLOCK &amp; TRANSPOSE)117</li></ul>
• CLOCK 117
• TRANSPOSE117
<ul><li>Interrupteur de message (MESSAGE SW)117</li></ul>
• START/STOP117
• EXCLUSIVE118
Transmission(TRANSMIT)
<ul> <li>Indicateurs TRANS. MONITOR 118</li> <li>CH118</li> </ul>
• PART118
Interrupteurs NOTE, CNTCNG,     PROCESS AND
PRGCNG et PITCHBND 119 <b>Réception(RECEIVE)</b>
• Indicateurs
RECEIVE MONITOR 120
CH120      MODE120
<ul> <li>Interrupteurs NOTE, CNTCNG.</li> </ul>
PRGCNG et PITCHBND120
Commandedepanneau (PANELCONTROL)121
• OCTAVE121
• NOTE121
TYPE SELECT et SUB121
<b>Dépistagedespannes</b> 123
Index
Listedesvoix126
Listedeskitsdepercussion 129
Listedesstyles
Paramètresderéglagegénéral 131 Tablature
EffetsetparamètresDSP143
Tabled'implémentation149
FormatdesdonéesMIDI152
Spécifications157



# Entretiendu Porta Tone



Votre PortaTone vous procurera de nombreuses années d'un plaisir inégalé si vous observez les quelques mesures de précaution suivantes.



Ne placez jamais l'instrument dans des endroits où il serait exposé aux conditions suivantes, car cela pourrait le déformer, altérer son fini ou provoquer des dommages plus graves.

- Plein soleil (par ex. à proximité d'une fenêtre).
- Chaleur excessive (par ex. à proximité d'une source de chaleur, à l'extérieur ou dans un véhicule fermé pendant la journée).
- Humidité excessive.
- Poussière excessive.
- Vibrations importantes

#### Alimentation électrique

Dans certaines régions le PSR-4000 est équipé d'un sélecteur de tension situé sur le panneau inférieur. Assurez-vous que le sélecteur de tension est correctement réglé en fonction de la tension secteur de votre région. Pour régler le sélecteur de tension, le tourner à l'aide d'un tournevis. Si vous n'êtes pas sûr du réglage, adressez-vous à un distributeur Yamaha.



- Mettez toujours l'instrument hors tension lorsque vous avez fini de l'utiliser. (Le PSR-4000 utilise une très petite quantité de courant pour conserver le contenu de la mémoire interne même lorsqu'il est hors tension et qu'il n'y a pas de batteries en place.)
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si vous prévoyez de ne pas utiliser l'instrument pendant une période prolongée.
- Débranchez l'instrument en cas d'orage.
- Evitez de brancher l'instrument à une prise déjà utilisée pour un appareil à consommation d'électricité élevée, comme par exemple un appareil de chauffage ou un four. Evitez également d'utiliser des prises multiples car ceci pourrait provoquer une détérioration de la qualité du son, des erreurs de fonctionnement ou un endommagement de l'instrument.

#### ■ Piles d'alimentation de la mémoire

Le PSR-4000 demande quatre piles de format C (LR14) de 1,5 V pour assurer l'alimentation de secours de la mémoire. Si aucune pile n'est installée, le contenu de la mémoire sera perdu lorsque l'instrument est débranché de la prise secteur. Utilisez des piles alcalines. La durée de vie moyenne d'un jeu de piles alcaline est de 12 mois environ.

#### 1. Ouvrezlecouvercledulogementdespiles

Ouvrez le couvercle du logement des piles (situé sur le panneau inférieur de l'instrument) en appuyant sur les deux languettes du couvercle et en tirant vers l'extérieur comme montré sur l'illustration.

#### 2 Placezlespiles


Placez quatre piles en faisant attention de respecter les indications de polarité indiquées sur le panneau inférieur.

#### 3. Reposezlecouvercle

Reposez le couvercle et assurez-vous qu'il est bien bloqué en place.



 Ne mélangez jamais des piles neuves et des piles déjà utilisées ou des piles de types différents.

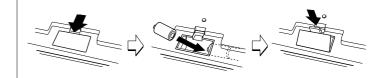

 Pour éviter tous dommages que pourrait provoquer une fuite des piles, il vous est conseillé de retirer les piles du PSR-4000 (après avoir sauvegardé toutes vos données importantes sur disquettes) lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. (YAMAHA ne saurait être tenu responsable pour les données internes irrécupérables.)

#### ■ Coupez l'alimentation avant de connecter

Pour éviter d'endommager l'instrument et les appareils auxquels il est connecté (par exemple un système de sonorisation), coupez l'alimentation de tous les appareils connectés avant de brancher ou de débrancher les câbles audio et les câbles MIDI.

#### ■ Manipulation et transport

- Ne manipulez jamais les commandes, les connecteurs et autres pièces de l'instrument avec une force excessive.
- Débranchez les cordons en tenant fermement la prise, jamais en tirant sur le câble.
- Débranchez tous les câbles et cordons avant de déplacer l'instrument.
- Evitez de laisser tomber l'instrument, de le soumettre à des chocs et d'y placer des objets lourds car cela pourrait le rayer ou même l'endommager plus gravement.

#### ■ Nettoyage

- Nettoyez le meuble et la face avant avec un chiffon doux et sec.
- Vous pouvez utiliser un chiffon très légèrement humide pour enlever la saleté ou les taches plus résistantes.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage tels que de l'alcool
   u.u.n. diluant
- Evitez de placer des objets en vinyle sur l'instrument (le vinyle peut adhérer à la surface et altérer le fini).

#### ■ Interférences électriques

 Du fait que l'instrument contient des circuits numériques, il risque de provoquer des interférences s'il est placé trop près d'un récepteur de radio ou de télévision. Si cela se produit éloignez l'instrument de l'appareil affecté.

#### Sauvegarde des données

- Sauvegardez toutes vos données importantes sur disquettes lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'instrument pendant une période prolongée.
- Les données internes (par ex. données de registration) sont conservées en mémoire même si l'alimentation est coupée à condition que d'avoir mis en place les piles d'alimentation de secours comme décrit précédemment. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le PSR-4000 pendant une période prolongée, nous vous conseillons de le débrancher de la prise secteur et de retirer les piles.

Les données en mémoire interne peuvent être endommagées par des manipulations incorrectes et nous vous conseillons donc de procéder fréquemment à la sauvegarde sur disquette de toutes les données importantes afin d'en avoir une copie dans le cas où les données en mémoire interne seraient accidentellement détruites. Veuillez noter également que les données enregistrées sur disquette peuvent elles aussi être endommagées par des champs magnétiques et nous vous conseillons donc de faire une deuxième copie des disquettes contenant des données importantes. Placez ces copies en lieu sûr, loin de tout champ magnétique (par ex. enceintes, appareils contenant des moteurs, etc.).

#### **■** Entretien et modification

 Le PSR-4000 ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Essayer de l'ouvrir et de toucher à ses circuits risquerait de l'endommager ou même de provoquer des chocs électriques. Adressez-vous toujours à un réparateur YAMAHA qualifié.

#### Les disquettes et le lecteur de disquette -

#### Type de disquette

N'utilisez que des disquettes 2DD ou 2HD de 3,5".


#### ■ Mise en place et retrait de la disquette

 Pour introduire une disquette dans le lecteur, tenez-la avec l'étiquette dirigée vers le haut et le volet métallique dirigé vers la fente d'introduction du lecteur et introduisez-la avec précaution jusqu'à ce qu'elle fasse un déclic de mise en place.



 Avant de retirer une disquette du lecteur, vérifiez d'abord que le témoin de fonctionnement du lecteur n'est pas allumé.
 Pour retirer la disquette enfoncez doucement et complètement le bouton d'éjection, lorsque la disquette est éjectée, tirez-la vers vous pour la sortir.

Si vous appuyez trop rapidement ou insuffisamment sur le bouton, il peut arriver que le mécanisme d'éjection ne fonctionne pas correctement et que la disquette ne soit pas complètement éjectée de la fente. Dans ce cas, ne tentez pas de forcer la disquette hors du lecteur car vous pourriez sérieusement endommager la mécanique du lecteur et/ou la disquette. Si la disquette n'est que partiellement éjectée, essayez d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton, ou introduisez de nouveau la disquette dans le lecteur et procédez une nouvelle fois à son éjection.

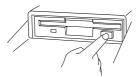

- N'essayez jamais de retirer une disquette pendant une opération d'enregistrement ou de reproduction!! Ceci risquerait d'altérer les données et même d'endommager le lecteur!
- N'oubliez pas de retirer la disquette avant de couper l'alimentation de l'instrument. De la poussière peut facilement se déposer sur une disquette laissée dans le lecteur pendant une période prolongée, ce qui peut provoquer des erreurs de lecture/écriture.

#### ■ Nettoyez régulièrement la tête de lecture/ écriture

Cet instrument est équipé d'une tête de lecture/écriture magnétique de grande précision. Après une période d'utilisation prolongée, une couche de particules magnétiques se dépose

sur la tête, ce qui finira par provoquer des erreurs de lecture et d'écriture. Pour maintenir le lecteur de disquette en parfait état de fonctionnement, nous préconisons l'utilisation d'une disquette de nettoyage de type sec vendue dans le commerce pour nettoyer la tête environ une fois par mois. Demandez à un distributeur Yamaha quelle disquette de nettoyage utiliser.

#### ■ Manipulation et rangement des disquettes

La surface d'enregistrement d'une disquette est recouverte d'une fine pellicule de particules magnétiques dans laquelle les données sont sauvegardées. Pour protéger cette pellicule, aussi bien que la tête de lecture/écriture du lecteur, veuillez observer les quelques mesures de précaution suivantes:

- Replacez toujours les disquettes dans leur étui lorsque vous ne les utilisez pas. Ne placez jamais un objet lourd sur les disquettes et n'essayez jamais de les recourber ou de les manipuler avec force. Rangez les disquettes à l'abri de la poussière et loin de tout liquide.
- N'essayez jamais d'ouvrir le volet métallique et de toucher la disquette à l'intérieur.
- N'exposez pas les disquettes à des champs magnétiques puissants, comme ceux produits par un appareil de télévision, des enceintes acoustiques, des moteurs, etc.
- Ne laissez pas les disquettes en plein soleil et ne les exposez pas à des températures excessivement élevées ou basses ou à une humidité excessive.
- N'essayez jamais d'utiliser une disquette dont le volet ou le boîtier est déformé.
- N'essayez jamais de coller autre chose que les étiquettes fournies sur une disquette et posez correctement les étiquettes à l'endroit prévu.

#### ■ Protection des données

- Pour prévenir tout effacement accidentel des données importantes sauvegardées sur disquette, mettez le taquet de protection à la position contre l'écriture (fenêtre ouverte).
   Lorsque le taquet est dans cette position, il est impossible de sauvegarder des données sur une disquette.
- Effectuez régulièrement une deuxième copie de toutes vos données importantes et rangez ces disquettes dans un endroit sûr.
- Pour protéger vos données (et le lecteur lui-même), utilisez toujours des disquettes de marques connues. Les disquettes "sans marque" peuvent provoquer des problèmes.








Position écriture interdite

Position écri-

En aucun cas, YAMAHA se saurait être tenu responsable des dommages provoqués par des manipulations ou un emploi incorrects de l'instrument. YYAMAHA n'assure aucune garantie contre les dommages subis par les disquettes.




# Commandesdepanneau

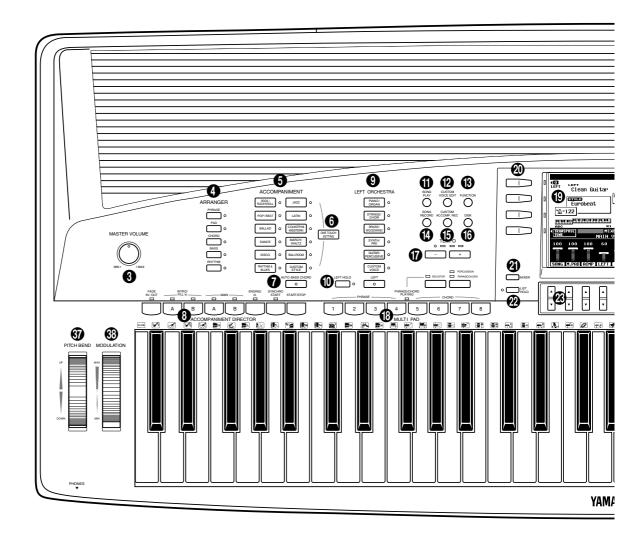

0	Interrupteur d'alimentation [POWER] page 8
2	Touche de démonstration [DEMO] page 8
3	Commande de volume principale [MASTER VOLUME] page 8
4	Touches d'arrangeur (ARRANGER) page 30
	[PHRASE], [PAD], [CHORD], [BASS],[RHYTHM]
6	Touches d'accompagnement (ACCOMPANIMENT) page 22
6	Touche de réglage programmé [ONE TOUCH SETTING] page 31
0	Touche d'accompagnement automatique [AUTO BASS CHORD] page 19
8	Touches de directeur d'accompagnement (ACCOMPANIMENT DIRECTOR) pages 23 – 26
	[FADE IN/OUT], INTRO/FILL to A/B], [MAIN A/B], [ENDING/rit.], [SYNCHRO START], [START/STOP]

9	Touches de voix orchestra gauches (LEFT ORCHESTRA)pages 13, 14
0	Touche de maintien gauche [LEFT HOLD]page 35
0	Touche de reproduction de morceau [SONG PLAY] page 47
<b>1</b>	Touche d'édition de voix personnelle [CUSTOM VOICE EDIT] page 78
₿	Touche de fonction [FUNCTION] page 98
<b>(4)</b>	Touche d'enregistrement de morceau [SONG RECORD] page 52
•	Touche d'enregistrement d'accompagnement personnel [CUSTOM ACCOMP. REC] page 69
<b>(</b>	Touche disquette [DISK] page 90
0	Touches TEMPO [–] et [+] page 22
13	Touches MULTI PAD page 36
	[REC/STOP], [PHRASE/CHORD-PERCUS SION], [1] - [8]

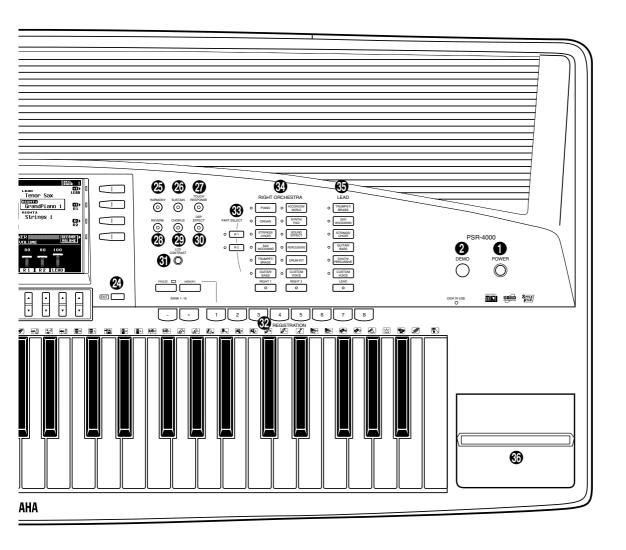



<b>1</b>	Affichage à cristaux liquides page 10
<b>@</b>	Touches de l'affichage page 10
4	Touche mixeur [MIXER] page 10
<b>2</b>	Touche de maintien de liste [LIST HOLD] . page 11
<b>3</b>	Commande ▲/▼ de l'affichage page 10
2	Touche de sortie [EXIT]pages 9, 99
<b>②</b>	Touche d'harmonie [HARMONY] page 33
<b>2</b> 3	Touche de maintien [SUSTAIN] page 33
0	Touche de dynamique du clavier [TOUCH RESPONSE] page 33
<b>2</b> 3	Touche de réverbération [REVERB] page 34
<b>②</b>	Touche d'effet chorus [CHORUS] page 34
<b>③</b>	Touche d'effet DSP [DSP EFFECT] page 34
<b>(1)</b>	Touche de réglage du contraste de l'affichage [LCD CONTRAST]page 11

32	Touches de REGISTRATION page 43
	[FREEZE], [MEMORY], BANK 1 - 16 [–] et [+], [1] - [8]
€	Touches de sélection de partie [PART SELECT] page 14
	R1, R2
34	Touches de voix orchestra droites (RIGHT ORCHESTRA)pages 13, 14
€	Touches de voix principale (LEAD) pages 13, 14
<b>③</b>	Lecteur de disquettepages 47, 52, 90
<b>(7)</b>	Molette de variation de ton [PITCH BEND]page 35
€3	Molette de modulation [MODULATION] page 35




# Connecteurs et pupitre

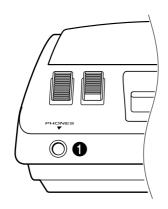

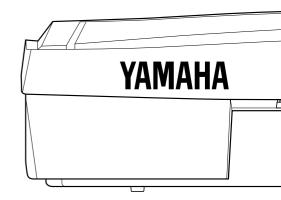


#### ■ Vérifiez la tension (avant de brancher le cordon d'alimentation).....

Dans certaines régions le PSR-4000 est équipé d'un sélecteur de tension situé sur le panneau inférieur. Assurez-vous que le sélecteur de tension est réglé pour la tension secteur de votre région. Pour régler le sélecteur, tournez-le à l'aide d'un tournevis. Si vous avez des doutes, adressez-vous à un distributeur Yamaha.

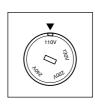


#### 1 Prise de casque d'écoute PHONES

Un casque d'écoute stéréo standard peut être branché à cette prise pour une utilisation de l'instrument en silence ou à une heure tardive. Les hautparleurs stéréo internes sont automatiquement coupés lorsqu'un casque est branché à la prise **PHONES**.

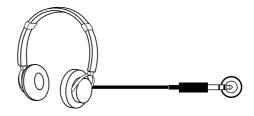


#### Prises de sortie aux. AUX OUT L/L+R et R.....


Les prises AUX OUT L/L+R et R du panneau arrière peuvent être utilisées pour connecter le PSR-4000 à un amplificateur de clavier, un système de sonorisation stéréo, une table de mixage ou un enregistreur de bande. Lorsque vous devez connecter le PSR-4000 à un système de sonorisation mono n'utilisez que la prise L/L+R. Lorsque la prise L/L+R est utilisée seule, les signaux du canal gauche et du canal droit sont mélangés et transmis via cette prise, de sorte que vous ne perdez rien de la sonorité du PSR-4000.

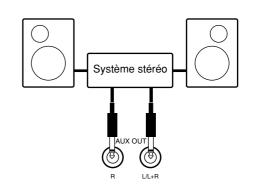

#### Prises de pédale FOOT SWITCH 1 et 2...


Une ou deux pédales Yamaha **FC5** en option peuvent être connectées à ces prises pour permettre la commande au pied du maintien et d'un certain nombre d'autres fonctions importantes. Reportezvous aux fonctions "FOOT SWITCH 1" et "FOOT SWITCH 2" décrites à la page 104.

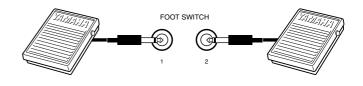

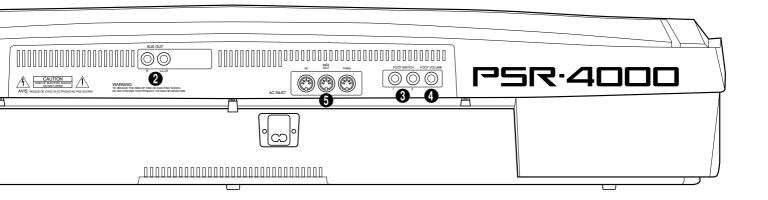


#### Prise de pédale FOOT VOLUME ......

Une pédale de commande Yamaha FC7 en option peut être connectée à cette prise pour permettre la commande au pied du volume (expression). La pédale de commande peut être assignée à la commande du volume général ou à la commande du volume d'accompagnement et/ou de voix individuelles en utilisant la fonction "FOOT VOLUME" décrite à la page 104.

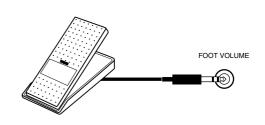

#### Connecteurs MIDI IN, OUT et THRU.

Le connecteur **MIDI IN** reçoit les données MIDI transmises par un appareil externe MIDI (comme par exemple un séquenceur MIDI) pouvant alors être utilisé pour commander le PSR-4000. Le connecteur **MIDI THRU** retransmet toutes les données reçues par le connecteur MIDI IN, ce qui permet de raccorder "en guirlande" plusieurs instruments ou autres appareils MIDI. Le connecteur **MIDI OUT** transmet les données MIDI générées par le PSR-4000 (par ex. données de note et de dynamique générées en jouant au clavier). Vous trouverez plus de détails sur MIDI à la page 116.

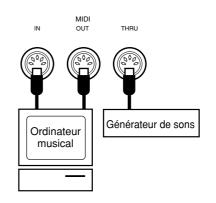

#### Le pupitre

Le PSR-4000 est accompagné d'un pupitre pouvant être fixé à l'instrument en l'introduisant dans les orifices situés à l'arrière du panneau des hautparleurs.



# **Démonstration**

Afin de vous donner une idée des possibilités sophistiquées offertes par l'instrument, le PSR-4000 a été programmé avec 14 séquences de démonstration pouvant être reproduites de diverses manières.

# 1 Mettez sous tension

Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur commode et appuyez ensuite sur l'interrupteur [POWER] pour mettre le PSR-4000 sous tension.

## Réglez le volume à un niveau initial...

Faites coulisser la commande [MASTER VO-LUME] à la moitié environ de sa course. Vous pourrez régler la commande [MASTER VOLUME] à un niveau d'écoute confortable après le début de la reproduction.

# MASTER VOLUME

POWER

### Appuyez sur la touche [DEMO]

Appuyez sur la touche [**DEMO**] pour faire apparaître l'affichage de démonstration du PSR-4000.

# Lancez et arrêtez la démonstration lorsque vous le souhaitez


Appuyez sur la touche **START** de l'affichage pour lancer la reproduction de toutes les séquences de démonstration. Appuyez sur la touche **STOP** de l'affichage lorsque vous souhaitez arrêter la démonstration.



POWER

# Sortez du mode lorsque vous avez terminé .....

Appuyez soit sur la touche [**DEMO**] soit sur la touche [**EXIT**] pour sortir du mode de démonstration et revenir à l'affichage d'exécution normal lorsque vous avez terminé.

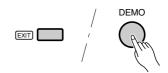

# Modes de reproduction dans un ordre aléatoire et d'un seul morceau

Si vous reproduisez les séuqences de démonstration de la manière décrite précédemment, vous pourrez écouter les 14 morceaux reproduits dans un ordre aléatoire. En sélectionnant un mode de reproduction approprié, vous pouvez également reproduire toutes les séquences de morceaux ou reproduire un seul morceau.

# Sélectionnez le mode de reproduction

La reproduction de démonstration étant arrêtée, utilisez les commandes [△/▼] situées sous l'indication MODE de l'affichage pour sélectionner le mode de reproduction.

ALL	Les 14 morceaux de démonstration sont reproduits dans l'ordre.
RANDOM	Les 14 morceaux de démonstra- tion sont reproduits dans un ordre aléatoire. C'est le mode par dé- faut.
SINGLESONG	Seul le morceau sélectionné sera reproduit.

# Sélectionnez un morceau (mode SINGLE)

Si vous avez sélectionné le mode de reproduction **SINGLE**, appuyez sur la touche de l'affichage correspondant au type de morceau de démonstration que vous souhaitez reproduire et utilisez ensuite les commandes de l'affichage pour sélectionner un des deux morceaux de ce groupe. Vous pouvez également utiliser les commandes [▲/▼] situées sous l'indication **SONG** de l'affichage pour sélectionner un des 14 morceaux.

# 

## Activez ou désactivez le mode de répétition

Utilisez la commande **REPERT** [▲/▼] pour activer **ON** ou désactiver **OFF** la reproduction répétée (lorsque vous sélectionnez **ON**, le ou les morceaux sélectionnés ou seront reproduits de manière répétitive jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **STOP** de l'affichage).



### 4 Lancez et arrêtez la reproduction lorsque vous le souhaitez

Appuyez sur la touche **START** de l'affichage pour lancer la reproduction du ou des morceaux sélectionnés. Appuyez sur la touche **STOP** de l'affichage lorsque vous souhaitez arrêter la reproduction



#### 5 Sortez du mode lorsque vous avez terminé.

Appuyez soit sur la touche [**DEMO**] soit sur la touche [**EXIT**] pour sortir du mode de démonstration et revenir à l'affichage d'exécution normal lorsque vous avez terminé.






# L'affichage et les commandes d'affichage du PSR-4000


# L'affichage et les commandes multi-fonctionnelles

Les opérations de commande et de programmation sont simplifiées au maximum grâce à l'affichage à cristaux liquides retro-éclairé de grandes dimensions et aux commandes multi-fonctionnelles du PSR-4000. Les 8 touches de l'affichage (4 de chaque côté) et les 8 commandes [▲/▼] situées sous l'affichage permettent d'exécuter les opérations correspondantes indiquées sur l'affichage. Dans le cas de l'affichage illustré ci-contre, les deux commandes [▲/▼] situées immédiatement sous l'indication **LEAD** de l'affichage peuvent être utilisées pour régler le volume de la voix LEAD. Appuyez sur le côté [▲] de la commande pour augmenter le volume ou sur le côté [▼] pour le diminuer. De la même manière, la touche située immédiatement à droite de l'indication **LEAD** de l'affichage peut être utilisée pour régler la voix LEAD à son octave normale ("0"), ou pour la monter ("+1") ou la baisser ("-1") d'une octave.

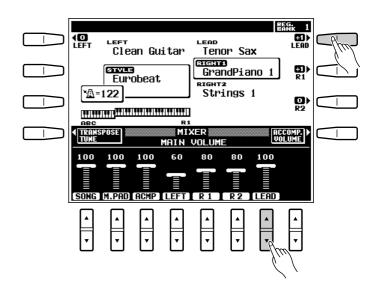

#### La touche mélangeur [MIXER]

La partie inférieure de l'affichage de mode d'exécution normal illustré ci-dessus comprend les commandes de volume morceau (SONG), multi pad (M.PAD), accompagnement (ACMP), gauche (LEFT), droite 1 (R1), droite 2 (R2) et voix principale (LEAD). Le fait d'appuyer sur la touche ACCOMP. UO-**LUME** fait apparaître les commandes de volume individuelles des parties de l'accompagnement automatique: rythme 1 (RHY1), rythme 2 (RHY2), basse (BASS), accord 1 (CHD1), accord 2 (CHD2), pad (PAD), phrase 1 (PHR1) et phrase 2 (PHR2). Il s'agit essentiellement d'un "mélangeur" que vous pourrez utiliser dans tous les cas pour produire le meilleur équilibre d'ensemble. Ces commandes de mélangeur disparaissent lorsque vous sélectionnez une fonction dont l'affichage est différent, mais elles peuvent alors être rappelées instantanément sans sortir du mode d'affichage, en appuyant sur la touche [MIXER]. Appuyez une deuxième fois sur la touche [MIXER] (ou sur la touche [EXIT]) pour faire disparaître les commandes de mélangeur.

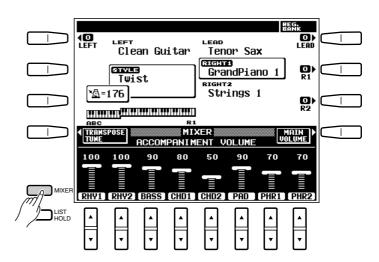


#### La touche de maintien de liste [LIST HOLD]

Lorsque vous sélectionnez une voix (page 14) ou un style d'accompagnement (page 22), ou lorsque vous utilisez la fonction ONE TOUCH SETTING (page 31), la liste des voix, des styles ou des réglages ONE TOUCH SETTING apparaît sur l'affichage. Cette liste disparaîtra automatiquement au bout de quelques secondes si vous ne faites aucune sélection. Cette liste restera sur l'affichage aussi longtemps que vous le désirez, toutefois, si vous appuyez sur la touche [LIST HOLD] afin d'allumer son témoin. Appuyez une deuxième fois sur la touche [LIST HOLD] (son témoin s'éteint) pour désactiver la fonction de maintien de liste.



 Si la touche [LIST HOLD] est activée alors qu'aucune liste n'est affichée, aucune liste n'apparaîtra même si vous appuyez sur une touche de groupe de voix, de groupe de style, ou ONE TOUCH SETTING.

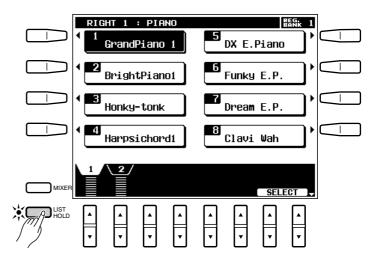

#### La commande de contraste [LCD CONTRAST]

L'affichage du PSR-4000 est du type à cristaux liquides équipé d'une commande de réglage du contraste [LCD CONTRAST]. Utilisez la touche [LCD CONTRAST] pour régler l'affichage afin de le rendre le plus lisible possible.





# Exécution sur le PSR-4000


#### ■ Avant de jouer

Avant d'utiliser le PSR-4000 pour la première fois, nous vous conseillons de réinitialiser l'instrument pour rétablir tous les réglages de sortie d'usine, dans le cas où ceux-ci auraient été modifiés pour une raison quelconque avant que vous receviez l'instrument. Pour réinitialiser l'instrument, appuyez sur l'interrupteur [POWER] tout en maintenant enfoncée les touches [EXIT] et [DEMO].

Lorsque l'affichage illustré ci-contre apparaît, appuyez sur la touche **0K** de l'affichage.



 Lorsque vous effectuez la remise à l'état initial décrite ci-dessus, toutes les données internes (par ex. REGISTRATION, STYLE PERSONNEL, VOIX PERSON-NELLE, MORCEAU, MULTI PAD) seront également remises à l'état initial et donc perdues!

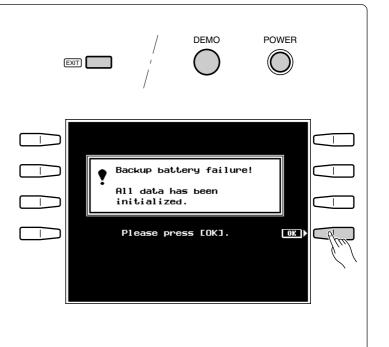

# Sélection et reproduction des voix

Le PSR-4000 vous permet de sélectionner individuellement jusqu'à quatre "parties orchestrales" que vous pourrez reproduire en même temps de diverses manières.

RIGHTORCHESTRA1 RIGHTORCHESTRA2	Les voix RIGHT 1 et RIGHT 2 sont des voix polyphoniques pouvant être jouées sur la totalité du clavier ou à la droite du point de partage spécifié. Le point de partage par défaut est la touche du clavier F#2. L'une ou l'autre de ces voix peut être jouée seule ou elles peuvent être jouées en même temps. Les voix RIGHT 1 et RIGHT 2 peuvent être sélectionnées parmi 243 voix réparties en 12 groupes.
LEAD	C'est une voix monophonique pouvant être jouée sur la totalité du clavier ou à la droite du point de partage spécifié. Le point de partage par défaut est la touche du clavier F#2. La voix LEAD peut être jouée seule ou simultanément avec une ou les deux voix RIGHT ORCHESTRA. La voix LEAD peut être sélectionnées parmi 110 voix réparties en 6 groupes. Lorsque la voix LEAD est jouée, elle présente une "priorité de la dernière note". Ceci signifie que seule la dernière note jouée sera audible. Lorsque la voix LEAD est jouée avec une voix RIGHT ORCHESTRA, elle présente une "priorité de la note la plus haute": la note la plus haute est jouée par la voix LEAD.
LEFTORCHESTRA	C'est une voix polyphonique qui peut être jouée à gauche du point de partage spécifié du clavier alors que les voix RIGHT 1, RIGHT 2 et/ou LEAD sont jouées à droite du point de partage. Le point de partage par défaut est la touche du clavier F#2. La voix LEAD peut être sélectionnées parmi 200 voix réparties en 6 groupes.

\* Les numéros de voix comprennent les voix CUSTOM VOICE.


# Procédez aux réglages initiaux du volume

Réglez la commande [MASTER VOLUME] à un niveau approprié et assurez-vous que les niveaux de volume LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage MIXER MAIN UOLUME sont réglées au niveau maximal "100" (si nécessaire, utilisez les commandes [▲/▼] de l'affichage pour régler ces niveaux). Vous pourrez régler la commande [MASTER VO-LUME] à un niveau d'écoute confortable après le début de l'exécution.



 Aucun son ne saura produit si tous les niveaux de volume autres que [MASTER VOLUME] sont réglés à leur valeur minimale.




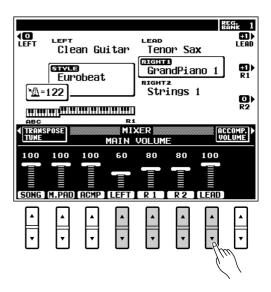

# Sélectionnez la partie orchestrale que vous voulez jouer

Appuyez sur la ou les touches [RIGHT 1], [RIGHT 2], [LEAD] et/ou [LEFT] pour allumer les témoins correspondants aux parties que vous souhaitez jouer.


Chaque fois que vous activez ou désactivez une partie, la touche **EASY SETTING** de cette partie apparaît sur l'affichage pendant quelques secondes.

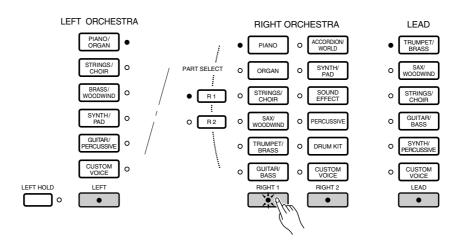

Si vous appuyez sur la touche EASY SETTING avant qu'elle ne disparaisse, l'affichage de réglage facile de cette partie apparaîtra. Cet affichage donne accès aux paramètres de point de partage et aux paramètres individuels d'octave, de panoramique et d'accord fin de cette partie. Ces mêmes paramètres sont également accessibles via les affichages FUNCTION (page 98), mais l'affichage EASY SETTING offre un moyen plus facile et plus efficace de régler ces paramètres au moment de la sélection de chaque partie. L'affichage de réglage facile d'une partie déjà activée peut être rappelé en appuyant sur la touche EASY SETTING de l'affichage tout en maintenant enfoncée la touche de cette partie (dans ce cas le témoin de la touche ne s'éteint pas lorsque vous relâchez la touche). Reportezvous aux pages indiquées ci-dessous pour plus de renseignements sur les paramètres de réglage facile des parties orchestrales :



- Plus le nombre de parties jouées simultanément est élevé, plus le nombre total de notes pouvant être jouées en même temps sur le clavier sera réduit.
- Lorsque les parties RIGHT 1 et RIGHT 2 sont toutes deux activées et que la même voix est sélectionnée pour les deux, la sonorité peut être légèrement différente de la sonorité normale de la voix.
- Lorsque la partie LEFT est activée, la voix gauche est montée automatiquement de une octave.

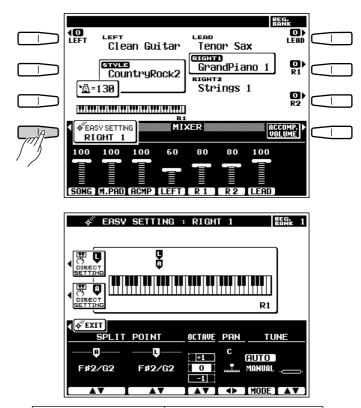

# SPLITPOINT[L] Page 16 SPLITPOINT[A] Page 27 OCTAVE Page 101 PAN Page 101 TUNE Page 100


# Sélectionnez une ou plusieurs voix

Utilisez les sélecteurs de voix ORCHESTRA RIGHT pour sélectionner les voix RIGHT 1 ou RIGHT 2, les sélecteurs de voix LEAD pour sélectionner la voix LEAD et les sélecteurs de voix LEFT ORCHESTRA pour sélectionner la voix LEFT.


Avant de sélectionner les voix RIGHT 1 et RIGHT 2, vous devez appuyer sur la touche PART SELECT [R1] ou [R2], selon que vous souhaitez sélectionner la voix RIGHT 1 ou RIGHT 2 (ceci n'est pas nécessaire si le témoin [R1] ou [R2] correspondant à la voix que vous voulez sélectionner est déjà allumé).



- L'affichage reviendra automatiquement à l'affichage principal au bout de quelques secondes si vous n'avez pas sollicité la touche [LIST HOLD] (page 11).
- Les voix personnelles pouvant être sélectionnées en utilisant les touches RIGHT ORCHESTRA, LEFT ORCHES-TRA et LEAD [CUSTOM] peuvent être créées via le mode d'édition de voix personnelle CUSTOM VOICE EDIT décrit à la page 78 ou elles peuvent être chargées à partir d'une disquette.

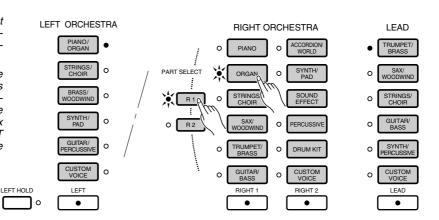


Le cas échéant, utilisez les commandes de page [▲/▼] pour sélectionner la page d'écran contenant la voix que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche de l'affichage correspondant à cette voix. Vous pouvez également utiliser une des commandes **SELECT** [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner n'importe quelle voix du groupe sélectionné.

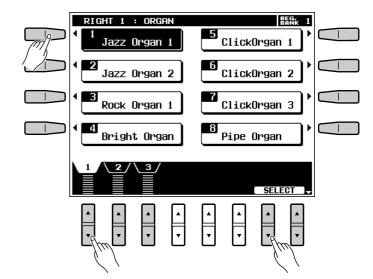

# 4 Jouez et réglez le volume .....

Il vous est possible maintenant de jouer sur le clavier la ou les voix sélectionnées. Utilisez la commande [MASTER VOLUME] pour régler le niveau du volume d'ensemble et les commandes MIXER MAIN UOLUME [▲/▼] de l'affichage pour régler l'équilibre entre les parties.

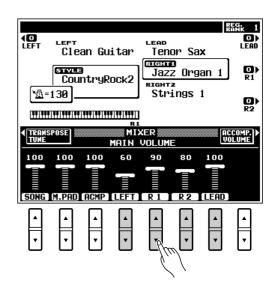

# Percussion au clavier

Lorsqu'une des voix RIGHT ORCHESTRA [DRUM KIT] est sélectionnée, il vous est possible de jouer de 61 instruments de percussion et de batterie différents sur le clavier. Les instruments de percussion et de batterie joués par les diverses touches sont indiqués par des pictogrammes situés au-dessus des touches du clavier. Certains des instruments des diverses voix DRUM KIT ont des sonorités différentes bien que leur nom soit le même, alors que d'autres sont pour l'essentiel identiques.

#### REMARQUES


- Lorsque le paramètre OCTAVE d'une voix DRUM KIT est réglé à "1", 11 instruments différents sont disponibles à l'octave la plus basse.
- Les fonctions Transposeur, Accord fin, Maintien, Harmonie, Maintien gauche, Modulation et variation de ton n'affectent pas les voix DRUM KIT.
- La liste complète des instruments de percussion et de batterie du clavier est donnée à la page 129.

# Changement du point de partage "L"

Le PSR-4000 a deux points de partage programmables : un point qui divise les parties orchestrales RIGHT/LEAD et LEFT, et un point qui divise la section d'accompagnement automatique et la section manuelle du clavier lorsque le mode d'accompagnement automatique ABC (page 27) a été activé. Sur l'affichage de point de partage, appelé en appuyant sur la touche **ERSY SETTING** de l'affichage décrites ci-aprés, et sur les affichages FUNCTION (page 102), le premier est indiqué par l'indicateur "L" et le second par l'indicateur "A" placé au-dessus de la représentation du clavier. Les points de partage sélectionnés sont indiqués sur l'affichage à la fois par les indicateurs de partage et par la "division" du clavier. Nous verrons d'une manière détaillée le point de partage d'accompagnement automatique ABC sous le titre "Utilisation de la section d'accompagnement" à la page 27. Nous vous indiquons ici comment vous pouvez changer le point de partage "L" en utilisant les affichages de réglage facile des parties orchestrales pour satisfaire vos besoins personnels.

# Sélectionnez un affichage de réglage facile d'une partie orchestrale

Sélectionnez un affichage de réglage facile d'une partie orchestrale soit en activant ou désactivant une partie et en appuyant ensuite sur la touche **EASY SETTING** avant qu'elle disparaisse de l'affichage, soit en appuyant ensuite sur la touche **EASY SETTING** tout en maintenant enfoncée la touche d'une partie orchestrale déjà activée.

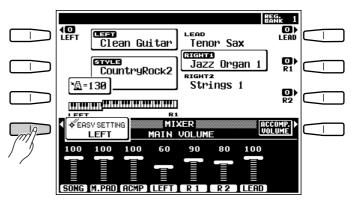

# Spécifiez le point de partage.....


Le point de partage peut être spécifié de deux manières différentes : vous pouvez soit utiliser les commandes **SPLITPOINTL** [▲/▼] de l'affichage, soit appuyer sur la touche du clavier voulue tout en maintenant enfoncée la touche **L DIRECT SETTING** de l'affichage (ou vice versa). Le nouveau point de partage sera indiqué par la représentation graphique du clavier sur l'affichage.

#### REMARQUES

- Le point de partage "L" ne peut pas être plus bas que le point de partage "A".
- Lorsque les points de partage "L" et "A" sont réglés sur une touche différente, la voix LEFT peut être jouée entre le point "A" et le point "L" lorsque la fonction d'accompagnement automatique est activée. Lorsque les points de partage "L" et "A" sont réglés sur la même touche, la voix LEFT peut être jouée n'importe où à gauche des points de partage "L" et "A".

# Revenez à l'affichage précédent lorsque vous avez terminé......

Appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau pour revenir à l'affichage précédent lorsque vous avez terminé.

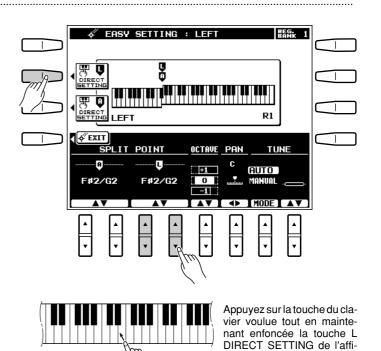



# Transposition, accord fin etchangement d'octave

Un des réglages les plus importants et les plus fondamentaux d'un instrument de musique est l'accord fin. Les fonctions de TRANSPOSITION, ACCORD FIN et CHANGEMENT D'OCTAVE décrites ci-après vous permettent de contrôler la hauteur du PSR-4000 de plusieurs manières différentes.

#### TRANSPOSEURETACCORDFIN

Cette fonction permet de monter ou de baisser la hauteur de tout le clavier du PSR-4000 par bonds d'un demiton et de procéder à un accord fin par bonds de 0,2 Hertz.

# Appuyez sur la touche TRANSPOSE/TUNE de l'affichage

Sélectionnez les fonctions de transposition et d'accord fin à partir de l'affichage de mode d'exécution normal en appuyant sur la touche **TRANS-POSE/TUNE** de l'affichage.




# Procédez au réglage voulu de la transposition et/ou de l'accord fin

Utilisez les commandes **TRANSPOSE** [▲/▼] de l'affichage pour régler l'ampleur de la transposition et les commandes TUNE [▲/▼] pour régler celle de l'accord fin.


La plage de transposition va de -24 à +24, ce qui permet une montée ou une baisse maximale de l'instrument de 2 octaves. Le réglage "0" produit la hauteur normale.

La plage d'accord fin va de **414.6** Hertz à **466.8** Hertz, réglable par bonds de 0,2 Hertz. A3 = **440.0** Hertz est la hauteur "normale" de l'instrument.

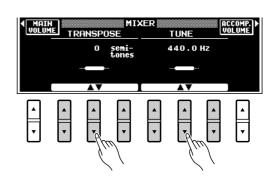

# Revenez à l'affichage principal lorsque vous avez terminé

Appuyez sur la touche **MAIN UOLUME** de l'affichage pour désactiver les fonctions de transposition et d'accord fin et revenir à l'affichage principal.

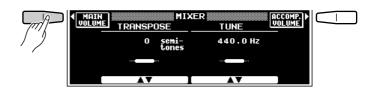


# **CHANGEMENTD'OCTAVE**

Cette fonction permet de monter ou de baisser indépendamment de une octave la hauteur des voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD.

Les touches **LEFT**, **R1**, **R2** et **LEAD** de l'affichage permettent de changer directement l'octave de la voix correspondante. Une pression sur une de ces touches change le réglage de l'octave correspondante successivement de "+1", "-1" et "0". "+1" monte la voix de une octave, "-1" la baisse de une octave, alors que "0" règle la voix à son octave normale.

#### REMARQUES

- Ces paramètres sont également accessibles par l'affichage de fonction F1 VOICE PART, page 101.
- Certaines voix peuvent changer soudainement d'octave aux deux extrémités du clavier lorsqu'elles sont réglées sur une octave plus haute ou plus basse que la normale. Ceci peut également se produire lorsque la molette PITCH BEND est utilisée sur des notes extrêmement hautes ou basses.
- Si vous modifiez les réglages des fonctions de transposition, changement d'octave ou accord fin tout en exécutant une ou plusieurs notes sur le clavier, les nouveaux réglages de changement d'octave prendront effet à partir des notes exécutées suivantes alors que les nouveaux réglages de transposition et d'accord fin prendront effet immédiatement.

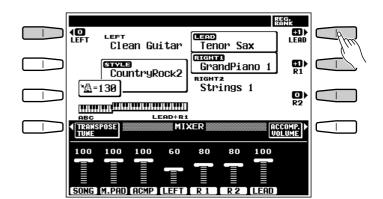



# Utilisation de la section d'accompagnement


Le PSR-4000 offre 120 "styles" d'accompagnement programmés différents et jusqu'à 12 styles d'accompagnement personnel pouvant être utilisés pour produire un accompagnement orchestré intégral ou un accompagnement rythmique. La fonction sophistiquée d'accompagnement automatique du PSR-4000 peut produire un accompagnement en accords et basses automatique qui s'harmonise toujours parfaitement au style d'accompagnement sélectionné.

# Activez le mode d'accompagnement automatique ABC

Appuyez sur la touche [AUTO BASS CHORD] afin que son témoin s'allume, ce qui active le mode d'accompagnement automatique ABC.



- Un accompagnement rythmique sera produit si vous n'activez pas la touche [AUTO BASS CHORD].
- Le nombre maximal de notes pouvant être jouées en même temps sur le clavier du PSR-4000 est réduit lorsque le mode d'accompagnement automatique est utilisé.
- Le PSR-4000 emploie un système de "priorité à la dernière note", ce qui signifie que lorsque le nombre de notes jouées sur le clavier dépasse le nombre total de notes pouvant être produites par le PSR-4000 à ce moment là, les dernières notes jouées ont la priorité.

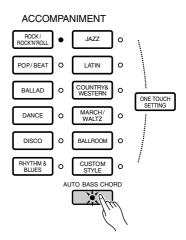



# Sélectionnez le mode d'accompagnement automatique ABC voulu

Appuyez sur la touche ABC EASY SETTING de l'affichage immédiatement après avoir appuyé sur la touche [AUTO BASS CHORD] pour sélectionnerl'affichage ABC MODE et SPLIT POINT. Utilisez ensuite les commandes **ABC MODE**  $[\triangle/\nabla]$  de l'affichage pour sélectionner les modes SINGLE FINGER, FINGERED 1, FINGERED 2, FULL KEYBOARD, AUTO MINI BASS ou MANUAL MIDI BASS. Lorsque vous sélectionnez le mode MANUAL MIDI BASS, et que vous appuyez sur la touche BASS VOICE qui apparaît sur l'affichage, vous pouvez utiliser les commandes **GROUP** [▲/ ▼] pour spécifier la voix de basse que vous voulez utiliser. Appuyez sur la touche ABC MODE de l'affichage pour revenir à l'affichage ABC MODE lorsque nécessaire.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau pour revenir à l'affichage principal.

Les modes SINGLE FINGER, FINGERED 1, FINGERED 2, FULL KEYBOARD, AUTO MINI BASS ou MANUAL MIDI BASS fonctionnent de la manière suivante:

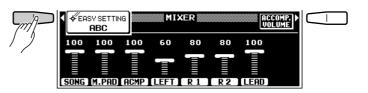

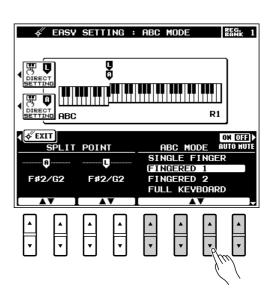

#### Mode à un seul doigt SINGLE FINGER (SF)

Le mode d'accompagnement à un seul doigt vous permet de produire facilement de très beaux accompagnements orchestrés en jouant des accords de type majeur, septième, mineur et mineure septième en jouant un nombre minimal de touches sur la partie gauche du clavier. Le doigté simplifié de ces accords est décrit ci-dessous:

- Pour un accord majeur, n'appuyez que sur la touche de la note fondamentale.
- Pour un accord mineur, appuyez simultanément sur la touche de la note fondamentale et sur la touche noire immédiatement à gauche.
- For a seventh chord, simultaneously press the root key and a white key to its left.
- Pour un accord mineure septième, appuyez simultanément sur la touche de la note fondamentale et sur la touche blanche et la touche noire immédiatement à gauche.

#### Mode à plusieurs doigts 1 FINGERED CHORD 1 (FC1)


Il s'agit du mode d'accompagnement automatique par défaut. Le mode à plusieurs doigts vous permet d'exécuter vos propres accords sur la partie gauche du clavier (c'est-à-dire toutes les touches à gauche de la touche de partage du clavier, normalement F#2, et y compris cette touche), alors que le PSR-4000 produit un accompagnement automatique orchestré approprié au style que vous avez sélectionné.

Le mode à plusieurs doigts FINGERED 1 accepte 34 types d'accord.

#### Mode à plusieurs doigts 2 FINGERED CHORD 2 (FC2)

Ce mode accepte les mêmes types d'accords que le mode FINGERED1, mais la note la plus basse jouée sur la section d'accompagnement automatique du clavier est utilisée comme une note de ligne de basse, ce qui vous permet de jouer des accords "sur basse" ou "fraction" (dans le mode FINGERED 1, la note fondamentale de l'accord est toujours utilisée comme note de ligne de basse).



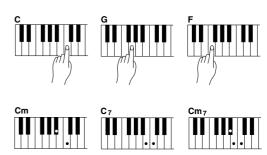





#### Accompagnement sur la totalité du clavier (FULL KEYBOARD)

Lorsque ce mode d'accompagnement automatique sophistiqué est activé le PSR-4000 crée automatique ment un accompagnement approprié pendant que vous jouez à peu près n'importe quoi, n'importe où sur le clavier : des accords, une ligne de basse, des accords arpégés ou une ligne de mélodie. Le nom de l'accord détecté sera indiqué sur l'affichage. Vous n'avez pas besoin de spécifier les accords d'accompagnement. Bien que le mode d'accompagnement automatique sur la totalité du clavier puisse fonctionner avec de nombreux morceaux, certains arrangements peuvent ne pas convenir à cette fonction. Essayez d'abord de jouer quelques morceaux simples dans ce mode d'accompagnement pour vous rendre compte des possibilités qu'il offre.



 La détection d'accords est exécutée à des intervalles approximatifs d'une croche. Les accords extrêmement courts (moins d'une croche) peuvent donc ne pas être détectés.

#### Basse MIDI automatique (AUTO MIDI BASS)


Dans ce mode, toutes les parties d'accompagnement répondront aux accords jouées sur le clavier, à l'exception de la partie basse. Le doigté est celui du mode à plusieurs doigts FINGERED 1. Si dans ce mode vous jouez plus de trois notes sur la section d'accompagnement automatique du clavier, ou si les accords joués ne sont pas reconnus par le PSR-4000, seules les trois notes supérieures seront utilisées pour la détection d'accord. Toutes les autres notes seront ignorées. La partie basse est déterminée par la note jouée sur un clavier de commande MIDI connecté à la borne MIDI IN et assigné au canal de basse MIDI (page 120).

#### Basse MIDI manuelle (MANUAL MIDI BASS)

Dans ce mode il ne se produit aucune détection d'accord. Toutes les parties d'accompagnement autres que le rythme sont assourdies et le clavier de commande MIDI connecté à la borne MIDI IN et assigné au canal de basse MIDI (page 120) permet de jouer directement la voix de basse sélectionnée au moyen du paramètre BASS VOICE apparaissant lorsque le mode MANUAL MIDI BASS a été sélectionné sur l'affichage EASY SETTING: ABC MODE de réglage facile de l'accompagnement automatique.





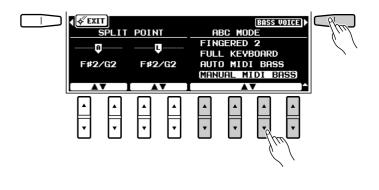

# Sélectionnez un style

Le PSR-4000 comprend 120 styles d'origine organisés en 11 groupes (voir la liste des styles donnée à la page 130).

Utilisez les touches du groupe ACCOMPANI-MENT du panneau pour sélectionner un style. L'affichage de style correspondant apparaît.

#### REMARQUES


- L'affichage reviendra automatiquement à l'affichage principal au bout de quelques secondes si vous n'avez pas sollicité la touche [LIST HOLD] (page 11).
- Certains styles sont répétés dans plusieurs groupes pour faciliter la sélection.
- Les styles d'accompagnement pouvant être sélectionné au moyen de la touche ACCOMPANIMENT [CUSTOM] peuvent être créés en utilisant le mode d'enregistrement d'accompagnement personnel CUSTOM ACCOMPANIMENT RECORD décrit à la page 69, ou ils peuvent être chargés à partir d'une disquette.


Le cas échéant, utilisez les commandes de page [▲/▼] pour sélectionner la page d'écran contenant le style que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche de l'affichage correspondant à ce style. Vous pouvez également utiliser une des commandes **SELECT** [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner n'importe quel style du groupe sélectionné.

Le PSR-4000 déterminera automatiquement les voix qui seront utilisées pour l'accompagnement automatique en fonction du style d'accompagnement que vous avez sélectionné.

#### REMARQUES

- Reportez-vous également au titre "Style personnel" à la page 69.
- La touche [CUSTOM STYLE] peut être utilisée pour accéder aux disquettes SFF (format de fichier de style en option) qui ont été chargées.

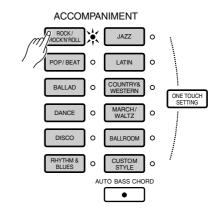

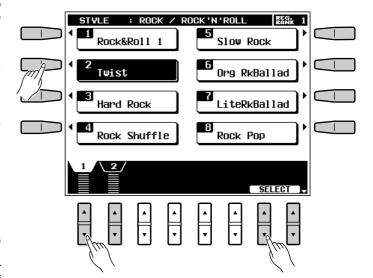


# Réglez le tempo


Chaque fois que vous sélectionnez un style différent alors que l'accompagnement ne joue pas, le tempo par "défaut" de ce nouveau style est également sélectionné. Ce tempo est indiqué sur l'affichage en temps de noire par minute. Lorsque l'accompagnement joue, le même tempo sera conservé même si vous sélectionnez un nouveau style.

Il vous est possible, cependant, de changer le tempo et de le régler à n'importe quelle valeur comprise entre 32 et 280 temps par minute en utilisant les touches **TEMPO** [–] et [+]. Ceci peut être réalisé soit avant que l'accompagnement ne soit lancé, soit pendant que l'accompagnement joue. Pour utiliser les touches [–] et [+], appuyez brièvement sur l'une d'elles pour augmenter ou diminuer la valeur du tempo de un, ou maintenez la touche enfoncée pour augmenter ou diminuer la valeur du tempo de manière continue.



 Le tempo par défaut du style sélectionné peut être rappelé à tout moment en appuyant simultanément sur les touches TEMPO [-] et [+].

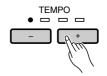

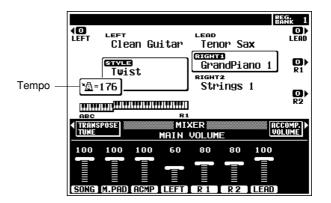

# Lancez l'accompagnement

Plusieurs manières de lancer l'accompagnement sont possibles :


Début direct: appuyez sur la touche [START/STOP]. Si vous appuyez sur la touche [START/STOP], la reproduction du rythme commence immédiatement sans accompagnement en accords et basses.


#### REMARQUE


- Il est également possible de sélectionner une des diverses variations disponibles avant de lancer l'accompagnement en mode direct; voir "7. Sélection des variations souhaitées" ciaprès.
- Début avec une introduction suivie de la variation MAIN A: appuyez sur la touche [INTRO A/FILL to A].
- Début avec une introduction suivie de la variation MAIN B: appuyez sur la touche [INTRO B/FILL to B].
- Début synchronisé: Les modes de début décrits ci-dessus peuvent tous être synchronisés avec la première note ou le premier accord joué sur la partie gauche du clavier (c'est-à-dire toutes les touches à gauche de et y compris la touche du point de partage, normalement F#2) en appuyant d'abord sur la touche [SYNCHRO **START**]. Le fait d'appuyer sur la touche [SYNCHRO START] seule produit un début direct synchronisé avec la première note ou le premier accord joué. Appuyez sur la touche [SYNCHRO START] et ensuite sur la touche INTRO voulue (ou vice-versa) pour produire un début synchronisé avec introduction. Lorsqu'un mode de début synchronisé a été sélectionné, le premier point de l'affichage TEMPO clignote en suivant le tempo.

#### REMARQUES

- Si vous appuyez sur la touche [SYNCHRO START] pendant que l'accompagnement joue, l'accompagnement s'arrête et le mode de début synchronisé est activé.
- Les quatre LED de l'affichage TEMPO donnent une indication visuelle du tempo sélectionné de la manière illustrée cicontre. Plusieurs LED clignoteront simultanément sur le premier temps des mesures impaires pour tous les types de mesure.
- Une pédale Yamaha FC5, connectée à la prise FOOT SWITCH du panneau arrière, peut également être utilisée pour lancer l'accompagnement si la fonction appropriée a été affectée à la pédale en utilisant les fonctions "FOOT SWITCH" décrites à la page 104.

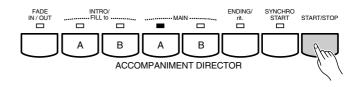

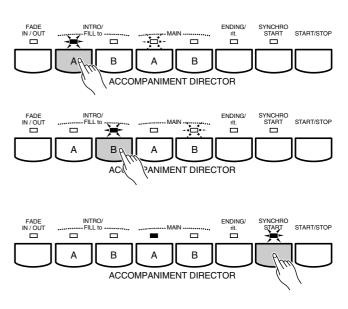

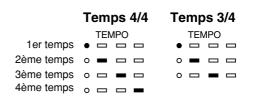


# Jouez sur la section d'accompagnement automatique du clavier

Dès que vous jouez un accord que le PSR-4000 peut "reconnaître" (voir la tablature à la page 134) sur la section d'accompagnement automatique du clavier en utilisant un des modes FINGERED, le mode AUTO MIDI BASS ou le mode d'accord simplifié SINGLE FINGER, ou que vous jouez à peu près n'importe quoi, n'importe où sur le clavier en mode FULL KEYBOARD, le PSR-4000 commence automatiquement à jouer l'accord, en même temps que le rythme sélectionné et une ligne de basses appropriée. L'accompagnement continue à jouer, même lorsque vous relâchez les touches de la partie gauche.

Si le mode MANUAL MIDI BASS a été sélectionné, seul l'accompagnement rythmique sera reproduit automatiquement et la voix de basse sélectionnée pourra être jouée sur le clavier de commande de basse MIDI.



Si vous jouez sur la partie gauche du clavier alors que le mode d'accompagnement ABC est activé, mais que l'accompagnement est arrêté, les notes d'accord et de basse appropriées pourront être entendues mais que l'accompagnement est arrêté (mais pas en modes FULL KEYBOARD et MIDI MANUAL BASS), les notes d'accord et de basse appropriées pourront être entendues. Veuillez noter que la fonction de maintien gauche (LEFT HOLD, page 35) ne peut pas être appliquée à ces accords et notes de basse.

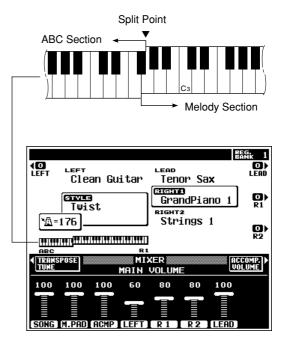


# 7 Sélectionnez les variations souhaitées

Chaque style d'accompagnement comprend deux variations principales : MAIN A et MAIN B. Il existe également une section de fin automatique décrite ci-après à l'étape 2 . Les sections INTRO A et B peuvent être utilisées pour lancer l'accompagnement de la manière décrite à l'étape précédente. Les variations principales MAIN A et MAIN B peuvent être sélectionnées manuellement en appuyant sur la touche correspondante du panneau.



 Certaines variations d'introduction et de fin automatique ont leur propre progression d'accords jouée dans la clef de l'accompagnement sélectionné; la clef est indiquée sur l'affichage sous le nom du style.

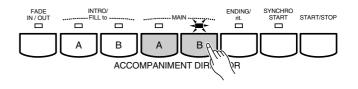

# Utilisez les variations rythmiques (FILL-IN)


Le PSR-4000 offre deux types de variation rythmique automatique ou "fill-in".

- FILL to A: Appuyez sur la touche [INTRO A/FILL to A] pour produire un court fill-in et passer (ou revenir) à la variation principale MAIN A.
- FILL to B: Appuyez sur la touche [INTRO B/FILL to B] pour produire un fill-in et passer (ou revenir) à la variation principale MAIN B.

Il est possible de changer la variation qui sera reproduite après le fill-in en appuyant sur la touche de variation appropriée pendant la reproduction du fill-in.




 Une pédale Yamaha FC5 connectée à la prise FOOT SWITCH du panneau arrière peut également être utilisée pour activer les intro automatiques ou les fill-ins si la fonction appropriée a été affectée à la pédale en utilisant les fonctions "FOOT SWITCH" décrites à la page 104.

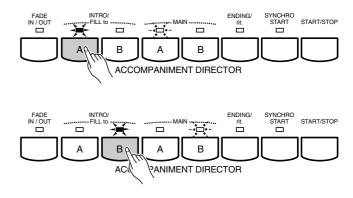

# 9 Arrêtez l'accompagnement

L'accompagnement peut être arrêté à tout moment en appuyant sur la touche [START/STOP]. Appuyez sur la touche [ENDING/rit.] pour arrêter l'accompagnement avec une variation de fin automatique. Appuyez de nouveau sur la touche [ENDING/rit.] pendant la reproduction de la variation de fin automatique pour produire un effet de "ritardando": le tempo se ralentit graduellement pendant la fin automatique.

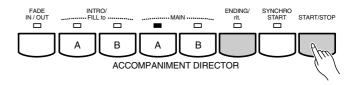


#### Augmentation et diminution progressives du volume

La touche [FADE IN/OUT] peut être utilisée pour produire une augmentation ou une diminution progressive du volume lorsque vous lancez ou que vous arrêtez l'accompagnement.

Pour produire une augmentation progressive du volume, appuyez sur la touche [FADE IN/OUT] pour allumer son témoin avant de lancer l'accompagnement. Lorsque l'accompagnement commence le son augmentera alors progressivement. Le témoin [FADE IN/OUT] clignote pendant l'augmentation de volume et s'éteint lorsque le niveau de volume voulu est atteint.

Pour produire une diminution progressive du volume, appuyez sur la touche [FADE IN/OUT] pour allumer son témoin pendant que l'accompagnement joue. Le témoin [FADE IN/OUT] se met à clignoter pendant la diminution de volume à la fin de laquelle l'accompagnement s'arrête. Le témoin [FADE IN/OUT] reste allumé après l'arrêt de l'accompagnement pour indiquer que le mode FADE IN est activé. Appuyez sur la touche [FADE IN/OUT] pour éteindre son témoin lorsque vous souhaitez désactiver ce mode.

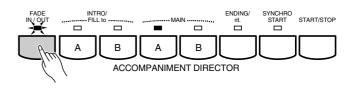


#### NOTES

 Une pédale Yamaha FC5 branchée à la prise FOOT SWITCH de la face arrière peut également être utilisée pour activer ou désactiver l'augmentation ou diminution progressive du volume à condition que la fonction appropriée ait été assignée à la pédale en utilisant la fonction FOOT SWITCH décrite à la page 104.

#### Volume de l'accompagnement

Utilisez les diverses commandes [▲/▼] de l'affichage MIXER ACCOMPANIMENT UOLUME pour régler le meilleur équilibre possible entre les parties d'accompagnement correspondantes et le volume optimal des parties de l'accompagnement par rapport aux voix ORCHESTRA.

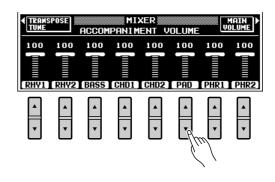


#### Fonction d'assourdissement automatique

Lorsque vous avez sélectionné l'affichage EASY SETTING ABC ou lorsque vous sélectionnez F2 SPLIT POINT/ABC MODE, la touche AUTO MUTE apparaît sur l'affichage tant que vous ne sélectionnez pas le mode d'accompagnement MANUAL MIDI BASS. Lorsque cette fonction est activée (ON), certaines parties de l'accompagnement automatique s'arrêteront de jouer, ou seront jouées avec un volume réduit, dès que vous jouez sur la partie droite du clavier afin de ne pas "étouffer" ce que vous jouez sur le clavier. La reproduction normale de l'accompagnement automatique reprend lorsque vous ne jouez plus sur la partie droite du clavier.



 La fonction AUTO MUTE ne peut pas être utilisée avec certains styles.

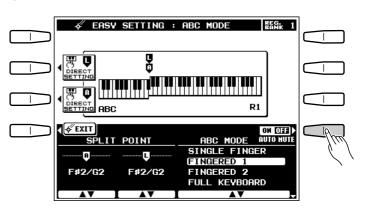


# Changement du point de partage "A"

Le point de partage "L" a déjà été décrit à la page 16. Le point de partage "A" sépare la section d'accompagnement automatique et la section manuelle du clavier lorsque le mode d'accompagnement automatique (page 19) a été activé. Tout comme le point de partage "L", le point de partage "A" peut être changé au moyen de l'affichage ABC ERSY SETTING ou de l'affichage de fonction SPLIT POINT/ABC MODE/M. PAD (pages 102). Les points de partage sélectionnés sont indiqués sur l'affichage à la fois par les indicateurs de partage et par la "division" du clavier.

# Sélectionnez l'affichage de réglage facile de l'accompagnement automatique....

Sélectionnez de réglage facile de l'accompagnement automatique soit en appuyant sur la touche [AUTO BASS CHORD] pour allumer son témoin et en appuyant ensuite sur la touche EASY SETTING avant qu'elle disparaisse de l'affichage, soit en appuyant sur la touche EASY SETTING tout en maintenant enfoncée la touche [AUTO BASS CHORD].

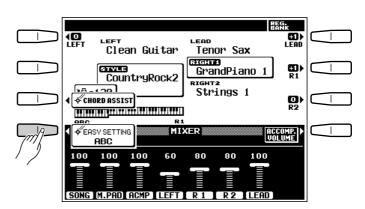


## Réglez le point de partage

Le point de partage peut être réglé de deux manières : vous pouvez soit utiliser les commandes **SPLITPOINT A** [▲/▼], soit appuyer sur la touche du clavier voulue tout en maintenant enfoncée la touche **A DIRECT SETTING** de l'affichage. Le nouveau point de partage sera indiqué par l'affichage graphique du clavier.

#### REMARQUES

- Le point de partage "A" ne peut pas être plus haut que le point de partage "L".
- Lorsque les points de partage "L" et "A" sont réglés sur une touche différente, la voix LEFT peut être jouée entre le point "A" et le point "L" lorsque la fonction d'accompagnement automatique est activée. Lorsque les points de partage "L" et "A" sont réglés sur la même touche, la voix LEFT peut être jouée n'importe où à gauche des points de partage "L" et "A".

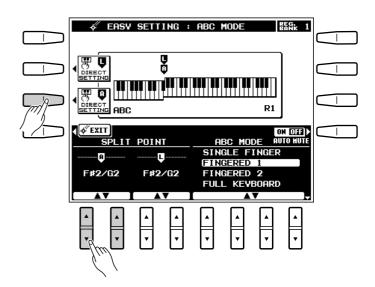

# Revenez à l'affichage précédent lorsque vous avez terminé

Appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau pour revenir à l'affichage précédent lorsque vous avez terminé.


# La fonction aide-accord (CHORD ASSIST)

La fonction CHORD ASSIST est essentiellement un "mémo d'accords" électronique qui vous indique le doigté approprié pour les accords que vous spécifiez sur l'affichage. Le doigté est indiqué par des points sur l'affichage graphique du clavier et correspond aux doigtés reconnus par l'instrument en mode d'accompagnement à plusieurs doigts FINGERED CHORD 1. Vous pouvez également jouer des accords sur le clavier de la même manière qu'en mode à plusieurs doigts FINGERED CHORD 1.

#### Sélectionnez la fonction CHORD ASSIST

Sélectionnez l'affichage CHORD ASSIST soit en appuyant sur la touche [AUTO BASS CHORD] pour allumer son témoin et en appuyant ensuite sur la touche CHORD ASSIST avant qu'elle disparaisse de l'affichage, soit en appuyant sur la touche CHORD ASSIS tout en maintenant enfoncée la touche [AUTO BASS CHORD] si son témoin est déjà allumé.

Lorsque vous sélectionnez la fonction CHORD ASSIST, le mode à plusieurs doigts FINGERED CHORD 1 est automatiquement sélectionné et le point de partage est réglé à C#3.

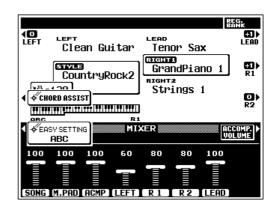

# 2 Lancez l'accompagnement


Lancez l'accompagnement de l'une des manières décrites à la page 23.

# Introduisez la note fondamentale et le type d'accord

Utilisez les commandes **ROOT** [ $\triangle$ / $\nabla$ ] de l'affichage pour sélectionner la note fondamentale de l'accord.

Utilisez les commandes **TYPE**  $[\triangle/\nabla]$  de l'affichage pour sélectionner le type d'accord.

La note fondamentale et le type d'accord sélectionnés sont alors indiqués sur la représentation graphique de l'affichage, alors que l'accord luimême est indiqué sous forme de notation musicale sur la portée située sous "selected CHORD" dans la moitié supérieure de l'affichage.

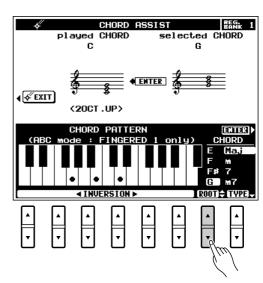


# 4 Ecoutez l'accord

Vous pouvez à ce stade "jouer" et écouter l'accord spécifié en appuyant sur la touche **ENTER** de l'affichage, autrement dit, l'accompagnement en accord spécifié est reproduit alors que le nom de l'accord apparaît sous forme de notation musicale sur la portée située sous "played CHORD" dans la moitié supérieure de l'affichage.




 Les accords que la fonction CHORD ASSIST du PSR-4000 peut reconnaître peuvent également être spécifiés en les jouant sur la section d'accompagnement automatique du clavier. L'accord est alors indiqué sous forme de notation musicale sur la portée située sous "played CHORD" dans la moitié supérieure de l'affichage.

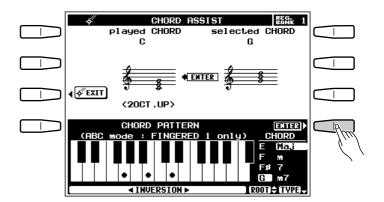

# 5 Inversez le doigté si nécessaire

Utilisez la commande INUERSION [▲/▼] pour déplacer le doigté le long du clavier. Chaque fois que vous appuyez sur la commande INUERSION, le doigté (inversion) suivant reconnu par l'instrument est indiqué sur l'affichage graphique du clavier et sur la portée située sous "selected CHORD".

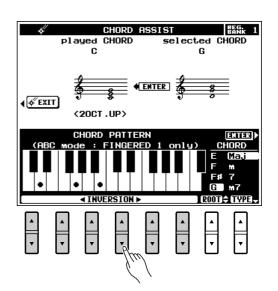

# 6 Arrêtez l'accompagnement

Appuyez sur la touche [START/STOP] pour arrêter l'accompagnement.


# Quittez lorsque vous avez terminé

Appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau pour quitter la fonction CHORD ASSIST.

# **Lestouches ARRANGER**

Les touches **ARRANGER** permettent d'assourdir individuellement les parties d'accompagnement pour créer le mixage et la "taille" d'accompagnement que vous souhaitez. Lorsque vous appuyez sur une touche ARRANGER pour éteindre son témoin, la ou les parties d'accompagnement correspondantes sont assourdies. Les parties assourdies peuvent être de nouveau activées en appuyant sur la touche ARRANGER appropriée de manière à allumer son témoin. Les touches ARRANGER correspondent aux parties d'accompagnement suivantes :


PHRASE	PHRASE 1, PHRASE 2
PAD	PAD
CHORD	CHORD 1, CHORD 2
BASS	BASS
RHYTHM	RHYTHM 1, RHYTHM 2

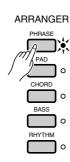

Les 120 styles d'accompagnement internes du PSR-4000 offrent chacun quatre programmes de "réglages de panneau" différents pouvant être sélectionnés en utilisant la touche [ONE TOUCH SETTING] afin de créer des textures musicales différentes, par ex. des voix différentes pour les parties d'accompagnement.

#### Activez la fonction ONE TOUCH SETTING...

La fonction ONE TOUCH SETTING peut être activée soit pendant que l'accompagnement joue, soit avant de lancer l'accompagnement : appuyez simplement sur la touLa fonction ONE TOUCH SETTING peut être activée soit pendant que l'accompagnement joue, soit avant de lancer l'accompagnement : appuyez simplement sur la touche [ONE TOUCH SETTING] et sélectionnez ensuite le programme de réglage ONE TOUCH SETTING voulu en appuyant sur la touche de l'écran appropriée.

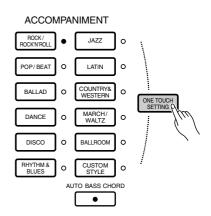




# Modifiez les réglages si nécessaire

Une fois que vous avez sélectionné un programme ONE TOUCH SETTING, vous pouvez modifier tous le réglage de tous paramètres qu'il contient pour créer le son exact que vous recherchez.


#### REMARQUES

- La liste complète des paramètres de réglage ONE TOUCH SETTING est donnée à la page 131.
- Les programmes de réglage ONE TOUCH SETTING peuvent également être sauvegardés dans la mémoire de registration.
- La fonction ONE TOUCH SETTING ne peut pas être utilisée avec les styles d'accompagnement créés en utilisant la fonction d'accompagnement personnel décrite à la page 69. Un message d'erreur apparaîtra sur l'affichage si vous sélectionnez un style personnel.

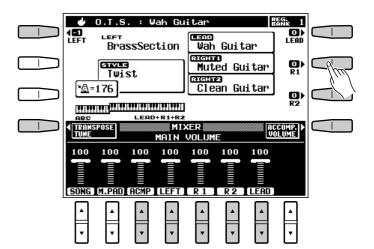

#### LA FONCTION DE REGLAGE DU TEMPO (TEMPO SET)

Les commandes **TEMPO SET** [▲/▼] de l'affichage **ONE TOUCH SETTING** peuvent être utilisées pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) la fonction de réglage du tempo de ONE TOUCH SETTING. Lorsque cette fonction est **ON**, le tempo sera modifié pour correspondre au réglage de tempo de chaque programme ONE TOUCH SETTING chaque fois que vous sélectionnez un nouveau programme de réglage. Lorsque cette fonction est **OFF**, le tempo ne sera pas modifié à la sélection d'un nouveau programme de réglage, et ce quel que soit le réglage de tempo inclus dans ce programme.

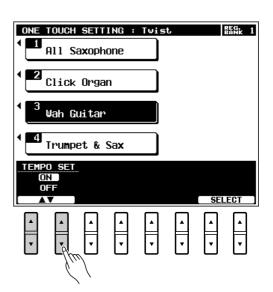




# Expression et effets

### Harmonie

Appuyez sur la touche [HARMONY] pour activer ou désactiver l'effet d'harmonie. Lorsque l'effet d'harmonie est activé (témoin allumé), le fait de jouer des notes seules ou des accords sur la partie droite du clavier produit une harmonie automatique appropriée aux accords d'accompagnement. Il est possible d'activer la fonction d'harmonie lorsque l'accompagnement automatique est désactivé, mais dans ce cas, l'harmonie produite ne comprendra que des notes d'unisson et/ou d'octave.

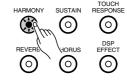



- Le type d'harmonie produit peut être sélectionné via l'affichage de réglage facile "EASY SETTING: HARMONY" ou via l'affichage "HARMONY". Reportez-vous à la page 114 pour plus de détails.
- L'harmonie est basée sur les accords de l'accompagnement automatique et elle est basée sur la note jouée la plus haute, sauf lorsque la voix LEAD est la seule activée. Dans ce cas les notes d'harmonie sont ajoutées à la dernière note jouée.
- La fonction HARMONY ne peut pas être activée lorsque le mode d'accompagnement automatique FULL KEYBOARD est sélectionné.

### Maintien .....

Appuyez sur la touche [SUSTAIN] pour activer ou désactiver l'effet de maintien. Lorsque l'effet est activé (témoin allumé), un maintien plus long est appliqué à la voix sélectionnée. Si une pédale est utilisée pour appliquer l'effet de maintien, la touche [SUSTAIN] du panneau devient alors inopérante.



- Il est possible d'appliquer l'effet de maintien à n'importe quelle combinaison des voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD en utilisant le paramètre SUSTAIN BUTTON apparaissant sur l'affichage EASY SETTING: SUSTAIN ou sur l'affichage de fonction CONTROLLER. Reportez-vous à la page 104 pour plus de détails.
- L'effet de maintien peut ne pas être identique pour toutes les voix.


# Dynamique du clavier

La fonction de dynamique du clavier permet d'activer ou de désactiver la dynamique du clavier du PSR-4000. Normalement la dynamique du clavier doit être activée (le témoin de la touche [TOUCH RESPONSE] doit être allumé) pour permettre un contrôle normal de la dynamique via le clavier (à savoir: plus vous jouez une note avec force, plus son volume sera élevé). Dans certains cas, cependant, il peut être souhaitable de désactiver la dynamique du clavier (témoin éteint). La plupart des claviers d'orgue, par exemple, n'ont pas de réponse dynamique et, pour plus de réalisme, vous pouvez désactiver la dynamique du clavier lorsque vous jouez avec une voix d'orgue. La dynamique du clavier peut également être désactivée pour créer un son à volume constant avec n'importe quelle voix.

Utilisez la touche [**TOUCH RESPONSE**] pour activer ou désactiver la dynamique du clavier.



 La sensibilité au toucher, le niveau de désactivation et l'assignation des voix peuvent être réglés en utilisant l'affichage EASY SETTING: TOUCH ou sur l'affichage de fonction CONTROLLER. Reportez-vous à la page 107 pour plus de détails.

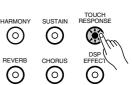


### Réverbération

Appuyez sur la touche [**REVERB**] pour appliquer l'effet de réverbération spécifié par les fonctions "REVERB TYPE" et "DEPTH" décrites à la page 110. La touche [**REVERB**] permet d'activer (témoin allumé) et de désactiver (témoin éteint) l'effet de réverbération.



- Les réglages de type et de profondeur d'effet sont accessibles via l'affichage EASY SETTING: REVERB ou via l'affichage de fonction REVERB/CHORUS/DSP EFFECT. Reportez-vous à la page 110 pour plus de détails.
- Les changements de type de réverbération sont appliqués à la note jouée, alors que l'activation/désactivation de la réverbération et les modifications de la profondeur sont appliqués à la note suivante.
- Bien qu'il soit possible d'éteindre le témoin [REVERB], l'effet de réverbération ne peut pas être désactivé pendant la reproduction d'un morceau ou de l'accompagnement.

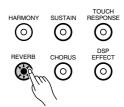


# Chorus

Appuyez sur la touche **[CHORUS]** pour appliquer l'effet de chorus avec la profondeur spéciffiée en utilisant la fonction "CHORUS DEPTH" décrite à la page 112. La touche **[REVERB]** permet d'activer (témoin allumé) et de désactiver (témoin éteint) l'effet de chorus.



- Le réglage de profondeur de l'effet chorus est accessible via l'affichage EASY SETTING: CHORUS ou via l'affichage de fonction REVERB/CHORUS/DSP EFFECT. Reportez-vous à la page 110 pour plus de détails.
- Bien qu'il soit possible d'éteindre le témoin [CHORUS], l'effet de chorus ne peut pas être désactivé pendant la reproduction d'un morceau ou de l'accompagnement.

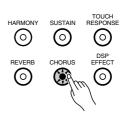


# Effets DSP

Appuyez sur la touche [**DSP EFFECT**] pour appliquer l'effet spécifié par les fonctions "DSP EFFECT TYPE" et "DEPTH" décrites à la page 112. La touche [**DSP EFFECT**] permet d'activer (témoin allumé) et de désactiver (témoin éteint) l'effet.




- En cas de réglage par défaut, un effet DSP approprié sera automatiquement sélectionné chaque fois qu'une autre voix est sélectionnée.
- Les réglages de type, de profondeur et de paramètres individuels de l'effet DSP sont accessibles via l'affichage EASY SETTING: DSP EFFECT ou via l'affichage de fonction REVERB/CHORUS/DSP EFFECT. Reportez-vous à la page 110 pour plus de détails.
- Les changements de type de d'effet sont appliqués à la note jouée, alors que l'activation/désactivation de l'effet et les modifications de la profondeur sont appliqués à la note suivante.

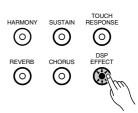

### Maintien gauche (LEFT HOLD)

Cette fonction provoque le maintien de la voix LEFT même lorsque les touches du clavier sont relâchées. Les voix sans chute du son, comme les cordes, sont maintenues de manière continue, alors que les voix à chute du son, comme le piano, chutent plus lentement (comme lorsque la grande pédale est enfoncée).

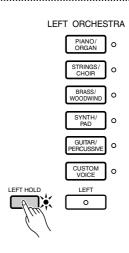


### Molette de variation de ton (PITCH BEND)

La molette **PITCH BEND** située à la gauche du clavier vous permet de modifier le ton des notes jouées sur le clavier. La hauteur normale est rétablie lorsque la molette **PITCH BEND** est relâchée. La plage de variation de ton maximale est programmée pour chaque voix, mais elle peut être modifiée pour la création de voix personnelles en utilisant la fonction "EDITION DE VOIX PERSONNELLE" décrite à la page 83.

### REMARQUES

- Il est possible d'appliquer l'effet de variation de ton aux voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD: le paramètre PITCH BEND WHEEL décrit à la page 106 permet d'assigner la molette de variation de ton à ces voix individuellement ou dans n'importe quelle combinaison.
- Il peut arriver que la molette de variation de ton produise une variation soudaine de la hauteur lorsqu'elle est appliquée aux notes les plus hautes ou les plus basses du clavier.

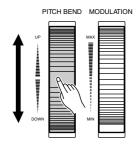


### Molette de modulation

La molette **MODULATION** située à la gauche du clavier vous permet d'appliquer une modulation aux notes jouées sur le clavier en utilisant les voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD. Le fait de tourner la molette **MODULATION** vers le haut (loin de vous) augmente la profondeur de la modulation.



- Il est possible d'appliquer l'effet de modulation aux voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD: le paramètre MODULATION WHEEL décrit à la page 106 permet d'assigner la molette de modulation à ces voix individuellement ou dans n'importe quelle combinaison.
- Avec certaines voix, la molette MODULATION produit un changement de la profondeur des effets ou une modification du timbre du son.

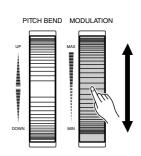



# Lesmultipads

Le PSR-4000 comprend 8 "MULTI PADs" situés au-dessus du clavier qui peuvent être utilisés de deux manières différentes.

• PHRASE/CHORD : Lorsque le mode PHRASE/CHORD est sélectionné, les 4 pads marqués


"PHRASE" et les 4 pads marqués "CHORD" peuvent être utilisés pour l'enregistrement et la reproduction de courtes séquences de notes et

d'accords respectivement.

• **PERCUSSION:** En mode PERCUSSION, les pads peuvent être utilisés pour jouer 8

instruments de batterie et de percussion différents sélectionnés parmi les voix DRUM KIT d'origine du PSR-4000 et la voix DRUM KIT person-

nelle.

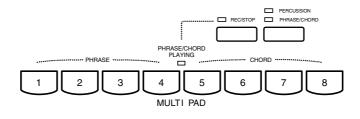


REMARQUE

Les données de pad peuvent être sauvegardées sur disquette. Reportez-vous à la page 92 pour plus de détails.

# LemodePHRASE/CHORD

To Pour activer le mode PHRASE/CHORD, appuyez sur la touche [PERCUSSION - PHRASE/CHORD] afin d'allumer le témoin PHRASE/CHORD (les témoins PERCUSSION et PHRASE/CHORD s'allument alternativement à chaque pression de la touche).

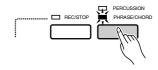



• Des données d'origine sont initialement enregistrées sur les pads 1 à 8.

# Les pads PHRASE (Pads 1 à 4)

Chaque pad PHRASE permet d'enregistrer approximativement 350 notes jouées en utilisant les voix RIGHT 1, RIGHT 2 ou LEAD (seule une de ces voix sera enregistrée). Les phrases enregistrées peuvent ensuite être reproduites à tout moment, même pendant que vous jouez au clavier, avec ou sans accompagnement. Les pads PHRASE permettent d'enregistrer les données suivantes:

- Note
- Dynamique du clavier (sensibilité au toucher)
- Numéro de voix
- Volume
- Maintien
- Modulation
- · Variation de ton
- PAN
- SOSTENUTO
- · Pédale douce (SOFT PEDAL)
- Profondeur de réverbération
- Accord fin des parties

# Enregistrement de phrases

### Sélectionnez un pad PHRASE pour l'enregistrement

Appuyez sur le pad PHRASE que vous souhaitez utiliser pour l'enregistrement tout en maintenant enfoncée la touche [REC/STOP]. Le témoin REC/STOP se met à clignoter, ce qui indique que le pad sélectionné est prêt à l'enregistrement.

# PHRASE/CHORD PHRASE/CHORD PHRASE PHRASE/CHORD PHRASE PHRASE/CHORD PLAYING PHRASE PHRASE/CHORD PH

### 2 Jouez une phrase

L'enregistrement commence automatiquement dès que vous jouez sur le clavier en utilisant la voix RIGHT 1, RIGHT 2 ou LEAD (voir "REMAR-QUES" ci-dessous) et le témoin REC/STOP reste allumé aussi longtemps que l'enregistrement continue




- Une seule voix peut être enregistrée avec les pads.
- Si plus d'une voix est activée lorsque vous activez le mode d'enregistrement de pad, la voix utilisée sera celle ayant la priorité. La voix RIGHT 1 a la première priorité, suivie en second de la voix RIGHT 2 et en troisième de la voix LEAD.
- La voix RIGHT 1 sera automatiquement sélectionnée si les voix RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD sont toutes trois désactivées lorsque vous activez le mode d'enregistrement de pad.
- Lorsqu'un pad est enregistré, toutes les données précédemment enregistrées avec ce pad seront effacées et remplacées par les nouvelles données.
- Les données d'origine des pads peuvent être rappelées en utilisant la fonction "RECALL PRESET DATA" décrite à la page 115.
- Les phrases enregistrées devant être reproduites en utilisant la fonction "CHORD MATCH" (page 103) doivent être enregistrées en do majeur 7.
- Il vous est possible d'enregistrer des phrases pendant que l'accompagnement automatique joue ou pendant qu'il est arrêté. Dans les deux cas, cependant, la phrase sera enregistrée au tempo qui a été réglé pour l'accompagnement et nous vous conseillons donc d'enregistrer vos phrases tout en écoutant l'accompagnement pour vous assurer que lors de la reproduction avec accompagnement elles seront reproduites au tempo approprié.

### Arrêtez l'enregistrement

Appuyez sur la touche [REC/STOP] pour arrêter l'enregistrement lorsque vous avez fini d'exécuter la phrase. Le témoin de la touche [REC/STOP] s'éteint lorsque l'enregistrement s'arrête.



 L'enregistrement s'arrêtera automatiquement lorsque la mémoire de pad PHRASE est pleine (environ 350 notes par pad) ou si un autre pad est sollicité.

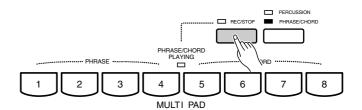


### Reproduction des phrases .....

Tant que le mode PHRASE/CHORD est sélectionné, n'importe quelle phrase enregistrée peut être reproduite en appuyant simplement sur le pad PHRASE correspondant. La phrase sera reproduite que l'accompagnement joue ou pas, mais elle sera toujours reproduite au tempo préalablement réglé. Le témoin PHRASE/CHORD PLAYING reste allumé pendant la reproduction de la phrase et la reproduction s'arrête automatiquement lorsque la fin de la phrase est atteinte. La reproduction d'une phrase peut être arrêtée en appuyant soit sur la touche [REC/STOP], soit sur le pad correspondant. Il est également possible de reproduire plusieurs phrases en même temps.

Si un pad PHRASE est reproduit alors que le mode d'accompagnement automatique est activé, de même que la fonction CHORD MATCH pour ce pad [reportez-vous au titre "Réglages de reproduction répétée (REPEAT) et de réharmonisation (CHORD MATCH)" ci-après], la phrase sera automatiquement réharmonisée en fonction des accords d'accompagnement.



- Les données de pad de phrase peuvent être sauvegardées sur disquette et rechargées (page 90) mais elles ne peuvent pas être mémorisées grâce à la fonction de registration (page 43).
- Utilisez la commande de VOLUME M.PAD de l'affichage MIXER MAIN VOLUME pour régler le niveau du volume de reproduction des pads de phrase.
- Il n'est possible de jouer qu'un seul pad à la fois en mode d'enregistrement de morceau SONG RECORD (page 52).

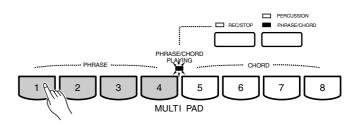

# Les pads CHORD (pads 5 à 8)

Chaque pad CHORD permet d'enregistrer approximativement 50 accords joués sur la partie gauche du clavier lorsque le mode d'accompagnement automatique est activé. Les accords enregistrés pourront ensuite être reproduits lorsque l'accompagnement automatique est activé et que l'accompagnement joue.


# Enregistrement des accords

### Sélectionnez un pad CHORD pour l'enregistrement

Appuyez sur le pad **CHORD** que vous souhaitez utiliser pour l'enregistrement tout en maintenant enfoncée la touche [**REC/STOP**]. Le témoin REC/STOP se met à clignoter, ce qui indique que le pad sélectionné est prêt à l'enregistrement. Si l'accompagnement est arrêté pendant qu'un pad CHORD est sélectionné pour l'enregistrement, le mode de début synchronisé (SYNCHRO START) sera automatiquement activé.



 Si le mode d'accompagnement automatique est désactivé lorsqu'un pad CHORD est sélectionné pour l'enregistrement, il sera automatiquement activé. De plus, si le mode MANUAL MIDI BASS a été précédemment sélectionné, le mode à plusieurs doigts FINGERED CHORD 1 sera automatiquement sélectionné à sa place.

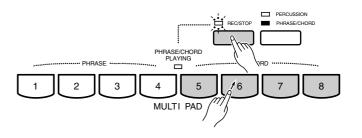

### 2 Jouez les accords voulus


L'enregistrement commence automatiquement dès que vous jouez un accord sur la partie gauche du clavier et le témoin REC/STOP reste allumé pendant toute la durée de l'enregistrement..

### Arrêtez l'enregistrement

Appuyez sur la touche [REC/STOP] ou sur le pad en cours d'utilisation pour arrêter l'enregistrement lorsque vous avez terminé de jouer les accords. Le témoin de la touche [REC/STOP] s'éteint lorsque l'enregistrement s'arrête.



- L'enregistrement s'arrêtera automatiquement lorsque la mémoire de pad CHORD est pleine (environ 50 accords par pad), ou si un autre pad est sollicité, ou encore si la touche d'accompagnement [START/STOP] ou [SYNCHRO START] est sollicitée.
- · Les intervalles les plus petits pour enregistrer sont des intervalles de noire.

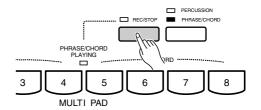


### Reproduction des accords

Tant que le mode PHRASE/CHORD est sélectionné et que l'accompagnement automatique joue, n'importe quelle séquence d'accords enregistrée peut être reproduite en appuyant simplement sur le pad CHORD correspondant. La séquence d'accords sera reproduite au tempo réglé pour l'accompagnement. Le témoin PHRASE/CHORD PLAYING reste allumé pendant la reproduction de la séquence d'accords et la reproduction s'arrête automatiquement lorsque la fin de la séquence est atteinte. Il n'est possible de reproduire qu'une seule séquence d'accords à la fois.

Pendant la reproduction de la séquence d'accords, le témoin AUTO BASS CHORD s'éteint et la partie gauche du clavier joue de la même manière que la partie droite. Pour indiquer que la fin de la séquence d'accords approche, le témoin PHRASE/CHORD PLAYING clignote pendant les deux dernières mesures les deux dernières mesures (si le mode de reproduction répétée n'est pas activé, voir ci-après). Une séquence d'accords en cours de reproduction peut être arrêtée en appuyant de nouveau sur le même pad CHORD ou en appuyant sur la touche [REC/STOP]. L'accompagnement automatique continuera de jouer le dernier accord joué de la séquence d'accord.



- Si vous appuyez sur un pad CHORD pendant que l'accompagnement est arrêté, ou pendant que la fonction d'accompagnement automatique est désactivée, le message "Engage ABC to play the chord pads." vous demandant d'activer l'accompagnement automatique apparaît sur l'affichage. Parallèlement, si la fonction d'accompagnement automatique est activée et que le mode MANUAL MIDI BASS a été sélectionné, le message "Engage SF, FC1, FC2 or FULL KEYBOARD mode to play the chord pads" vous demandant de choisir le mode d'exécution des accords apparaît sur l'affichage du fait que la reproduction d'accords n'est pas possible en mode MANUAL MIDI BASS.
- La reproduction des pads d'accord peut être enregistrée par le séquenceur du PSR-4000.
- Les données de pad d'accord peuvent être sauvegardées sur disquette et rechargées (page 90) mais elles ne peuvent pas être mémorisées grâce à la fonction de registration (page 43).
- La reproduction se fait en unités de mesure. La reproduction se poursuivra jusqu'à la fin de la mesure même si l'enregistrement s'est arrêté avant la fin de cette mesure.

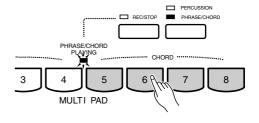

# Réglages de reproduction répétée (REPEAT) et de réharmonisation (CHORD MATCH) .....

Les réglages de reproduction répétée et de réharmonisation applicables à la reproduction des pads PHRASE/CHORD sont accessibles en appuyant, avant qu'elle ne disparaisse, sur la touche ERSY SETTING qui apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [PERCUSSION - PHRASE/CHORD]. Une fois que l'affichage de réglage facile a été rappelé, vous pouvez accéder aux paramètres de reproduction répétée et de réharmonisation en appuyant sur les touches REPERT ou CHORD MATCH de l'affichage.

Appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau lorsque vous avez terminé.



 Les réglages MULTI PAD REPEAT et CHORD MATCH sont également accessibles via l'affichage MULTI PAD FUNCTION, voir page 103.

### REPEAT

Lorsqu'une case REPEAT de l'affichage REPEAT apparaît cochée, le pad correspondant (PHRASE ou CHORD) sera reproduit de manière répétitive jusqu'à ce que vous arrêtiez la reproduction en appuyant de nouveau sur le même MULTI PAD ou en appuyant sur la touche [REC/STOP].


Utilisez les commandes [▲/▼] de l'affichage correspondant aux pads voulus pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la reproduction répétée.





 Le réglage de reproduction répétée par défaut est : pads 1 à 4 OFF; pads 5 à 8 ON.

### CHORD MATCH

Lorsqu'une case CHORD MATCH de l'affichage CHORD MATCH apparaît cochée, la phrase reproduite par le pad PHRASE correspondant sera automatiquement réharmonisée en fonction des accords d'accompagnement si le pad PHRASE est reproduit pendant que l'accompagnement automatique joue

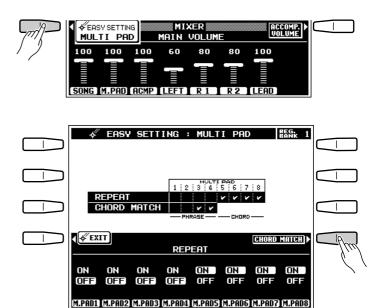

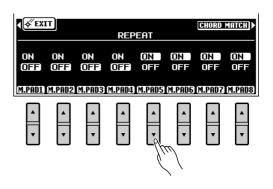

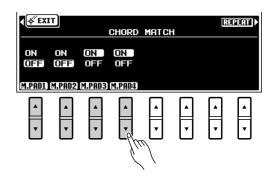

Utilisez les commandes [▲/▼] de l'affichage correspondant aux pads voulus pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de réharmonisation.





- Les phrases à reproduire en utilisant la fonction CHORD MATCH doivent être enregistrée en do majeur 7.
- La fonction CHORD MATCH ne peut être utilisée qu'avec les pads 1 à 4 (pads PHRASE).
- Les réglages CHORD MATCH par défaut sont : 1 et 2 OFF, 3 et 4 ON.

# **Lemodede PERCUSSION**

Pour activer le mode PERCUSSION, appuyez sur la touche [**PERCUSSION - PHRASE/CHORD**] afin d'allumer le témoin PERCUSSION (les témoins PERCUSSION et PHRASE/CHORD s'allument alternativement à chaque pression de la touche).

Les 8 pads ont été initialement programmés avec les instruments de batterie et de percussion suivants qui pourront être joués via les pads lorsque le mode PERCUSSION a été sélectionné.

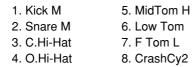

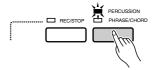


# Assignation de différents instruments aux pads PERCUSSION


# 1 Appuyez sur la touche [REC/STOP]

Appuyez sur la touche [REC/STOP] pour allumer son témoin (assurez-vous d'abord que le mode PERCUSSION a bien été sélectionné). L'affichage PERCUSSION PAD ASSIGN, donnant la liste des instruments assignés à chaque pad, apparaît.

### 2 Sélectionner une voix de batterie

Utilisez les commandes [▲/▼] **DRUM KIT** de l'affichage pour sélectionner la voix de batterie comprenant les instruments de percussion que vous souhaitez assigner.

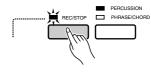

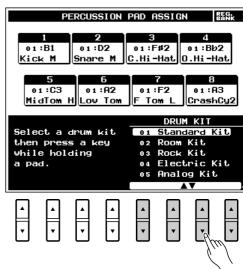

### **3** Assignez les instruments

Un nouvel instrument de batterie/percussion est assigné à un pad en jouant simplement la touche du clavier correspondant à l'instrument tout en maintenant enfoncé le pad auquel vous souhaitez l'assigner. L'inverse est également vrai : appuyez sur le pad tout en maintenant enfoncée la touche du clavier. La dynamique avec laquelle vous jouez la note (la force avec laquelle vous jouez = le volume du son de la note) est également enregistrée par le pad spécifié.




 Les voix de percussion créées en utilisant la fonction "EDI-TION DE VOIX PERSONNELLE" décrite à la page 78 ne peuvent pas être assignées aux pads de percussion.


# Appuyez sur la touche [REC/STOP] pour arrêter l'assignation

Lorsque vous avez fini d'effectuer les assignations d'instrument aux pads PERCUSSION, appuyez sur la touche [REC/STOP] afin d'éteindre son témoin.



 Les données de pad de percussion peuvent être sauvegardées sur disquette et rechargées (page 90) mais elles ne peuvent pas être mémorisées grâce à la fonction registration (page 43).

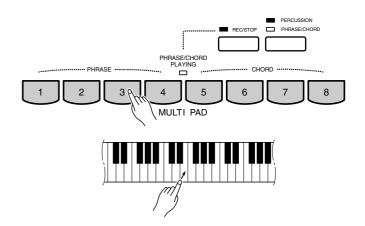

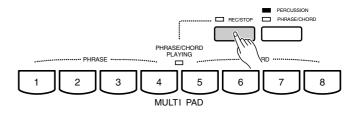


### Comment jouer des pads de percussion

Les pads PERCUSSION peuvent être joués à tout moment, que l'accompagnement joue ou pas, à condition que le mode PERCUSSION ait été sélectionné. Selon les instruments assignés, certains pads joueront de manière continue aussi longtemps qu'ils sont maintenus enfoncés.



 Les sonorités des pads PERCUSSION ne sont affectées ni par la molette PITCH BEND, ni par la molette MODULATION du PSR-4000.

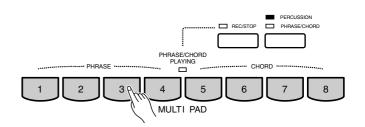



# Mémoire de registration

La fonction de mémoire de registration du PSR-4000 peut être utilisée pour mémoriser 128 réglages de panneau complets (16 banques, 8 groupes de réglages par banque) qui peuvent être rappelés chaque fois que nécessaire.

### REMARQUES

- Les données de registration peuvent être sauvegardées sur disquette et chargées lorsque nécessaire (page 90).
- La disquette offerte avec le PSR-4000 contient un certain nombre de réglages de registration types.

# Mise en mémoire de registration des réglages de panneau

# Réglez toutes les commandes comme souhaité.....

Procédez aux réglages de panneau requis.




 La liste complète des données pouvant être sauvegardées en utilisant la fonction de mémoire de registration est donnée à la page 131.

# 2 Sauvegardez en mémoire

Utilisez la touche BANK [-] ou [+] pour sélectionner une banque de mémoire, le numéro de banque apparaît à côté de REG. BANK dans le coin supérieur droit de l'affichage. Maintenez enfoncée la touche [MEMORY] et appuyez sur une des touches REGISTRATION.

Toutes les données précédemment mémorisées grâce à la touche de registration sollicitée seront effacées et remplacées par les nouvelles données de réglage.

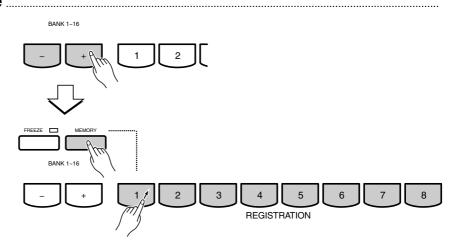




# Désignation des registrations

Vous pouvez donner un nom descriptif de 16 caractères au maximum à chaque groupe de réglages de registration en utilisant la fonction NAME accessible via l'affichage **ERSY SETTING** de registration. Cette fonction est également accessible via l'affichage FUNCTION, page 114.

# Sélectionnez la fonction NAME

Avant qu'elle ne disparaisse, appuyez, sur la touche **EASY SETTING** qui apparaît sur l'affichage lorsque vous appuyez sur une touche BANK ou sur la touche [**MEMORY**]. Lorsque l'affichage de réglage facile apparaît, sélectionnez la fonction **NAME** en appuyant sur la touche correspondante de l'affichage.

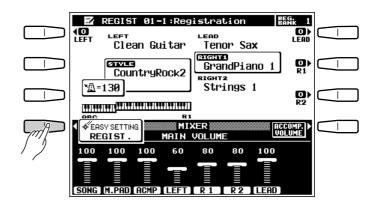


# 2 Introduisez un nom

Utilisez la commande  $[\Delta/V] \blacktriangleleft \triangleright$  de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite les commandes  $\mathbb{A}\sim \mathbb{Z}$ ,  $\mathbf{a}\sim \mathbb{Z}$  et  $\mathbf{0}\sim \mathbf{9}$  de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande  $[\Delta/V] \mathbf{A}\sim \mathbb{Z}$  permet de sélectionner les majuscules, la commande  $[\Delta/V] \mathbf{a}\sim \mathbb{Z}$  les minuscules et la commande  $[\Delta/V] \mathbf{0}\sim \mathbf{9}\dots$  les chiffres et les caractères spéciaux.

### REMARQUE

 Nous vous conseillons de donner à vos réglages de registration des noms permettant de les identifier facilement. Si vous avez créé un morceau intitulé "MonMorceau", un nom approprié pour les réglages de registration serait "MonMorceau-Rea" par exemple.

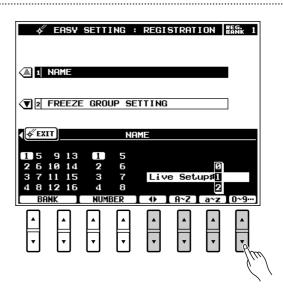


# Quittez lorsque vous avez terminé


Appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau lorsque vous avez terminé.

# Rappel des réglages de panneau en mémoire de registration


Sélectionnez simplement la banque appropriée en utilisant les touches BANK [–] ou [+] et appuyez ensuite à tout moment sur la touche REGISTRATION pour rappeler les réglages en mémoire. Les réglages en mémoire ne seront effectivement rappelés que lorsque vous appuyez sur une touche REGISTRATION, le fait de sélectionner une autre banque ne modifie pas les réglages.

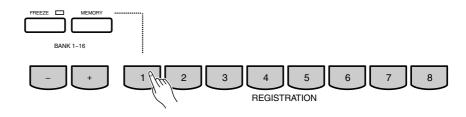

Le numéro de banque et le numéro de registration sélectionnés apparaissent à la partie supérieure de l'affichage. Le nom de la registration apparaît à la suite de ces numéros.

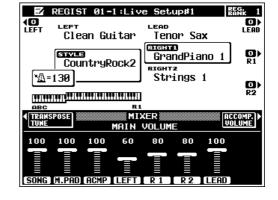


Si une modification est apportée à un réglage de panneau mémorisé grâce à la fonction REGISTRA-TION, l'indication "**REGIST EDITED**" apparaît à la place du numéro de banque, du numéro et du nom de registration pour indiquer que les réglages de panneau utilisés ne correspondent pas exactement à ceux de la registration sélectionnée.

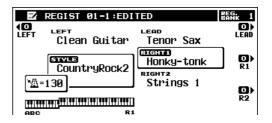

# Lafonction FREEZE

Si vous appuyez sur la touche [FREEZE] pour allumer son témoin, le fait de sélectionner une registration différente n'entraînera pas le changement des réglages qui ont été spécifiés en utilisant l'affichage FREEZE GROUP SETTING accessible via l'affichage "ERSY SETTING" de registration ou en utilisant la touche [FUNCTION] (page 114).

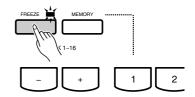

# Groupes de réglages pour la fonction FREEZE


Vous pouvez spécifier les réglages qui seront affectés ("gelés") par la fonction FREEZE grâce à la fonction FREEZE GROUP SETTING accessible via l'affichage "**ERSY SETTING**" de registration. Cette fonction est également accessible via l'affichage FUNCTION, voir page 114.

# Sélectionnez la fonction FREEZE GROUP SETTING

Avant qu'elle ne disparaisse, appuyez sur la touche **ERSY SETTING** qui apparaît sur l'affichage lorsque vous appuyez sur une touche BANK ou sur la touche [**MEMORY**]. Lorsque l'affichage de réglage facile apparaît, sélectionnez la fonction **FREEZE GROUP SETTING** en appuyant sur la touche correspondante de l'affichage.

# Marquez les réglages qui seront gelés.

Utilisez les commandes [▲/▼] GROUP SELECT de l'affichage pour sélectionner un réglage qui devra être ou ne pas être affecté par la fonction FREEZE et utilisez ensuite la command[▲/▼] MARK de l'affichage pour cocher ou ne pas cocher ce réglage. Procédez de cette manière jusqu'à ce que tous les réglages soient cochés ou non.

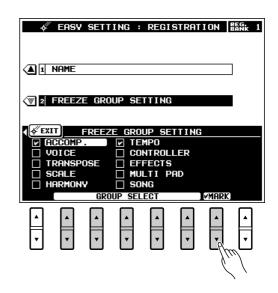

# 3 Quittez lorsque vous avez terminé

Appuyez sur la touche **EXIT** de l'affichage ou sur la touche **[EXIT]** du panneau lorsque vous avez terminé.




# Reproduction et en registrement de morceaux

# Reproduction de morceaux

Le mode de reproduction SONG PLAY du PSR-4000 permet de reproduire les données de morceau sauvegardées sur disquette. Les types de fichiers de morceau suivants peuvent être reproduits par le PSR-4000 : morceaux enregistrés sur le PSR-4000, morceaux DOC (Disk Orchestra Collection), morceaux Disklavier et morceaux GM (format SMF). Reportez-vous aux manuels des disquettes DOC et SMF si nécessaire.


# Introduisez une disquette de morceau


Introduisez une disquette de morceau dans le lecteur du PSR-4000, à savoir une disquette contenant des morceaux que vous avez enregistrés vousmême sur le PSR-4000, une disquette Yamaha DOC (Disk Orchestra Collection), une disquette Yamaha Disklavier ou une disquette de morceau GM. Le mode de reproduction de morceau est automatiquement activé lorsque vous mettez une disquette de morceaux DOC, Disklavier ou GM dans le lecteur (à condition que l'accompagnement ne joue pas). Dans les autres cas, activez le mode de reproduction de morceau de la manière décrite ci-dessous.

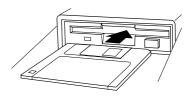

# Activez le mode de reproduction de morceau

Appuyez sur la touche [SONG PLAY] pour activer le mode de reproduction de morceau. L'affichage SONG PLRY apparaît alors.

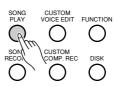

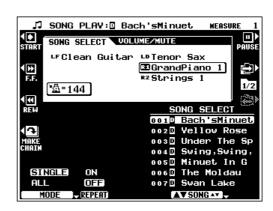


# Sélectionnez un mode de reproduction

Utilisez les commandes  $[\triangle/\nabla]$  **MODE** de l'affichage pour sélectionner le mode de reproduction :

SINGLE	Seul le morceau sélectionné en utilisant les commandes [▲/▼] SONG SELECT sera reproduit.
ALL	Tous les morceaux affichés seront reproduits dans l'ordre.
CHAIN	Les morceaux spécifiés de la liste CHAIN LIST seront reproduits dans l'ordre spécifié. Utilisez la com- mande MAKE CHAIN pour spécifier les morceaux.
RANDOM	Tous les morceaux affichés seront reproduits dans un ordre aléatoire.

Vous pouvez également utiliser la commande [▲/▼] REPERT de l'affichage pour activer (**0N**) ou désactiver (**0FF**) le mode de répétition. Lorsque ce mode est activé, la reproduction continue de manière répétitive jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

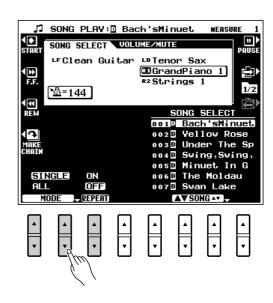

# 4 Lancez/Arrêtez la reproduction

Appuyez sur la touche **START** de l'affichage pour lancer la reproduction. La reproduction s'arrêtera automatiquement lorsque le ou les morceaux spécifiés ont été reproduits (à moins que le mode de répétition ne soit activé). Vous pouvez également arrêter la reproduction à tout moment en appuyant sur la touche **STOP** [ $\blacksquare$ ] de l'affichage.



# Pause, Avance rapide et retour en arrière

Lorsque vous appuyez sur la touche **STOP** [

de l'affichage, la reproduction s'arrête et la position
de début de reproduction revient au du début du
morceau. La touche **PAUSE** de l'affichage vous
permet d'interrompre la reproduction et de la reprendre à partir du même point. La reproduction
peut être reprise en appuyant de nouveau sur la
touche **PAUSE** de l'affichage ou en appuyant sur la
touche **START** de l'affichage.

Pendant que le mode PAUSE est activé, les touches F.F. [▶▶] (avance rapide) et REW [◄◄] (retour en arrière) de l'affichage permettent de déplacer rapidement la position de début de reproduction vers l'avant ou vers l'arrière respectivement par pas de 1 mesure. Les touches [◄◄] et [▶▶] peuvent toutes deux être utilisées pendant la reproduction et pendant la pause. La touche REW [◄◄] de l'affichage n'apparaît pas et le retour en arrière n'est pas possible en cas de reproduction d'une disquette de morceau GM (SMF Format 1).




# Reproduction en chaîne

Ce mode de reproduction permet de regrouper des morceaux dans n'importe quel ordre pour les reproduire. Procéder de la manière suivante pour programmer une chaîne :


# Appuyez sur la touche MAKE CHAIN de l'affichage

La touche**MAKE CHAIN** de l'affichage fait apparaître l'affichage de programmation de chaîne.

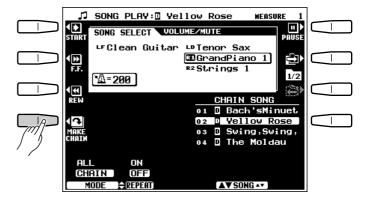


# 2 Sélectionnez et insérez les morceaux voulus

Utilisez les commandes [▲/▼] SONG de l'affichage pour sélectionner un morceau, utilisez ensuite les commandes [▲/▼] CHAIN LIST de l'affichage pour sélectionner une position dans la chaîne, si celle-ci doit contenir plus d'un morceau, et appuyez enfin sur la touche INS de l'affichage pour insérer le morceau à la position sélectionnée. Procédez de cette manière pour insérer tous les morceaux voulus à la position voulue.

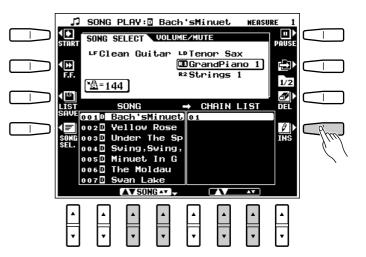

# 3 Supprimez un morceau si nécessaire

Pour supprimer un morceau d'une chaîne, utilisez les commandes [▲/▼] CHAIN LIST de l'affichage pour sélectionner le morceau que vous voulez supprimer et appuyez ensuite sur la touche DEL de l'affichage.

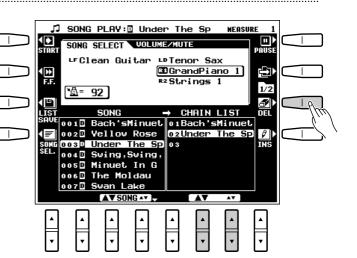

# 4 Sauvegardez la chaîne si nécessaire...

Vous pouvez sauvegarder la chaîne programmée sur disquette en appuyant sur la touche **LIST SAUE** de l'affichage. l'affichage de confirmation "OK to save chain data?" apparaît alors : appuyez sur **YES** pour sauvegarder la chaîne ou sur **NO**pour abandonner l'opération.



 Les données de chaîne ne peuvent pas être sauvegardées sur une disquette DOC ou Disklavier.




# Revenez à l'affichage de sélection de morceau

Appuyez sur la touche **SONG SEL.** pour revenir à l'affichage de sélection de morceau SONG SELECT.



# Réglage de volume et assourdissement/solo

Les paramètres VOLUME, MUTE et SOLO pour la reproduction de morceau sont accessibles via l'affichage **UOLUME/MUTE** qui apparaît lorsque vous appuyez sur la touche [→] située à droite de l'affichage. Appuyez sur la touche **UOLUME** ou sur la touche **MUTE** de l'affichage pour faire apparaître l'affichage correspondant.

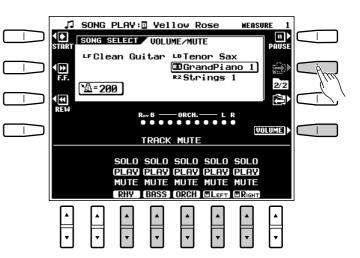

Le nombre de paramètres de volume apparaissant sur la partie TRACK VOLUME de l'affichage dépend du type de morceau reproduit. Si le morceau reproduit a été enregistré sur le PSR-4000 en utilisant le mode d'enregistrement rapide OUICK RE-CORD, deux paramètres de volume seront disponibles: MANUAL et ACCOMP.. Si le morceau reproduit a été enregistré sur le PSR-4000 en utilisant le mode d'enregistrement multi-piste MULTITRACK RECORD, ou si c'est un morceau GM, des paramètres individuels seront disponibles pour les 16 pistes : **TR1** à **TR16**. Utilisez alors les commandes  $[\triangle/\nabla]$  de l'affichage pour régler le volume des pistes correspondantes. En cas de reproduction d'un morceau Yamaha DOC, utilisez les commandes [▲/▼] RHY, BASS, ORCH, LEFT et **RIGHT** de l'affichage pour régler le volume des pistes correspondantes (reportez-vous au manuel du logiciel DOC ou Disklavier pour plus de détails). Si le morceau reproduit est un morceau Disklavier, utilisez les commandes [▲/▼] ORCH, LEFT et RIGHT de l'affichage pour régler le volume des pistes correspondantes.

Les commandes [▲/▼] de la partie TRACK MUTE de l'affichage permettent de sélectionner SOLO, PLAY ou MUTE pour chaque groupe de pistes. Les pistes pour lesquelles vous sélectionnez MUTE seront assourdies et ne seront pas reproduites. Si une piste est réglée sur SOLO, seule cette piste sera reproduite.

Les indicateurs de piste, situés au-dessus des paramètres VOLUME ou MUTE/SOLO, indiquent quelles pistes contiennent des données et quelles pistes sont assourdies. Les pistes qui ne contiennent pas de données sont indiquées par un cercle en pointillé alors que les pistes qui en contiennent sont indiquées par un cercle plein. Les pistes prêtes à la reproduction sont indiquées par un rond plein alors que les pistes assourdies sont indiquées par le contour du rond uniquement.



 Quand un morceau GM est reproduit, toutes les pistes apparaissent sur l'affichage comme si elles contenaient des données, même si elles n'en contiennent pas.

### Morceau QUICK RECORD




### Morceau MULTITRACK RECORD



### Morceau DOC



### Morceau GM

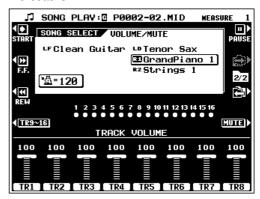

# Enregistrement de morceau

Le mode d'enregistrement de morceau SONG RECORD du PSR-4000 vous permet d'enregistrer tout ce que vous jouez sur disquette. Le mode d'enregistrement rapide QUICK RECORD offre un moyen simple d'enregistrer une mélodie avec accompagnement, alors que le mode d'enregistrement multi-piste MULTITRACK RECORD permet d'enregistrer indépendamment jusqu'à 16 pistes. Il existe également un mode d'enregistrement de séquence d'accords CHORD SEQUENCE accessible via le mode QUICK RECORD.

# Introduisez une disquette enregistrable

Introduisez une disquette correctement formatée dans le lecteur du PSR-4000.



# Activez le mode d'enregistrement de morceau


Appuyez sur la touche [SONG RECORD] pour activer le mode d'enregistrement de morceau. L'affichage SONG RECORD apparaît alors.




- Si vous introduisez dans le lecteur une disquette qui n'a pas été formatée pour être utilisée avec le PSR-4000, le message de confirmation "Wrong disk format! Format disk?" apparaît lorsque vous sélectionnez le mode SONG RECORD. Appuyez sur YES pour formater la disquette ou sur NO pour abandonner l'opération.
- Si la disquette en place dans le lecteur lorsque vous activez le mode SONG RECORD est une disquette GM, le message "Not a user disk! Recording to this disk will convert it to a user disk. OK to record?" apparaît sur l'affichage. Appuyez sur YES pour activer le mode d'enregistrement ou sur NO pour abandonner l'opération.
- Si la disquette en place dans le lecteur lorsque vous activez le mode SONG RECORD est une disquette DOC, le message "Write protected!" apparaît sur l'affichage et il ne sera pas possible d'activer le mode d'enregistrement.

# 3 Sélectionnez un morceau


Utilisez les commandes [▲/▼] **SONG** de l'affichage pour sélectionner un morceau existant pour continuer l'enregistrement ou sélectionnez "★" dans la liste SONG LIST pour enregistrer un nouveau morceau.

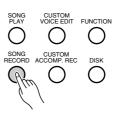

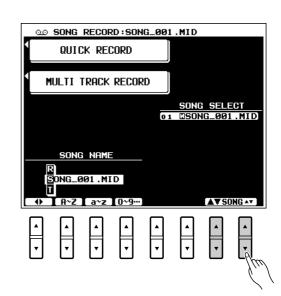

# 4 Donnez un nom au morceau si nécessaire

Vous pouvez donner un nom au morceau à ce stade. Les noms de morceau peuvent avoir jusqu'à 12 caractères. Utilisez les commandes [▲/▼] ◀ ▶ de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite les commandes [▲/▼] Ĥ~Z, a~z ou Ø~9... de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande [▲/▼] Ĥ~Z permet de sélectionner les lettres majuscules, la commande a~z les lettres minuscules et la commande [▲/▼] Ø~9... les chiffres et les caractères spéciaux.

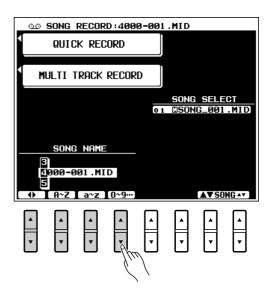

# Sélectionnez un mode d'enregistrement

Appuyez sur la touche **QUICK RECORD** ou sur la touche **MULTI TRACK** de l'affichage pour sélectionner le mode d'enregistrement correspondant.



# **Enregistrement rapide**


Comme son nom le suggère, le mode d'enregistrement QUICK RECORD permet la sélection et l'enregistrement d'une manière simplifiée grâce au regroupement des pistes en deux catégories : MANUAL et ACCOMP.

# Réglez le mode de chaque piste

Utilisez les commandes [A/V] MANUAL et ACCOMP. de l'affichage pour sélectionner le mode REC pour la ou les pistes que vous voulez enregistrer, le mode PLAY pour les pistes que vous voulez reproduire pendant l'enregistrement et le mode MUTE pour les pistes que vous ne voulez ni reproduire, ni enregistrer. Le mode PLAY ne peut être sélectionné que pour les pistes contenant des données.



 Veuillez noter que le mode de début synchronisé est automatiquement activé lorsque vous sélectionnez le mode QUICK RECORD et faites donc attention de ne jouer sur le clavier que lorsque vous être vraiment prêt à enregistrer car l'enregistrement commence automatiquement. Vous pouvez désactiver le mode de début synchronisé en appuyant sur la touche [SYNCHRO START].

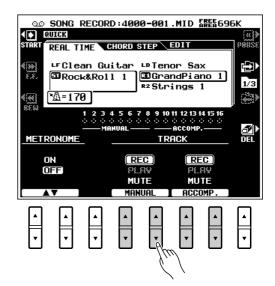

# Procédez à tous les réglages d'enregistrement

Sélectionnez la ou les voix voulues, sélectionnez un style et, le cas échéant, activez le mode d'accompagnement automatique (voir "REMARQUES" cidessous). Procédez à tous les réglages de paramètres nécessaires pour l'enregistrement. Les voix, les notes multi pad, les notes d'harmonie et les parties d'accompagnement seront enregistrées sur les pistes de la manière indiquée ci-dessous.

### MANUAL ACCOMP


VOIX	PISTE	PARTIE	PISTE
Voix LEAD	1	RHYTHM 1	9
Voix RIGHT 1	2	RHYTHM 2	10
Voix RIGHT 2	3	BASS	11
Voix LEFT	4	CHORD 1	12
MULTI PAD 5	5	CHORD 2	13
HARMONIE	6 à 8	PAD	14
	'	PHRASE 1	15
		PHRASE 2	16



- Lorsque vous activez la touche [AUTO BASS CHORD] du panneau, les pistes d'accompagnement sont automatiquement mise en mode d'enregistrement REC.
- Lorsque vous sélectionnez le mode REC pour les pistes ACCOMP., la touche [AUTO BASS CHORD] du panneau est automatiquement activée.

# 3 Activez le métronome si nécessaire

Utilisez les commandes [▲/▼] METRONOME de l'affichage pour activer le métronome si vous souhaitez l'utiliser pendant l'enregistrement (le son du métronome n'est pas enregistré).

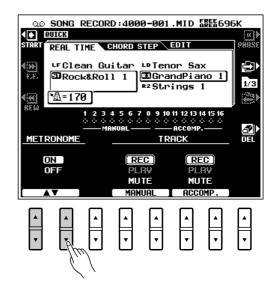

# 4 Lancez l'enregistrement

Si le mode de début synchronisé a été activé (il est automatiquement activé lorsque vous sélectionnez le mode QUICK RECORD), vous pouvez commencer l'enregistrement en jouant simplement sur le clavier. Dans le cas contraire, utilisez la touche **START** de l'affichage ou la touche **[START]** du panneau.



- Toutes les données contenues dans une piste seront effacées lorsque vous enregistrez cette piste.
- Lorsque le mode d'enregistrement est activé avant de commencer l'enregistrement, et que l'accompagnement est arrêté, l'espace approximatif restant sur la disquette est indiqué en kilo-octets dans le coin supérieur droit de l'affichage FREE AREA.




# Arrêtez l'enregistrement

Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche **STOP** de l'affichage ou sur la touche [**STOP**] ou [**ENDING**] du panneau. Lorsque vous avez arrêté l'enregistrement, le message "Saving to disk" apparaît parfois sur l'affichage pendant que les données enregistrées sont sauvegardées sur la disquette.




### Les indicateurs de piste

Les indicateurs de piste, situés au-dessus des sélecteurs de mode de piste, indiquent quelles pistes contiennent des données et quelles pistes sont assourdies. Les pistes qui ne contiennent pas de données sont indiquées par un cercle en pointillé alors que les pistes qui en contiennent sont indiquées par un cercle plein. Les pistes prêtes à la reproduction sont indiquées par un rond plein alors que les pistes assourdies sont indiquées par le contour du rond uniquement.

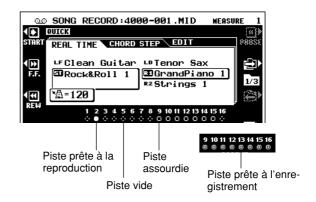


### Effacement de piste

Lorsque vous appuyez sur la touche **DEL** de l'affichage, **DELETE** apparaît pour les pistes contenant des données. Sélectionnez **DELETE** en utilisant les commandes de piste [ $\triangle/\blacktriangledown$ ] MANUAL et **ACCOMP.** de l'affichage tout en maintenant enfoncée la touche **DEL** pour effacer les données des pistes correspondantes. Les données ne seront effectivement effacées que lorsque vous relâchez la touche **DEL** de l'affichage. Lorsque vous appuyez sur la touche **DEL** de l'affichage, les pistes en mode **REC** seront automatiquement mises en mode **PLAY** ou **MUTE**.

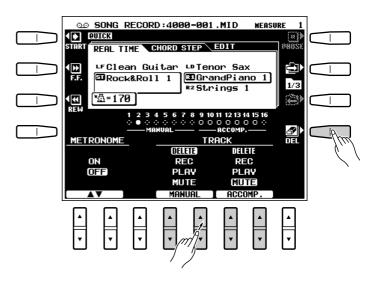


# Reproduction

Les pistes enregistrées sont automatiquement mises en mode de reproduction **PLAY** lorsque l'enregistrement est arrêté et il vous suffit donc d'appuyer sur la touche **START** de l'affichage ou sur la touche **[START]** du panneau pour écouter votre enregistrement. Toutes les autres fonctions de reproduction sont identiques à celles décrites sous le titre "Reproduction de morceau" (page 47).

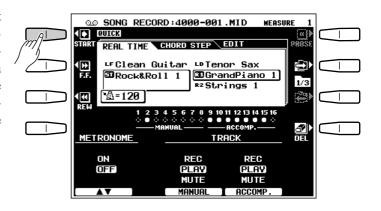

### Sortie

Appuyez sur la touche [SONG RECORD] ou sur la touche [EXIT] pour quitter le mode d'enregistrement rapide et revenir au mode d'exécution normal.

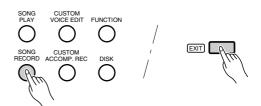


# Enregistrement pas à pas des accords \_

La fonction d'enregistrement CHORD STEP permet d'enregistrer un par un les changements d'accord de l'accompagnement avec un timing parfait. Du fait qu'il n'est pas nécessaire d'introduire les changements d'accord en temps réels, il est facile de créer un accompagnement, même extrêmement complexe, avant d'enregistrer la mélodie.

Sélectionnez la page d'affichage **CHORD STEP** à l'aide des touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage.

# Sélectionnez le point d'introduction

Utilisez les commandes [▲/▼] ◀ ▶ CURSOR ◀ ▶ **d** e l'affichage pour positionner le curseur à la mesure et au temps où vous voulez introduire un accord ou autre événement d'accompagnement. Les grandes commandes ◀ ▶ déplacent le curseur de 1 mesure alors que les petites commandes ◀ ▶ le déplacent de l'incrément le plus petit possible pour le style sélectionné. Les numéros de mesure apparaissent au-dessus de chaque division représentant une mesure sur la "ligne de données", alors que les petites divisions représentent l'incrément le plus petit possible pour le style sélectionné. Les numéros de mesure défilent en conséquence lorsque le curseur est déplacé au-delà de la dernière ou de la première mesure représentée sur l'affichage (mais pas en sens inverse au-delà de la mesure 1).

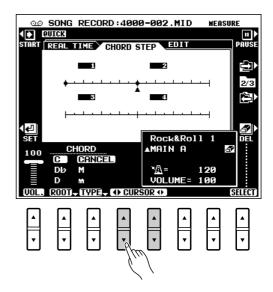


# Spécifiez un accord, changement de volume ou autre événement

Pour spécifier un accord, utilisez les commandes [▲/▼] ROOT et TYPE de l'affichage. Vous pouvez également introduire les accords directement sur la section d'accompagnement automatique du clavier.

Pour spécifier un changement de volume, utilisez la commande [▲/▼] **UOL.** de l'affichage pour spécifier le nouveau volume.

Les autres événements pouvant être introduits en utilisant les commandes du panneau sont : les changements de STYLE, les changements [MAIN A], [MAIN B], [INTRO A/FILL to A], [INTRO B/FILL to B], [ENDING] et TEMPO. Les événements de changement de STYLE, [MAINA], [MAIN B] et [ENDING] ne peuvent être introduits qu'au début de chaque mesure. L'événement modifié apparaît en vidéo inversée.

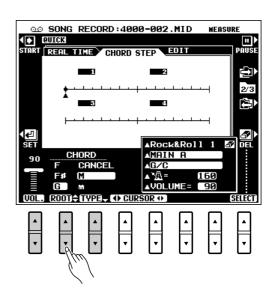


# Introduisez le ou les événements spécifiés

Une fois que vous avez spécifié le ou les événements de la manière décrite à l'étape précédente, appuyez sur la touche **SET** de l'affichage pour introduire effectivement l'événement à la position du curseur. Un point apparaît sur la ligne de données CHORD STEP et le curseur avance jusqu'au début de la mesure suivante.


# Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire

Répétez les étapes 1 à 3 décrites ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez introduit tous les changements d'accord et autres événements d'accompagnement nécessaires. La fin de la séquence est automatiquement spécifiée à la fin de la dernière mesure contenant des données, au point d'insertion d'un événement END (que vous trouverez à la fin de la liste **TYPE**).

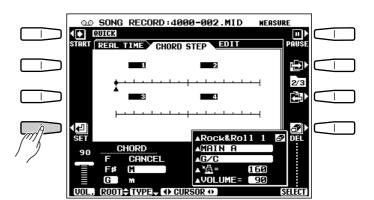

### Effaccment d'événements

Lorsque le curseur est placé sous un point précédemment introduit de la ligne de données CHORD STEP, le ou les événements enregistrés à cet endroit sont indiqués par un repère triangulaire (s) placé à gauche du nom de l'événement correspondant dans la fenêtre d'événement de l'affichage. Lorsqu'un seul événement a été introduit à la position du curseur, une icone représentant une gomme apparaît à droite du nom de l'événement correspondant dans la fenêtre d'événement et cet événement peut être effacé en appuyant simplement sur la touche DEL de l'affichage. Lorsque plusieurs événements ont été introduits à la position du curseur, la commande [ ] ▼] **SELECT** de l'affichage peut alors être utilisée pour amener la gomme au niveau de n'importe quel événement qui peut alors être effacé en appuyant sur la touche **DEL**. Les événements situés au début d'une mesure peuvent être modifiés mais non pas effacés.

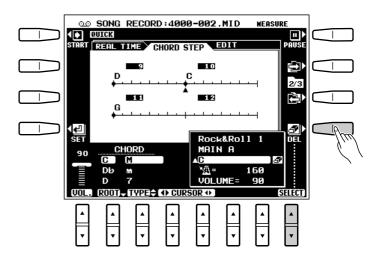

### **Quick Record Mode Edit Functions**

La page d'affichage EDIT du mode d'enregistrement QUICK RECORD ne comprend que la fonction SONG DELETE.

Sélectionnez la page d'affichage **EDIT** à l'aide de la touche [→] située à droite de l'affichage.

### Effacement de morceaux (SONG DELETE)

Cette fonction permet d'effacer le fichier de morceau spécifié de la disquette.



- Le morceau en cours d'enregistrement ne peut pas être effacé.
- Pendant que l'enregistrement est arrêté, l'indication approximative en kilo-octets du volume restant de la disquette apparaît dans le coin supérieur droit de l'affichage.

### Sélectionnez un morceau

Utilisez les commandes [▲/▼] **SONG** de l'affichage pour sélectionner le morceau à effacer.

### 2 Effacez le morceau

Appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage. Le message de confirmation "Ready to Delete \*\*\*\*\*\*\*\*. OK to delete?" apparaît alors ("\*\*\*\*\*\*\*\* est le nom du morceau). Appuyez sur **YES** pour effacer le morceau ou sur **NO** pour abandonner l'opération.




# Reproduction et enregistrement de morceaux

# **Enregistrement multi-piste**

Le mode d'enregistrement MULTITRACK vous permet d'enregistrer et de reproduire indépendamment les 16 pistes, de sorte que vous pouvez créer des morceaux extrêmement complexes piste par piste.


# Réglez le mode de chaque piste

Utilisez les commandes [▲/▼] TR1 à TR16 de l'affichage pour sélectionner le mode REC pour la ou les pistes que vous voulez enregistrer, le mode PLRY pour les pistes que vous voulez reproduire pendant l'enregistrement et le mode MUTE pour les pistes que vous ne voulez ni reproduire, ni enregistrer. Le mode PLRY ne peut être sélectionné que pour les pistes contenant des données. Les commandes [▲/▼] TR1-8 et TR9-16 de l'affichage permettent respectivement de sélectionner les pistes 1 à 8 et 9 à 16.

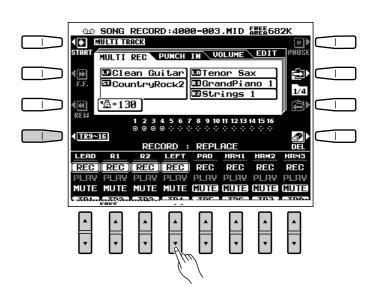

# Changez la partie de chaque piste si nécessaire

La partie par défaut de chaque est piste est indiquée au-dessus du réglage REC. Vous pouvez changer les parties en les sélectionnant à l'aide du côté s des commandes [▲/▼] correspondantes de l'affichage. Lorsque vous avez changé les parties, descendez au-dessous du réglage REC.

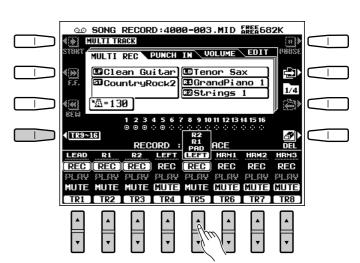

# Procédez à tous les réglages d'enregistrement

Sélectionnez la ou les voix voulues, sélectionnez un style et, le cas échéant, activez le mode d'accompagnement automatique. Procédez à tous les réglages de paramètres nécessaires pour l'enregistrement

### REMARQUES

- Si vous activez la touche [AUTO BASS CHORD] du panneau, les pistes d'accompagnement seront automatiquement mises en mode d'enregistrement REC.
- Si vous désactivez la touche [AUTO BASS CHORD] du panneau, le mode d'enregistrement REC des pistes d'accompagnement sera automatiquement désactivé.
- Si vous ne mettez aucune piste d'accompagnement automatique en mode REC, la touche [AUTO BASS CHORD] sera automatiquement désactivée.
- Si vous sélectionnez le mode REC pour une des pistes d'accompagnement, la touche [AUTO BASS CHORD] sera automatiquement activée.

# 4 Lancez l'enregistrement

Vous pouvez activer le mode SYNCHRO START si vous souhaitez lancer automatiquement l'enregistrement dès que vous jouez sur le clavier. Dans le cas contraire, utilisez la touche **START** de l'affichage ou la touche **[START]** du panneau.

### REMARQUES

- Toutes les données contenues dans une piste seront effacées lorsque vous enregistrez cette piste.
- Lorsque le mode d'enregistrement est activé avant de commencer l'enregistrement, et que l'accompagnement est arrêté, l'indication approximative en kilo-octets du volume restant de la disquette apparaît dans le coin supérieur droit de l'affichage FREE AREA. Le numéro des mesures est indiqué à cet endroit une fois que l'enregistrement a commencé.




# 5 Arrêtez l'enregistrement

Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche **STOP** de l'affichage ou sur la touche [**STOP**] ou [**ENDING**] du panneau. Lorsque vous avez arrêté l'enregistrement, le message "Saving to disk" apparaît parfois sur l'affichage pendant que les données enregistrées sont sauvegardées sur la disquette.




### Les indicateurs de piste

Les indicateurs de piste, situés au-dessus des sélecteurs de mode de piste, indiquent quelles pistes contiennent des données et quelles pistes sont assourdies. Les pistes qui ne contiennent pas de données sont indiquées par un cercle en pointillé alors que les pistes qui en contiennent sont indiquées par un cercle plein. Les pistes prêtes à la reproduction sont indiquées par un rond plein alors que les pistes assourdies sont indiquées par le contour du rond uniquement.

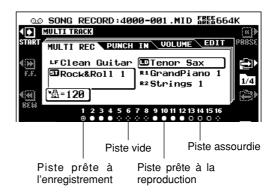

# Effacement de piste

Lorsque vous appuyez sur la touche **DEL** de l'affichage, **DELETE** apparaît pour les pistes contenant des données. Sélectionnez **DELETE** en utilisant les commandes de piste [ $\triangle/\nabla$ ] TR1 à TR16 de l'affichage tout en maintenant enfoncée la touche **DEL** pour effacer les données des pistes correspondantes. Les données ne seront effectivement effacées que lorsque vous relâchez la touche **DEL** de l'affichage. Lorsque vous appuyez sur la touche **DEL** de l'affichage, les pistes en mode **REC** seront automatiquement mises en mode **PLRY** ou **MUTE**.

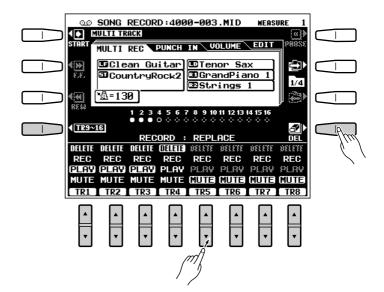

# Enregistrement et Effets

Les effets Réverb, Chorus et DSP sont enregistrés de la manière suivante

REVERB	Le dernier type de réverb sélectionné pendant l'enregistrement à la priorité. Aucun type d'effet Réverb ne sera enregistré si la touche [REVERB] est désactivée pendant l'enregistrement.
CHORUS	Le type d'effet chorus n'est enregistré que lorsque les pistes d'accompagnement ou de rythme sont enregistrées. Le type d'effet chorus sera enregistré même si la touche [CHORUS] est désactivée pendant l'enregistrement. Le type d'effet chorus est sélectionné automatiquement en fonction du style sélectionné.
DSPEFFECT	Si la touche [DSP EFFECT] est activée pendant l'enregistrement, l'effet DSP sélectionné ne sera enregistré que pour les pistes en cours d'enregistrement. Si la touche [DSP EFFECT] est désactivée pendant l'enregistrement, ou si les pistes d'accompagnement sont les seules en mode REC, il ne se produira aucun changement. Si la touche [DSP EFFECT] est activée pendant l'enregistrement de piste MANUAL, cependant, seules les pistes en mode REC seront affectées.


### Reproduction

Les pistes enregistrées sont automatiquement mises en mode de reproduction **PLRY** lorsque l'enregistrement est arrêté et il vous suffit donc d'appuyer sur la touche **START** de l'affichage ou sur la touche **[START]** du panneau pour écouter votre enregistrement. Toutes les autres fonctions de reproduction sont identiques à celles décrites sous le titre "Reproduction de morceau" (page 47).



### **Sortie**

Appuyez sur la touche [SONG RECORD] ou sur la touche [EXIT] pour quitter le mode d'enregistrement multi-piste et revenir au mode d'exécution normal.

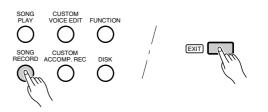

# **Enregistrement de correction**

Le mode d'enregistrement PUNCH IN permet de réenregistrer une section d'une piste déjà enregistrée sans avoir à refaire la piste entière.


Sélectionnez la page d'affichage **PUNCH IN** à l'aide des touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage.



 Si vous souhaitez utiliser le métronome pendant l'enregistrement de correction, réglez le paramètre (METRONOME) sur ON dans la page d'affichage PUNCH IN. Les réglages de métronome peuvent être effectués en mode MULTIREC.

# Sélectionnez une piste

Utilisez les commandes [▲/▼] TRACK de l'affichage pour sélectionner la piste que vous voulez corriger: LEAD, RIGHT1, RIGHT2 ou LEFT. Seules les pistes contenant des données peuvent être sélectionnées.

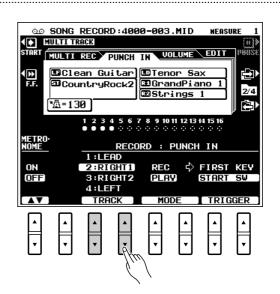

# 2 Sélectionnez un mode de début

Utilisez les commandes [▲/▼] TRIGGER de l'affichage pour sélectionner le mode de début FIRST KEY ou START SW. Lorsque vous sélectionnez FIRST KEY, l'enregistrement commencera lorsque vous jouez la première touche sur le clavier. Lorsque vous sélectionnez START SW, l'enregistrement commencera lorsque vous appuyez sur la touche START de l'affichage ou sur la touche [START/STOP] du panneau. Si vous avez assigné une pédale à la fonction PUNCH IN/OUT via la page d'affichage F3 CONTROLLER: FOOT CONTROLLER (page 104), vous pourrez également sélectionner FOOT SW grâce aux commandes [▲/▼]TRIGGER de l'affichage.

# Activez le métronome si nécessaire


Utilisez la commande [▲/▼] METRONOME de l'affichage pour activer le métronome si vous souhaitez l'utiliser pendant l'enregistrement (le son du métronome n'est pas enregistré).


# Localiser le point de début d'enregistrement


Une fois le mode **PLAY** sélectionné, reproduisez le morceau et pauser la reproduction quelques mesures avant le point de début afin de vous donner le temps de vous préparer avant de commencer effectivement l'enregistrement.

# 5 Activez le mode d'enregistrement...

Utilisez les commandes  $[\triangle/V]$  MODE pour sélectionner le mode REC.

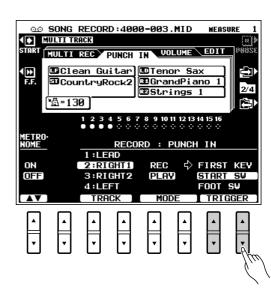

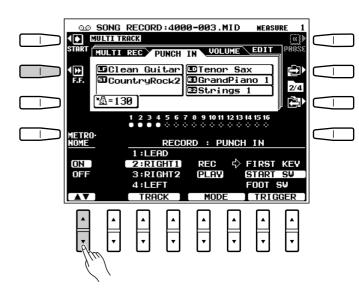

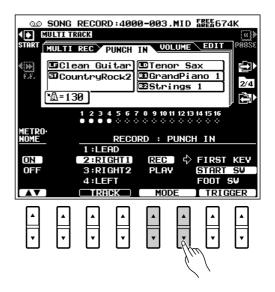

# 6 Lancez la reproduction

Appuyez sur la touche **START** de l'affichage ou sur la touche [**START/STOP**] du panneau pour lancer la reproduction à partir du point de PAUSE.



# Lancez l'enregistrement au point de début

Lancez l'enregistrement au point de début en appuyant sur une touche START, en jouant sur le clavier ou en appuyant sur la pédale, selon le mode de début que vous avez sélectionné à l'étape 2 précédente.

# Arrêtez l'enregistrement


Arrêtez l'enregistrement au point de fin de correction en appuyant sur la touche PUNCH OUT de l'affichage, sur la touche [START/STOP] du panneau ou sur la pédale. Si vous arrêtez Si vous arrêtez l'enregistrement au moyen de la touche [START/STOP] du panneau, toutes les données qui suivent le point de fin de correction seront effacées. Si vous arrêtez l'enregistrement au moyen de la touche PUNCH OUT de l'affichage, les données qui suivent le point de fin de correction seront laissées intactes.



# Réglage du volume des pistes

La page d'affichage VOLUME d'enregistrement MULTITRACK comprend des paramètres indépendants pour chacune des 16 pistes.

Sélectionnez la page d'affichage **DOLUME** à l'aide des touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage et utilisez les commandes [△/▼] TR1 à TR16 de l'affichage pour régler le volume de la piste correspondante. Les commandes [△/▼] TR1 − 8 et TR1-16 de l'affichage permettent respectivement de sélectionner les pistes 1 à 8 et 9 à 16. Appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage pour sauvegarder les données éditées sur disquette.

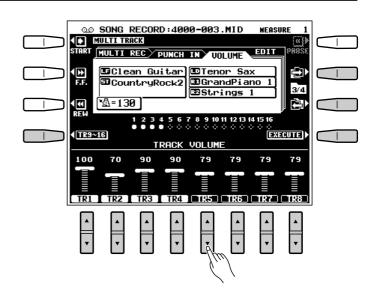

# Fonctions d'édition en mode d'enregistrement multi-piste

La page d'affichage EDIT du mode d'enregistrement MULTITRACK RECORD comprend les quatre fonctions suivantes : QUANTIZE, TRACK MIX, INITIAL EDIT et SONG DELETE.

Sélectionnez la page d'affichage **EDIT** à l'aide de la touche  $[\rightarrow]$  située à droite de l'affichage et utilisez ensuite les touches  $\triangle$  et  $\nabla$  à gauche de l'affichage pour sélectionner la fonction voulue.

### Division interne (QUANTIZE)


La fonction QUANTIZE permet d'aligner les notes enregistrées de la piste spécifiée sur le temps spécifié afin de "resserrer" le timing de l'exécution.


### Les divisions internes possibles sont les suivantes:

- 1/4 Triolet de noires 1/16 Triolet de double-croches
- 1/8 Triolet de croches

### Sélectionnez une piste

Utilisez les commandes [▲/▼] TRACK de l'affichage pour sélectionner la piste à diviser et les commandes [▲/▼] SIZE pour sélectionner les temps sur lesquels les notes doivent être alignées. Seules les pistes contenant des données peuvent être sélectionnées pour cette opération.

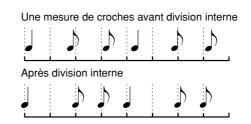

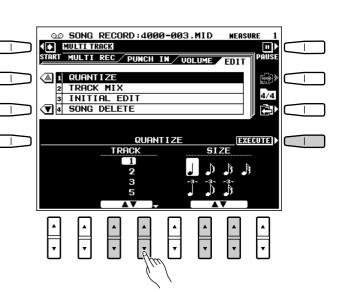


### 2 Procédez à la division interne de la piste

Appuyez sur la touche **EXECUTE**. Le message "Executing" apparaît sur l'affichage pendant l'exécution de la division interne des données. Une fois que la division interne à été exécutée, la touche **EXECUTE** est remplacée par la touche **UNDO** que vous pouvez utiliser pour défaire la division interne si les résultats ne sont pas satisfaisants.

# Copie/mixage de pistes (TRACK MIX)

Cette fonction vous permet de copier les données d'une piste dans une autre, ou de mixer les données de deux pistes et de copier le mixage dans une troisième piste.

# Copie Piste source 1 | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | Données | Copie sur la piste de destination | C

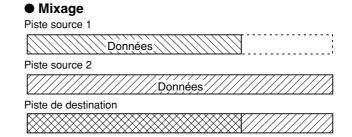


# Sélectionnez les pistes SOURCE et DESTINATION

Utilisez les commandes [▲/▼] **SOURCE1** et **SOURCE2** de l'affichage pour sélectionner les pistes à mixer et la commande [▲/▼] **DESTINATION** pour sélectionner la piste dans laquelle vous souhaitez placer le mixage. Pour ne copier que la piste **SOURCE1** dans la piste **DESTINATION**, sélectionnez la fonction **COPY** au moyen de la commande [▲/▼] **SOURCE2** de l'affichage.

### Copiez/Mixez les données

Appuyez sur la touche **EXECUTE**. Le message "Executing" apparaît sur l'affichage pendant que les données sont copiées. Une fois que l'opération à été exécutée, la touche **EXECUTE** est remplacée par la touche **UNDO** que vous pouvez utiliser pour défaire l'opération de copie/mixage si les résultats ne sont pas satisfaisants.

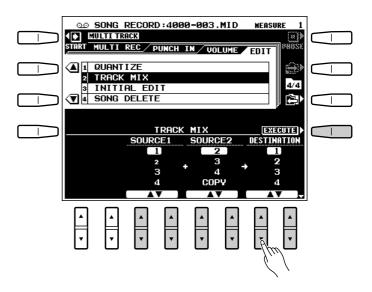

### Edition initiale (INITIAL EDIT)


Ceci vous permet de modifier les réglages initiaux de profondeur de REVERB, CHORUS et DSP EFFECT de chaque piste.

# Sélectionnez une piste et réglez les paramètres de profondeur

Utilisez les commandes [▲/▼] TRACK de l'affichage pour sélectionner une piste et les commandes [▲/▼] REUERB, CHORUS et DSP EFFECT pour régler les paramètres de profondeur correspondant. Seules les pistes contenant des données peuvent être sélectionnées pour cette opération.

### 2 Introduire les données modifiées

Appuyez sur la touche **EXECUTE**. Le message "Executing" apparaît sur l'affichage pendant que les données sont modifiées. Une fois que l'opération à été exécutée, la touche **EXECUTE** est remplacée par la touche **UNDO** que vous pouvez utiliser pour défaire les modifications si les résultats ne sont pas satisfaisants.

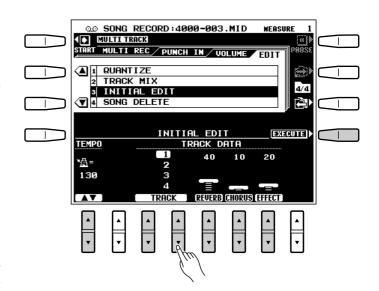

# Effacement de morceau (SONG DELETE)

Cette fonction vous permet d'effacer les fichiers de morceau spécifiés d'une disquette.




- Le morceau en cours d'enregistrement ne peut pas être effacé.
- Pendant que l'enregistrement est arrêté, l'indication approximative en kilo-octets du volume restant de la disquette apparaît dans le coin supérieur droit de l'affichage.

### Sélectionnez un morceau

Utilisez les commandes  $[\triangle/\nabla]$  **SONG** de l'affichage pour sélectionner le morceau à effacer.

### 2 Effacez le morceau

Appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage. Le message de confirmation "Ready to Delete \*\*\*\*\*\*\*\*.OK to delete?" apparaît alors ("\*\*\*\*\*\*\*\*" est le nom du morceau). Appuyez sur **YES** pour effacer le morceau ou sur **NO** pour abandonner l'opération.

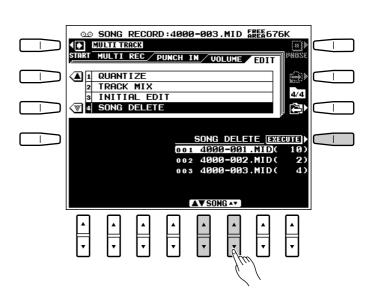



# **Accompagnementpersonnel**

Le mode d'enregistrement d'accompagnement personnel CUSTOM ACCOMPANIMENT RECORD du PSR-4000 vous permet de créer et des styles d'accompagnement originaux que vous pourrez ensuite rappeler et reproduire à tout moment, exactement comme les styles d'origine. Vous pouvez conserver en même temps jusqu'à 12 styles d'accompagnement personnel dans la mémoire interne et vous pouvez en sauvegarder un nombre infini sur disquette pour les charger et les utiliser lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez créer les 5 sections suivantes pour chaque style personnel : MAIN A, MAIN B, INTRO, FILL IN et ENDING.

La méthode d'enregistrement de base d'un style personnel est décrite ci-après.

# Activez le mode d'enregistrement d'accompagnement personnel

Appuyez sur la touche [CUSTOM ACCOMP. RECORD]. La reproduction du style personnel [CUSTOM STYLE] sélectionné commence alors en do majeur 7 et le mode REC est automatiquement activé.




# 2 Sélectionnez un style .....

Sélectionnez un style personnel [CUSTOM STYLE] ou un style d'origine proche du style proche du style d'accompagnement que vous souhaitez créer. La sélection du style se fait de la manière habituelle (page 22).




 Un affichage de confirmation apparaîtra si vous sélectionnez un autre style après avoir modifié des données. Ceci est nécessaire parce que le fait de charger un nouveau style effacera toutes les données que vous avez déjà modifiées.

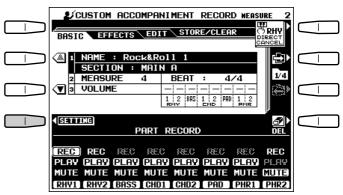

## Sélectionnez la partie que vous voulez enregistrer

Assurez-vous que la page d'affichage BASIC est sélectionnée (utilisez la touche [←] située à droite de l'affichage si nécessaire) et, lorsqu'elle est disponible, appuyez sur la touche SETTING de l'affichage pour accéder aux paramètres NAME, SECTION et COPY. Utilisez les commandes [▲/▼] SECTION pour sélectionner la section que vous voulez programmer en premier: MAIN A, MAIN B, INTRO, FILL IN ou ENDING. La section MAIN A est initialement sélectionnée.

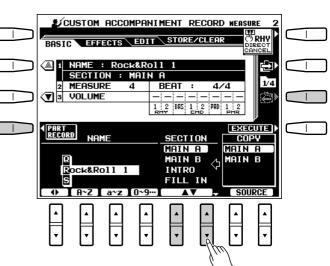


# 4 Copiez les données pour la variation A ou B

Le paramètre **COPY** vous permet de copier la variation A ou B dans la section sélectionnée, selon la variation que vous voulez programmer. Vous disposez des possibilités suivantes :


SECTION	SOURCEDECOPIE
MAIN A ou B	⟨□ MAIN A, MAIN B
INTRO	⟨□ INTRO A, INTRO B
FILL IN	⟨□ FILL AA, FILL AB, FILL BB, FILL BA
ENDING	□ ENDING A, ENDING B

Utilisez les commandes [▲/▼] **SOURCE** de l'affichage pour sélectionner la section à copier dans la section sélectionnée. Appuyez sur la touche **EXECUTE**. Lorsque l'affichage de confirmation apparaît, appuyez sur la touche **YES** pour copier les données (ou sur **NO** pour abandonner l'opération).

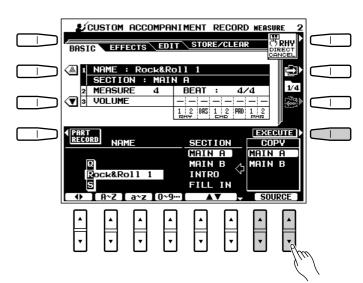


# Donnez un nom au style si nécessaire

Vous pouvez donner un nom au style d'accompagnement personnel à ce stade. Les noms de style peuvent avoir jusqu'à 12 caractères. Utilisez les commandes  $[\triangle/\nabla] \blacktriangleleft \triangleright$  de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite la commande  $[\triangle/\nabla] \ \mathbf{h}^{\sim} \mathbf{Z}$ ,  $\mathbf{a}^{\sim} \mathbf{z}$  ou  $\mathbf{0}^{\sim} \mathbf{9}$ ... de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande  $[\triangle/\nabla] \ \mathbf{h}^{\sim} \mathbf{Z}$  permet de sélectionner les lettres majuscules, la commande  $[\triangle/\nabla] \ \mathbf{a}^{\sim} \mathbf{z}$  les lettres minuscules et la commande  $[\triangle/\nabla] \ \mathbf{0}^{\sim} \mathbf{9}$ ... les chiffres et les caractères spéciaux.

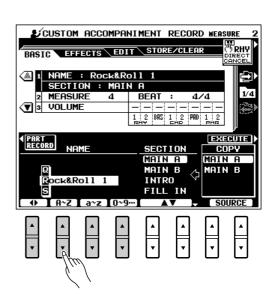


## Passez à la page d'affichage PART RECORD et réglez les pistes

Appuyez sur la touche **PART RECORD** de l'affichage pour faire apparaître la page d'affichage PART RECORD et utilisez ensuite les commandes [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner le mode **REC**pour la partie que vous voulez enregistrer. Les autres parties peuvent être reproduites PLAY ou assourdies **MUTE** selon le cas. Les parties ne contenant aucune donnée sont automatiquement assourdies.

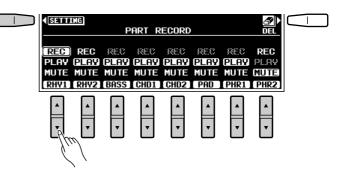

Vous pouvez effacer complètement les parties avant d'enregistrer, si vous voulez commencer votre enregistrement à partir de rien, ou changer le nombre de mesures de la section de la manière décrite ci-après. Lorsque vous appuyez sur la touche **DEL DELETE** apparaît pour les pistes contenant des données. Sélectionnez **DELETE** en utilisant les commandes de piste [▲/▼] de l'affichage tout en maintenant enfoncée la touche **DEL** pour effacer les données des pistes correspondantes. Les données ne seront effectivement effacées que lorsque vous relâchez la touche **DEL** de l'affichage.

Vous pouvez effacer la totalité du style d'accompagnement (afin de pouvoir changer le type de mesure par exemple) en utilisant la fonction d'effacement de style personnel CLEAR CUSTOM STYLE décrite à la page 77.

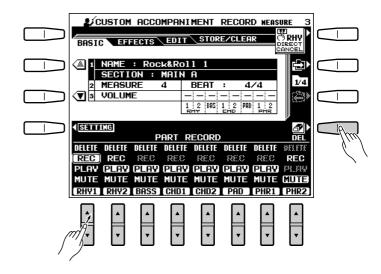


## Changer le type de mesure et le nombre de mesures si nécessaire

Si vous souhaitez créer un style ayant un type de mesure différent du style sélectionné, ou si vous souhaitez changer le nombre de mesures de la section sélectionnée, utilisez la touche t située à gauche de l'affichage pour sélectionner les paramètres **MEASURE** et **BEAT**.

Utilisez les commandes [△/▼] BEAT de l'affichage pour sélectionner un type de mesure différent : 2/4, 3/4, 4/4 ou 5/4. Veuillez noter que le type de mesure ne peut être changé que si toutes les sections du style personnel sélectionné ne contiennent plus aucune donnée. Si une section contient encore des données le message "All sections must be clear to set beat" apparaît sous le paramètre BEAT (utilisez la fonction d'effacement de style personnel CLEAR CUSTOM STYLE décrite à la page 77 pour effacer les données de toutes les sections du style personnel sélectionné).

Utilisez les commandes [▲/▼] MERSURE de l'affichage pour sélectionner un nombre de mesures différent pour la section sélectionnée. Veuillez noter que le nombre de mesures ne peut être modifié que si toutes les parties de la section sélectionnée ne contiennent plus aucune donnée. Si une partie contient encore des données le message "All parts must be clear to set measures" apparaît sous le paramètre MERSURE (les données des parties peuvent être effacées de la manière décrite à l'étape précédente). Une fois que les données des parties ont été effacées vous pouvez sélectionner le nombre de mesures voulus : de 1 à 8.

Une fois que vous avez spécifié les paramètres **BERT** et/ou **MERSURE**, appuyez sur la touche **PART RECORD** située à gauche de l'affichage pour revenir à la page d'affichage **PART RECORD**.

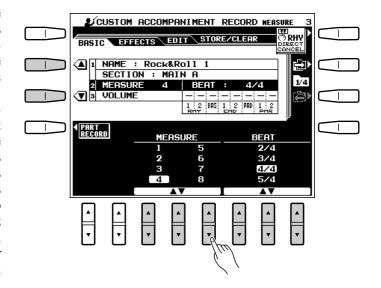


## Enregistrez la partie sélectionnée......

Vous pouvez maintenant ajouter de nouvelles notes à la partie sélectionnée en jouant sur le clavier au tempo approprié. Toutes les parties doivent être enregistrées en do majeur 7. Si vous avez effacé les parties RHY1 et RHY2, le métronome devient audible pour indiquer le tempo (le son du métronome n'est pas enregistré). Vous pouvez supprimer un instrument de batterie de la piste RHY1 et/ou RHY2 en appuyant sur la touche du clavier correspondante tout en maintenant enfoncée la touche DIRECT **CANCEL** de l'affichage.



- · Les données d'activation/désactivation de note, de voix, de volume, de variation de ton et de modulation ne sont pas enregistrées.
- Lorsque la partie RHY1 ou RHY2 est sélectionnée le mode de percussion au clavier est automatiquement activé. Dans ce cas, vous pouvez changer la voix de kit de batterie en utilisant les sélecteurs de voix RIGHT 1. Toutes les voix du groupe RIGHT ORCHESTRA [CUSTOM VOICE] peuvent être sélectionnées, mais seules les voix de kit de batterie peuvent être modifiées.
- Si un style d'origine ou un style SFF chargé à partir d'une disquette est utilisé sans être modifié, REC apparaît en gris pour toutes les parties à l'exception des parties de RHYTHM et le mode REC ne peut pas être sélectionné. De la même manière, si vous sélectionnez une partie ne contenant pas de données, REC apparaît en gris et ne peut pas être sélectionné. De nouvelles données pourront être enregistrées pour ces parties à condition d'effacer d'abord toutes les données de la partie.

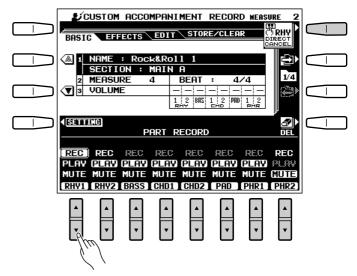


- La reproduction peut être lancée et arrêtée au moyen de la touche [START/STOP] pendant que l'instrument est en mode [CUSTOM ACCOMP. RECORD]. Aucune donnée ne pourra être enregistrée pendant que la reproduction est arrêtée. Nous vous conseillons, cependant, d'utiliser le mode [SYNCHRO START] si vous voulez commencer l'enregistrement à partir du début de la première
- Le volume de la voix peut être modifié en utilisant le volume R1 après avoir appuyé sur la touche MIXER.
- Un événement de désactivation de note sera automatiquement ajouté à la dernière note de la mesure en cours.
- Si un accompagnement automatique comprenant une section vide est sauvegardé sur disquette, la section vide sera remplacée par une section appropriée lorsque l'accompagnement est par la suite chargé et reproduit.

# Procédez de la même manière pour enregistrer toutes les parties voulues ......

Continuez de sélectionner le mode **REC** pour les diverses pistes à enregistrer jusqu'à ce que vous ayez enregistré toutes les parties.

Utilisez la touche t située à gauche de l'affichage pour sélectionner les paramètres **JOLUME**. Utilisez ensuite les commandes [▲/▼] **JOLUME OFF**-**SET** de l'affichage pour régler le volume de chaque partie afin de créer l'équilibre général que vous recherchez. Du fait que ces paramètres sont des paramètres de "décalage", les réglages "+" et "-" sont possibles pour augmenter ou diminuer le volume à partir du niveau d'origine. Ce réglage s'applique à toutes les sections d'accompagnement (INTRO, MAIN A, MAIN B, etc.).

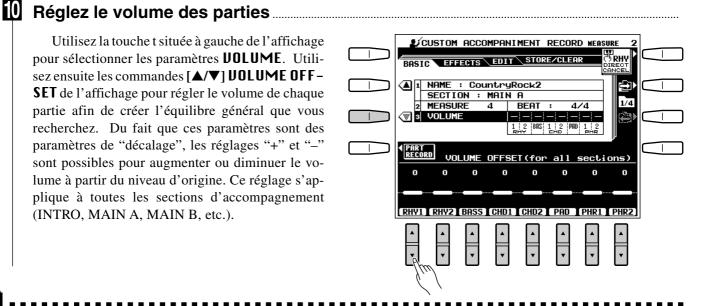


# Passer aux fonctions EFFECTS, EDIT et STORE

Vous pouvez maintenant arrêter l'accompagnement en appuyant sur la touche [START/STOP] (ou le laisser jouer si nécessaire) et passer aux fonctions **EFFECTS** et **EDIT** décrites ci-après. Lorsque vous avez terminé votre accompagnement, n'oubliez pas d'utiliser la fonction **STORE** décrite ci-dessous pour sauvegarder votre style dans l'un des emplacements de la mémoire CUSTOM.

## Quittez lorsque vous avez fini....

Lorsque vous avez terminé votre accompagnement personnel, appuyez sur la touche [CUSTOM ACCOMP. RECORD] ou sur la touche [EXIT] pour quitter le mode d'enregistrement d'accompagnement personnel.

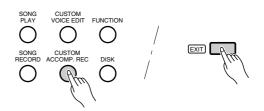


### **Effets**

Sélectionnez la page d'affichage **EFFECTS** à l'aide des touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur la touche **SETTING** de l'affichage pour accéder aux paramètres **REUERB DEPTH**, **CHORUS TYPE/DEPTH** et **PAN** pour la section sélectionnée.

### Profondeur de réverb (REVERB DEPTH)

Utilisez les touches ▲ et ▼ situées à gauche de l'affichage pour sélectionner les paramètres REUERB DEPTH et utilisez ensuite les commandes [▲/▼] RHY1, RHY2, BASS, CHD1, CHD2, PAD, PHR1 et PHR2 de l'affichage pour régler la profondeur de réverb des parties correspondantes.

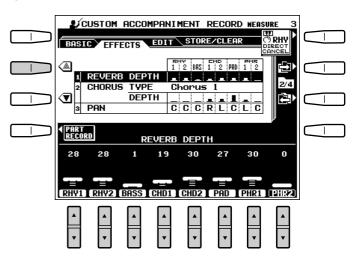



### Type et profondeur de chorus (CHORUS TYPE/DEPTH)

Utilisez les touches ▲ et ▼ situées à gauche de l'affichage pour sélectionner les paramètres CHO-RUS TYPE/DEPTH.

Pour sélectionner un type d'effet de chorus, utilisez la touche **TYPE** de l'affichage pour faire apparaître la page d'affichage **CHORUS TYPE**. Utilisez ensuite les commandes  $[\triangle/\nabla]$  de l'affichage pour sélectionner le type d'effet chorus que vous souhaitez.

Pour régler les paramètres de profondeur de l'effet chorus, utilisez la touche **DEPTH** de l'affichage pour faire apparaître la page d'affichage **CHORUS DEPTH** (si vous ne l'avez pas déjà fait). Utilisez ensuite les commandes [▲/▼]RHY1, RHY2, BASS, CHD1, CHD2, PAD, PHR1 et PHR2 de l'affichage pour régler la profondeur de chorus des parties correspondantes.

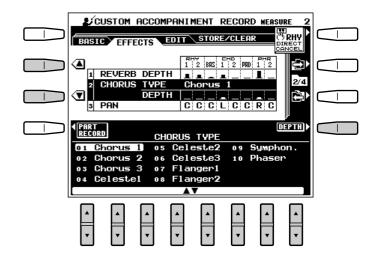

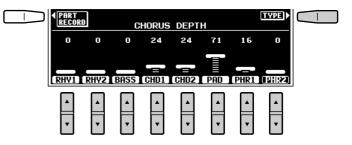


### PΔN

Utilisez les touches ▲ et ▼ situées à gauche de l'affichage pour sélectionner les paramètres {PAN}. Utilisez ensuite les commandes [▲/▼]RHY1,RHY2, BASS, CHD1, CHD2, PAD, PHR1 et PHR2 de l'affichage pour régler la position panoramique des parties correspondantes.



 Les paramètres REVERB, CHORUS et PAN ne peuvent pas être modifiés pour les parties ne contenant pas de données.

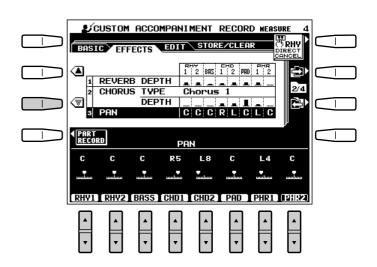

### **Edition**

Sélectionnez la page d'affichage **EDIT** à l'aide des touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur la touche **SETTING** de l'affichage pour accéder aux paramètres **QUANTIZE**, **COPY** et **REMOUE EUENT**. Utilisez les touches [→] et [←] situées à gauche de l'affichage pour sélectionner la fonction voulue.

### Division interne (QUANTIZE)

La fonction QUANTIZE permet d'aligner les notes enregistrées de la partie spécifiée sur le temps spécifié afin de "resserrer" le timing de l'exécution.

### Sélectionnez une partie

Utilisez les commandes [▲/▼] PART de l'affichage pour sélectionner la partie à diviser et les commandes [▲/▼] SIZE pour sélectionner les temps sur lesquels les notes doivent être alignées.

Le nom des parties d'un style d'origine utilisées sans aucune modification est indiqué en lettres minuscules, alors que "\*" apparaît pour les parties ne contenant aucune donnée. Aucune de ces parties ne peut être sélectionnée pour cette opération.

# Procédez à la division interne de la partie

Appuyez sur la touche **EXECUTE**. Le message "Completed" apparaît brièvement sur l'affichage après l'exécution de la division interne des données. Une fois que la division interne à été exécutée, la touche **EXECUTE** est remplacée par la touche **UNDO** que vous pouvez utiliser pour défaire la division interne si les résultats ne sont pas satisfaisants.

### The Quantize sizes are:





### Copie (COPY)

Cette fonction vous permet de copier les données d'une mesure ou d'un groupe de mesures à un autre endroit de la même partie.

### Sélectionnez une partie

Utilisez les commandes [▲/▼] PART de l'affichage pour sélectionner la partie à éditer.

Le nom des parties d'un style d'origine utilisées sans aucune modification est indiqué en lettres minuscules, alors que "\*" apparaît pour les parties ne contenant aucune donnée. Aucune de ces parties ne peut être sélectionnée pour cette opération.



### Sélectionnez la première et la dernière mesures et la mesure de destination

Utilisez les commandes [▲/▼] TOP et LAST de l'affichage pour spécifier la première et la dernière mesures de la zone à copier. Utilisez les commandes [▲/▼] DEST de l'affichage pour spécifier le début de la mesure où les données doivent être copiées.

### 3 Copiez les données

Appuyez sur la touche **EXECUTE**. Le message "Completed" apparaît brièvement sur l'affichage après l'exécution de la copie des données. Une fois que la copie à été exécutée, la touche **EXECUTE** est remplacée par la touche **UNDO** que vous pouvez utiliser pour défaire l'opération de copie si les résultats ne sont pas satisfaisants.



### Suppression d'événement (REMOVE EVENT)

Cette fonction est utilisée pour supprimer un type d'événement spécifié (**JOLUME**, **PITCH BEND** ou **MODULATION**) d'une partie spécifiée.

### Sélectionnez une partie

Utilisez les commandes [▲/▼] PART de l'affichage pour sélectionner la partie de laquelle un type d'événement doit être supprimé.

Le nom des parties d'un style d'origine utilisées sans aucune modification est indiqué en lettres minuscules, alors que "\*" apparaît pour les parties ne contenant aucune donnée. Aucune de ces parties ne peut être sélectionnée pour cette opération.

### 2 Sélectionnez un type d'événement

Utilisez les commandes [▲/▼] **EUENT** de l'affichage pour sélectionner le type d'événement à supprimer.



 Les événements de MODULATION ne peuvent pas être supprimés des parties RHY1 et RHY2.

### 3 Supprimez les événements spécifiés

Appuyez sur la touche **EXECUTE**. L'affichage de confirmation "Completed" apparaît sur l'affichage. Une fois que l'opération à été exécutée, la touche **EXECUTE** est remplacée par la touche **UNDO** que vous pouvez utiliser pour défaire l'opération si les résultats ne sont pas satisfaisants.



### Sauvegarde/Effacement

Sélectionnez la page d'affichage **STORE** à l'aide de la touche [→] située à droite de l'affichage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur la touche **SETTING** de l'affichage pour accéder aux paramètres **STORE** et **CLEAR CUSTOM STYLE**. Utilisez les touches s et t situées à gauche de l'affichage pour sélectionner la fonction voulue.

### Sauvegarde (STORE)

Permet de sauvegarder les données d'accompagnement personnel afin de pouvoir les utiliser avec le système d'accompagnement du PSR-400. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, la taille du style sélectionné (STYLE SIZE) et la capacité de mémoire restante (FREEAREA) disponible pour la sauvegarde du style sont affichées à droite de l'affichage. Le nom et la taille de tous les autres styles en mémoire sont indiqués dans la moitié inférieure de l'affichage.

### Sélectionnez un numéro de style personnel

Utilisez les commandes [**A/V**] **STORE** de l'affichage pour sélectionner le numéro sous lequel vous souhaitez sauvegarder votre nouveau style personnel.

### 2 Sauvegardez le style personnel

Appuyez sur la touche **EXECUTE** et appuyez sur la touche **YES** pour sauvegarder le style lorsque l'affichage de confirmation apparaît (ou appuyez sur **NO** pour abandonner l'opération).



### Effacement d'un style personnel (CLEAR CUSTOM STYLE)

Cette fonction vous permet d'effacer de la mémoire les styles personnels devenus inutiles afin de libérer de la mémoire pour sauvegarder de nouveaux styles.

### Sélectionnez un numéro de style personnel

Utilisez les commandes [▲/▼] CLEAR de l'affichage pour sélectionner le style personnel que vous voulez effacer.

### 2 Effacez le style personnel

Appuyez sur la touche **EXECUTE** et appuyez sur la touche **YES** de l'affichage de confirmation pour effacer le style (ou appuyez sur **N0** pour abandonner l'opération).

### REMARQUE

 Si vous changez de style ou si vous quittez le mode [CUSTOM ACCOMP. REC] avant de sauvegarder le style que vous avez édité, un message de confirmation de sauvegarde apparaîtra. Appuyez alors sur la touche YES pour sauvegarder les données, sur la touche NO pour quitter le mode sans sauvegarder les données, ou sur la touche CANCEL pour continuer l'édition. La touche YES vous ramène à l'affichage de sauvegarde/effacement STORE/CLEAR.






# Edition des voix personnelles

Ce mode vous permet de créer de nouvelles voix en modifiant certains paramètres des voix d'origine. Deux modes existent : un mode d'édition simplifié EASY EDIT et mode d'édition complet de tous les paramètres FULL EDIT. Vous pouvez utiliser les deux modespour personnaliser les données de voix chargées à partir d'une disquette. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 32 voix personnelles en mémoire et les sélectionner en utilisant les touches [CUSTOM VOICE] des voix RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT et LEAD.

# Activation du mode d'édition simplifié/complet

# Activez le mode d'édition de voix personnelle

Appuyez sur la touche [CUSTOMVOICE EDIT] pour activer le mode d'édition de voix personnelle. L'affichage CUSTOM DOICE EDIT apparaît alors.

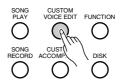


# Sélectionnez une voix d'origine ......

Sélectionnez la voix d'origine sur laquelle vous voulez baser votre voix personnelle en utilisant les commandes [▲/▼] PART, GROUP et UOICE de l'affichage. Les commandes sous les grands curseurs ▲ et ▼ permettent de balayer rapidement la liste des voix, alors que la commande sous les petits curseurs ▲ et ▼ permettent de la balayer plus lentement.

# Sélectionnez le mode d'édition simplifié ou complet

Appuyez sur la touche **EASY EDIT** ou **FULL EDIT** de l'affichage pour passer au mode d'édition correspondant. Le mode simplifié EASY EDIT ne peut pas être sélectionné lorsque vous avez sélectionné une voix de kit de batterie pour l'édition.

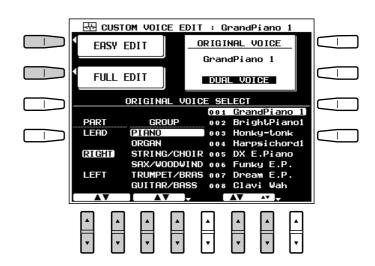

### SORTIE

Quittez le mode d'édition de voix personnelle lorsque vous avez fini en appuyant sur la touche [CUSTOM VOICE EDIT] ou sur la touche [EXIT].



 Si vous n'avez pas sauvegardé sur disquette les données éditées avant d'appuyer sur la touche "EXIT", le message de confirmation "Edited data not stored! Store data?" apparaîtra sur l'affichage. Appuyez sur la touche "YES" pour passer à la fonction STORE, sur la touche "NO" pour quitter le mode CUSTOM VOICE EDIT, ou sur la touche "CANCEL" pour revenir à l'affichage précédent.



# Les paramètres du mode d'édition simplifié


Utilisez les touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage pour sélectionner les pages d'affichage **EDIT** et **STORE/CLEAR**. Utilisez les touches s et t situées à gauche de l'affichage pour sélectionner les divers paramètres de chaque page.

La touche **COMPARE** de l'affichage peut être utilisée pendant l'édition pour comparer le son de la voix d'origine à celui de la voix éditée.

### **Edition (EDIT)**

### NAME

Vous pouvez donner un nom ayant jusqu'à 12 caractères à chaque voix personnelle. Utilisez les commandes  $[\triangle/\nabla] \blacktriangleleft \triangleright$  de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite la commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$  ou  $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$ ... de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$  permet de sélectionner les lettres majuscules, la commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$  les lettres minuscules et la commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$ ... les chiffres et les caractères spéciaux.

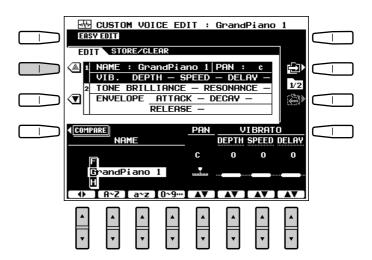

### PΔN


Vous pouvez utiliser les commandes [▲/▼] PfN de l'affichage pour positionner la voix au centre du champ sonore stéréo, ou vers la droite ou la gauche sur 10 paliers de réglage.



 Selon le type d'effet DSP sélectionné, certains paramètres PAN peuvent ne pas fonctionner.

### VIBRATO .....

Utilisez les commandes [▲/▼] DEPTH, SPEED et DELAY de l'affichage pour régler l'effet de vibrato. DELAY produit un retard entre le moment où la touche du clavier est enfoncée et le début de l'effet de vibrato. "0" est la valeur d'origine de tous les paramètres. Les réglages "+" augmentent l'ampleur de l'effet, alors que les réglages "-" la diminuent.

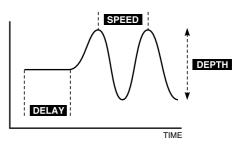

### TONE.

Le timbre de la voix peut être modifié en utilisant les commandes [▲/▼] BRILLIANCE et RESO-NANCE de l'affichage. "0" est la valeur d'origine de ces deux paramètres. Les réglages "+" du paramètre BRILLIANCE produisent un son plus clair, alors que les réglages "+" du paramètre RESONANCE produisent un sont plus perçant.

### ENVELOPE.....

Les paramètres **ENUELOPE** affectent l'enveloppe de volume de la voix.


La commande [▲/▼] ATTACK de l'affichage permet de régler le temps qu'il faudra pour atteindre un niveau maximal . "0" est la valeur programmée. Les réglages "+" produisent une attaque plus rapide.


La commande [▲/▼] **DECAY** de l'affichage permet de régler le temps qu'il faudra pour atteindre le niveau de maintien une fois que le niveau maximal a été atteint. "0" est la valeur programmée. Les réglages "+" produisent une chute plus rapide.

La commande [▲/▼] RELEASE de l'affichage permet de régler le temps qu'il faudra pour que le son retombe à zéro une fois que la touche a été relâchée. "0" est la valeur programmée. Les réglages "+" produisent une retombée plus rapide.



- Un point d'exclamation (!) apparaît à droite des paramètres lorsque le réglage maximal du paramètre est atteint.
- Ces paramètres peuvent avoir des effets différents sur différentes voix.

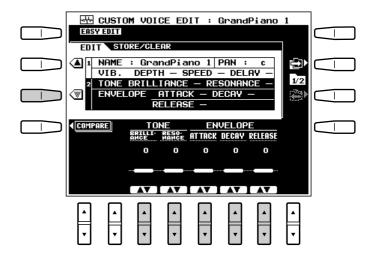

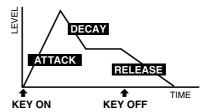

### Sauvegarde/Effacement (STORE/CLEAR) .

### STORE

Permet de sauvegarder les voix éditées dans un emplacement de mémoire de voix personnelle spécifié. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, la taille de la voix utilisée et la capacité de mémoire disponible pour la sauvegarde des voix sont indiquées à droite de l'affichage. Le nom et la taille de toutes les voix en mémoire sont indiqués dans la moitié inférieure de l'affichage.

### Sélectionnez un numéro de voix personnelle

Utilisez la commande [A/V] **STORE** de l'affichage pour sélectionner le numéro de voix personnelle sous lequel vous voulez sauvegarder la voix que vous venez de créer.

### 2 Sauvegardez la voix personnelle

Appuyez sur la touche **EXECUTE** et appuyez ensuite sur la touche **YES** de l'affichage de confirmation pour sauvegarder la voix (ou sur **NO** pour abandonner l'opération).



### Effacement d'une voix personnelle (CLEAR CUSTOM VOICE)

Cette fonction vous permet d'effacer de la mémoire les voix personnelles devenues inutiles afin de libérer de la mémoire pour sauvegarder de nouvelles voix.

### Sélectionnez un numéro de voix personnelle

Utilisez les commandes [▲/▼] CLERR de l'affichage pour sélectionner la voix personnelle que vous voulez effacer.

### 2 Effacez la voix personnelle

Appuyez sur la touche **EXECUTE** et appuyez ensuite sur la touche **YES** de l'affichage de confirmation pour effacer la voix (ou appuyez sur **NO** pour abandonner l'opération).



# Les paramètres du mode d'édition complet

Vous pouvez accéder au mode **FULL EDIT** de la manière décrite à la page 78. Vous pouvez utiliser le mode **FULL EDIT** pour éditer les voix internes aussi bien que les voix du groupe CUSTOM VOICE.

Utilisez les touches [→] et [←] situées à droite de l'affichage pour sélectionner les pages d'affichage E1:BASIC, E2:CONTROLLER, E3:ENUELOPE, E4:EFFECTS et STORE/CLEAR. Utilisez les touches ▲ et ▼ situées à gauche de l'affichage pour sélectionner les divers paramètres de chaque page.


De nombreuses voix orchestra du PSR-4000 sont en réalité constituées de deux sonorités "superposées". Chacune de ces sonorités est appelée un "élément". **SINGLE** apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage lorsque la voix sélectionnée pour l'édition est une voix à 1 élément, alors que **DUAL** apparaît lorsque la voix sélectionnée à 2 éléments. **DRUM** apparaît lorsque vous sélectionnez une voix de kit de batterie (toutes les voix de kit de batterie sont des voix à un élément). Lorsque vous sélectionnez une voix à 2 éléments permettant l'édition individuelle de chaque élément, la touche **ELEMENT** de l'affichage vous permet de sélectionner l'élément que vous voulez éditer: **A** ou **B**.

La touche **COMPARE** de l'affichage peut être utilisée pendant l'édition pour comparer le son de la voix d'origine à celui de la voix éditée.

### E1:BASIC

### NAME.....

Vous pouves donner un nom ayant jusqu'à chaque voix personnelle. Utilisez les commandes [▲/▼] ◀ ▶ l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractére et utilisez ensuite la commande [▲/▼] Ĥ~Z, a~z ou Ø~9... de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande [▲/▼]Ĥ~Z permet de sélectionner les lettres majuscules, la commande [▲/▼]a~z les lettres minuscules et la commande [▲/▼]0~9... les chiffres et les caratères spéciaux.

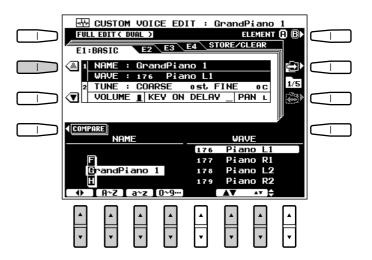

# WAVE (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS)

Utilisez les commandes [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner une onde. L'onde est la sonorité brute sur laquelle la voix est basée. Les voix a 2 éléments comprennent 2 ondes. Le PSR-4000 comprend 450 ondes dans sa mémoire morte. Les ondes des voix personnelles chargées à partir d'une disquette peuvent également être utilisées. Les ondes des voix personnelles peuvent également être utilisées.

### TUNE (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS).....

Ces paramètres permettent de régler la hauteur de la voix. **COARSE** permet d'accorder par pas de un demi-ton et FINE par pas de un centième (il y a cent centièmes dans un demi-ton). La plage de réglage maximale de **COARSE** va de -24 demi-tons à +24 demi-tons (soit plus ou moins deux octaves), alors que la plage maximale de **FINE** va de -50 à +50 centièmes. la hauteur normale (à savoir A3 = 440 Hz) est produite lorsque les deux paramètres sont réglés à "0".

### VOLUME (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS) .....

Permet de régler le volume de l'élément. Plus la valeur est élevée, plus le volume sera élevé.

### KEY ON DELAY (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS) .....

Permet de régler le temps qui s'écoulera jusqu'au début de l'enveloppe après pression d'une touche du clavier. Plus la valeur est élevée, plus le retard sera long.

### PAN (à l'exception des kits de batterie DRUM KITS) .....

Vous pouvez utiliser les commandes [▲/▼] PAN de l'affichage pour positionner la voix au centre du champ sonore stéréo, ou vers la droite ou la gauche sur 10 paliers de réglage.


### REMARQUE

Selon le type d'effet DSP sélectionné, certains paramètres PAN peuvent ne pas fonctionner.

# FULL EDIT ( DUAL ) ELEMENT 🖪 : GrandPiano WAVE : 176 Piano R1A TUNE : COARSE ost F semi-tones


### **E2:CONTROLLER**

Utilisez les commandes [▲/▼] PITCH de l'affichage pour régler la plage maximale de variation de ton par paliers de un demi-ton. La plage maximale de la molette de variation de ton va de 0 à 12 demitons.

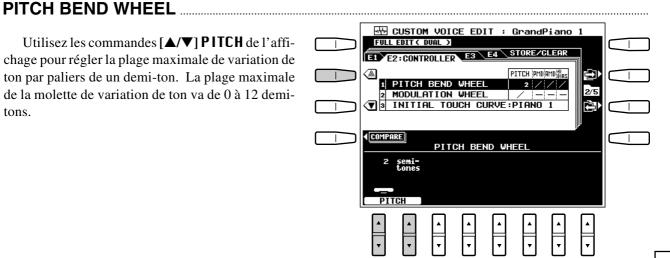


### MODULATION WHEEL

Les commandes [▲/▼] PMD (modulation en phase), AMD (modulation en amplitude) et Q BIAS (résonance) permettent de régler les paramètres de modulation correspondants. "0" est la valeur programmée. Les réglages "+" augmentent et les réglages "-" diminuent la profondeur de modulation maximale produite par la molette de modulation. Dans le cas de AMD, la molette de modulation ne produira aucun effet si vous l'utilisez alors qu'une touche est déjà enfoncée. L'effet sera produit à la réception de la donnée d'activation de note suivante.

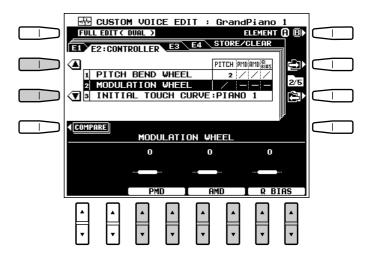

### INITIAL TOUCH RESPONSE

Utilisez les commandes [▲/▼] ▲ et ▼ de l'affichage pour sélectionner une des six sensibilités au toucher du clavier : PIANO 1, STRINGS, ORGAN, PIANO 2, WOOD WIND et E.PIANO. La commande [▲/▼] OFFSET de l'affichage permet de régler le décalage de la courbe de vélocité. "0" est la valeur programmée de ce paramètre.

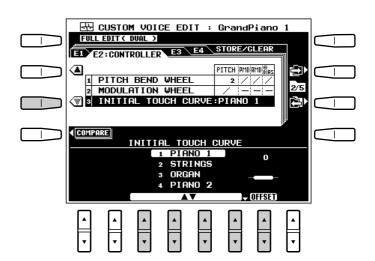

### E3:ENVELOPE

### AMPLITUDE ENVELOPE

Utilisez les commandes [▲/▼] AMPLITUDE ENUELOPE de l'affichage pour régler les paramètres de vitesse RATE et de niveau LEUEL de l'enveloppe d'amplitude. Utilisez les commandes RATE et LEUEL de l'affichage pour sélectionner le groupe de paramètres correspondants.

### **RATE**


Ces paramètres permettent de régler la vitesse de variation du niveau de sortie. Plus la valeur est élevée, plus les variations seront rapides.


**ATTACK**: Règle la vitesse de variation entre le moment où une touche du clavier est enfoncée et le niveau d'attaque maximal.

**DECRY1**, **DECRY2**, **DECRY3**: Règlent la vitesse de variation entre le niveau d'attaque maximal et les niveaux respectivement réglés au moyen des paramètres **LEUEL DECRY1**, **DECRY2** et **DECRY3**.

**RELEASE 1**: Règle la vitesse de variation entre le niveau au moment où la touche a été relâchée et le niveau 0 lorsque SUSTAIN est désactivé.

**SUSTRIN**: Règle la vitesse de variation entre le niveau au moment où la touche a été relâchée et le niveau 0 lorsque SUSTAIN est activé.

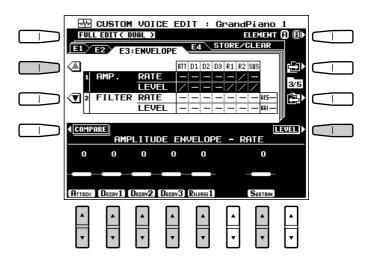

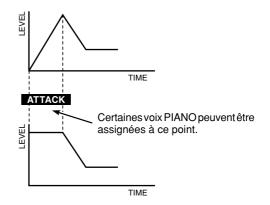


### **LEVEL**

Ces paramètres permettent de régler le niveau de sortie de l'enveloppe. Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de sortie produit sera élevé.

Le niveau **ATTACK** est fixé au maximum et ne peut pas être modifié.

**DECRY1**, **DECRY2**, **DECRY3**: Règlent les niveaux après les variations **DECRY1**, **DECRY2** et **DECRY3**.

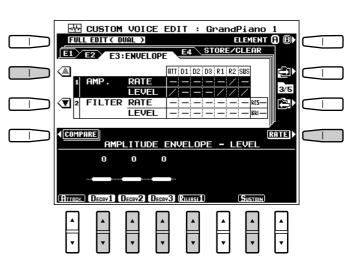

### FILTER ENVELOPE

Utilisez les commandes [▲/▼] FILTER ENUELOPE pour régler les paramètres de vitesse RATE et de niveau LEUEL de l'enveloppe de filtre. Utilisez les commandes RATE et LEUEL de l'affichage pour sélectionner le groupe de paramètres correspondants.

### **RATE**

Ces paramètres permettent de régler la vitesse de variation de la fréquence. Plus la valeur est élevée, plus les variations seront rapides.

**ATTACK**: Règle la vitesse de variation entre le moment où la touche du clavier (BRILLANCE LEVEL) est enfoncée et le niveau fixé par le paramètre ATTACK LEVEL.

**DECAY 1**, **DECAY 2**, **DECAY 3**: Règlent la vitesse de variation entre le niveau d'attaque maximal et les niveaux respectivement réglés au moyen des paramètres **LEUEL DECAY 1**, **DECAY 2** et **DECAY 3**.

RELEASE 1: Règle la vitesse de variation entre le niveau au moment où la touche a été relâchée et le niveau réglé au moyen du paramètre LEUEL RELEASE 1 lorsque SUSTAIN est désactivé.

SUSTAIN: Règle la vitesse de variation entre le niveau au moment où la touche a été relâchée et le niveau réglé au moyen du paramètre LEUEL SUSTAIN lorsque SUSTAIN est activé.

**RESONANCE**: Règle l'ampleur de l'accentuation à la fréquence de coupure (résonance).

### **LEVEL**

Ces paramètres permettent de régler l'ampleur de la variation à partir de la fréquence de coupure programmée. Le niveau "0" est le niveau programmé.

**ATTACK**: Fixe le niveau d'attaque une fois que la touche est enfoncée.

DECRY 1, DECRY 2, DECRY 3: Règlent les ni veaux après les variations DECRY 2, DECRY 2 et DECRY 3.

RELEASE 1 et RELEASE 2 : Règlent les niveaux après les variations RATE RELEASE 1 et RELEASE 2 après que la touche est relâchée


lorsque SUSTAIN est désactivé.


**SUSTAIN**: Règle le niveau après la variation **RATE SUSTAIN** après que la touche est relâchée lorsque SUSTAIN est activé.

**BRILLIANCE** : Règle le niveau de brillance.



- Si le kit DRUM est sélectionné, les paramètres SUSTAIN de AMPLITUDE ENVELOPE et de FILTER ENVELOPE ne peuvent pas être modifiés.
- Certains réglages de paramètres peuvent avoir un minimum d'effets ou pas d'effet du tout sur certaines voix.

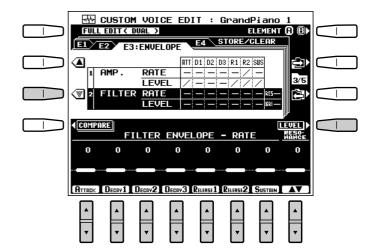

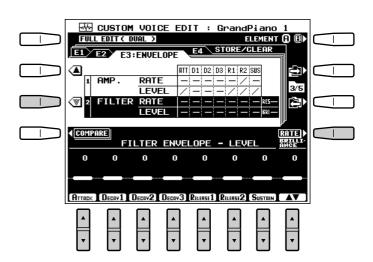

### **E4:EFFECTS**

### LFO .....

Les paramètres **LFO** permettent de régler le générateur basse fréquence (LFO) pour produire une modulation en hauteur et en amplitude cyclique.

**PMD**: Règle la profondeur de modulation en phase. Plus la valeur est élevée, plus la profondeur de modulation sera élevée.

**AMD**: Règle la profondeur de modulation en ampli tude. Plus la valeur est élevée, plus la profondeur de modulation sera élevée.


SPEED: Règle la vitesse de variation du LFO.
WAVE: Règle la forme d'onde du LFO: TRI
(triangulaire) ou SAW (dent de scie).

### DELAY VIB

Le vibrato avec retard est un effet de vibrato basé sur la modulation du LFO produisant un retard variable entre le moment où une touche est jouée et le début de l'effet de vibrato.

**TIME**: Règle le retard entre le moment où une touche est jouée et la modulation LFO. Aucun retard ne sera produit lorsque TIME est réglé à la valeur minimale. Dans ce cas le vibrato avec retard ne fonctionne pas et un vibrato normal est produit (sans rapport avec la valeur de RATE).

RATE: Règle la vitesse à laquelle la modulation en phase LFO est appliquée après le retard; à savoir: le temps nécessaire pour atteindre le niveau de modulation maximal après le début de la modulation. AMD n'a pas de paramètre RATE.

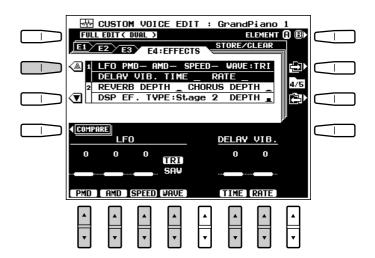

### REVERB DEPTH

Règle la profondeur de l'effet réverb. Plus la valeur est élevée, plus la profondeur réverb sera élevée.

### CHORUS DEPTH


Règle la profondeur de l'effet de chorus. Plus la valeur est élevée, plus la profondeur de chorus sera élevée.

### DSP EFFECT

Utilisez les commandes [▲/▼] TYPE de l'affichage pour sélectionner le type d'effet DSP et la commande [▲/▼] **DEPTH** pour régler la profondeur de l'effet DSP sélectionné. Dans le cas de certains types d'effet DSP, le paramètre DEPTH est fixé à "100" et ne peut pas être modifié.



 Selon le type d'effet DSP sélectionné, certains paramètres PAN peuvent ne pas fonctionner.

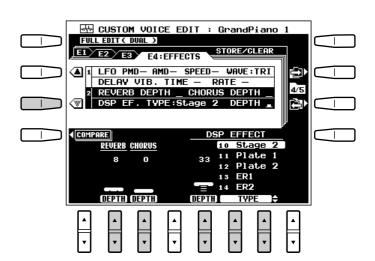

### Sauvegarde/Effacement (STORE/CLEAR)

### STORE

Permet de sauvegarder les données de voix éditées dans un emplacement de mémoire de voix personnelle spécifié. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, la taille de la voix utilisée et la capacité de mémoire disponible pour la sauvegarde des voix sont indiquées à droite de l'affichage. Le nom et la taille de toutes les voix en mémoire sont indiqués dans la moitié inférieure de l'affichage.

### Sélectionnez un numéro de voix personnelle

Utilisez la commande [A/V] **STORE** de l'affichage pour sélectionner le numéro de voix personnelle sous lequel vous voulez sauvegarder la voix que vous venez de créer.

### 2 Sauvegardez la voix personnelle

Appuyez sur la touche **EXECUTE** et appuyez ensuite sur la touche **YES** de l'affichage de confirmation pour sauvegarder la voix (ou sur **NO** pour abandonner l'opération).



### Effacement d'une voix personnelle (CLEAR CUSTOM VOICE)

Cette fonction vous permet d'effacer de la mémoire les voix personnelles devenues inutiles afin de libérer de la mémoire pour sauvegarder de nouvelles voix.

### Sélectionnez un numéro de voix personnelle

Utilisez les commandes [▲/▼] CLERR de l'affichage pour sélectionner la voix personnelle que vous voulez effacer.

### 2 Effacez la voix personnelle

Appuyez sur la touche **EXECUTE** et appuyez ensuite sur la touche **YES** de l'affichage de confirmation pour effacer la voix (ou appuyez sur **NO** pour abandonner l'opération).



## Le mode d'édition des kits de batterie

Lorsque vous sélectionnez une voix de kit de batterie pour l'éditer, les paramètres et les fonctions disponibles sont essentiellement les mêmes que pour les voix orchestra en mode **FULL EDIT**. De nombreux paramètres des voix de percussion individuelles des kits de batterie peuvent être édités indépendamment.



La seule différence est la page d'affichage **E1:BASIC**:

- Utilisez le paramètre PERCUSSION pour sélectionner la sonorité de percussion à éditer. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour sélectionner directement la sonorité de percussion de cette touche.
- Les voix de kit de batterie n'ont pas de paramètres
   DOLUME et KEY ON DELAY.
- Le paramètre PITCH joue le même rôle que le paramètre TUNE FINE des voix orchestra.

Les paramètres et fonctions des pages d'affichages

**E2:CONTROLLER, E3:ENUELOPE, E4:EFFECTS** et **STORE/CLEAR** sont les mêmes que pour les voix orchestra en mode **FULL EDIT**.




- Certains paramètres peuvent ne pas affecter les voix de kit de batterie exactement de la même manière que les voix orchestra.
- Certains réglages peuvent ne produire aucun son, selon le paramètre et la voix de kit de batterie.
- Le paramètre SUSTAIN ne peut pas être modifié dans la page d'affichage E3.






# Lesopérations disquettes


La touche [DISK] du PSR-4000 donne accès à toute une série de fonctions utilisées pour la sauvegarde et la lecture des données d'une disquette. Pour sélectionner une opération disquette, appuyez d'abord sur la touche [DISK] et appuyez ensuite sur la touche de l'affichage correspondant à l'opération que vous souhaitez exécuter.

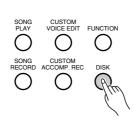

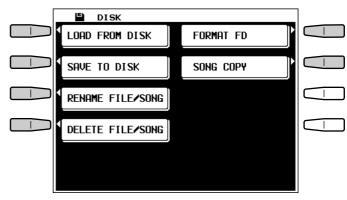



- Veuillez noter qu'aucune autre fonction du PSR-4000 ne peut être utilisée lorsqu'une opération disquette est en cours.
- Quelle que soit l'opération sur disquette effectuée, vous devez mettre tout d'abord en place une disquette appropriée dans le lecteur de disquette du PSR-4000. Les disquettes utilisables avec le PSR-4000 sont des disquettes 2DD et 2HD de 3,5". Assurez-vous que le taquet de protection est mis sur la position "écriture" lorsque vous souhaites sauvegarder des données et introduisez la disquette avec le volet métallique coulissant dirigé vers la fente du lecteur et l'étiquette dirigée vers le haut. Avant de pouvoir utiliser une disquette neuve pour sauvegarder des données, vous devez la formater en utilisant la fonction "FORMAT DISK" décrite à la page ??.
- Si vous sélectionnez une opération disquette alors qu'il n'y a pas de disquette dans le lecteur, le message d'erreur "No disk! Please insert a disk." apparaît sur l'affichage pour vous demander d'introduire une disquette.

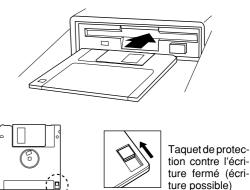


# Chargement des données de disquette (LOAD FROM DISK)

Cette opération permet de charger les fichiers spécifiés de la disquette en place dans le lecteur du PSR-4000.

Le cas échéant, appuyez sur la touche FILE LIST de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran FILE LIST montrée ci-contre. Utilisez les commandes [△/▼] LIST de l'affichage pour sélectionner le fichier que vous voulez charger. Le nom du fichier sélectionné est indiqué à droite du numéro du fichier, alors que sa taille (approximative) est indiquée en kilo-octets à droite du nom.

Si vous souhaitez sélectionner un type spécifique de données, appuyez sur la touche **PROGRAM** de l'affichage.

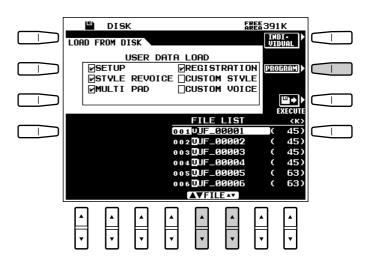

Vous pouvez maintenant utiliser les commandes [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner le ou les types de données du fichier sélectionné pour les charger. Les types de données que vous mettez **0**N seront chargées.

SETUP	Toutes les données de réglage : Voir la liste à la page 131
STYLE REVOICE	Tous les réglages STYLE REVOICE, voir page 108.
MULTI PAD	Toutes les données de phrase, de percussion et d'accord de MULTI PAD, voir page 36.
REGIST- RATION	Toutes les données de mémoire de REGISTRATION, voir page 131.
CUSTOM STYLE	Toutes les données de styles personnels, voir page 69.
CUSTOM VOICE	Toutes les données de voix personnel les, voir page 78.

Appuyez sur la touche **L1ST** de l'affichage lorsque vous voulez revenir à la page d'affichage FILE LIST.


Si vous souhaitez charger une registration, un style ou une voix individuelle, appuyez sur la touche **INDIDURL** de l'affichage.


Lorsque l'affichage INDIUIDUAL LOAD apparaît, utilisez les commandes [▲/▼] DATA de l'affichage pour sélectionner REGIST, STYLE ou UOICE, utilisez les commandes [▲/▼] CONTENT pour sélectionner le fichier individuel que vous voulez charger et utilisez ensuite les commandes [▲/▼] DEST. REGIST, CUSTOM STYLE ou CUSTOM UOICE pour sélectionner la destination du fichier individuel que vous avez sélectionné.

Lorsque vous avez sélectionné le mode INDIVIDUAL et que vous avez sélectionné STYLE pour le chargement, la touche PRE-LOAD LISTEN qui apparaît sur l'affichage vous permet d'écouter le style avant de le charger. Veuillez noter, cependant, que la fonction PRE-LOAD LISTEN ne fonctionnera pas si les données de style sont trop volumineuses.

Appuyez sur la touche **L I ST** de l'affichage lorsque vous voulez revenir à la page d'affichage FILE LIST.

Lorsque vous avez spécifié le fichier et les types de données, appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage pour commencer effectivement l'opération de chargement. L'affichage de confirmation "OK to load?" apparaît alors.

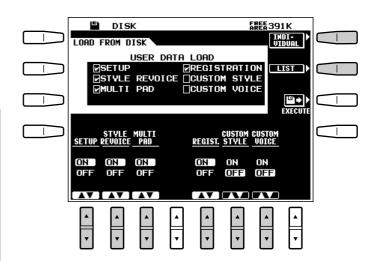

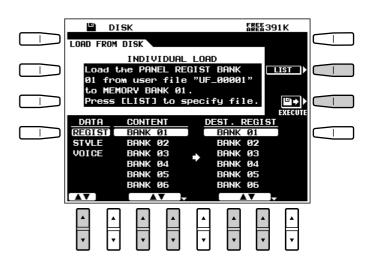

Si vous souhaitez exécuter l'opération de chargement, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Don't remove disk!" apparaît pendant que l'opération de chargement est en cours, alors que la progression de l'opération est indiquée visuellement sur l'affichage par une barre.

### REMARQUES

- Lorsque les données sont réparties sur deux disquettes ou plus (par exemple les données "partagées"), il n'est pas possible de les charger les données en utilisant la fonction INDIVIDUAL LOAD.
- Lorsque vous chargez des données CUSTOM STYLE ou CUSTOM VOICE (dans un autre mode que INDIVIDUAL) toutes les données seront chargées même si le fichier chargé contient des styles ou des voix vides.
- Avec la fonction de chargement de style personnel, il est également possible de charger des disquettes SFF (format de fichier de style en option).

# Sauvegarde sur disquette (SAVETO DISK)

Cette opération permet de sauvegarder les données énumérées ci-dessous sur la disquette en place dans le lecteur du PSR-4000.




 Si la disquette en place dans le lecteur n'a pas été formatée pour être utilisée avec le PSR-4000, le message de confirmation "Wrong disk type or format! Format disk?" apparaît lorsque vous sélectionnez la fonction SAVE TO DISK. Appuyez sur YES pour formater la disquette ou sur NO pour abandonner l'opération.

Le cas échéant, appuyez sur la touche LIST de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran FILE LIST montrée ci-contre. Utilisez les commandes [A/V] FILE de l'affichage pour sélectionner le fichier que vous voulez sauvegarder sur disquette. La liste des fichiers apparaissant à la partie inférieure de l'affichage comprend tous les fichiers existants sur la disquette et un fichier "\*\*\* NEW \*\*\*". Sélectionnez un fichier existant si vous voulez remplacer les données qu'il contient par les nouvelles données, ou sélectionnez le fichier "\*\*\* NEW \*\*\*" pour créer un nouveau fichier. A l'exception du fichier "\*\*\* NEW \*\*\*", la taille (approximative) de chaque fichier est indiquée en kilooctets à droite du nom du fichier.

Si vous souhaitez sélectionner un ou des types spécifiques de données pour les sauvegarder, appuyez sur la touche **PROGRAM** de l'affichage.

Vous pouvez maintenant utiliser les touches ▲ et ▼ à gauche de l'affichage pour sélectionner divers groupes de données et les commandes [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner le ou les types individuels de données à sauvegarder dans le fichier sélectionné. Les types de données que vous mettez **0**N seront sauvegardées.

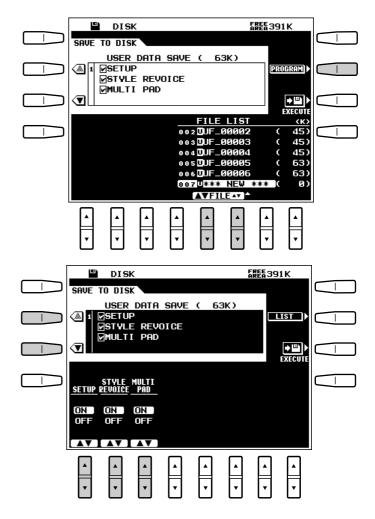

SETUP	Toutes les données de réglage : Voir la liste à la page 131
STYLEREVOICE	Tous les réglages STYLE REVOICE, voir page 108.
MULTIPAD	Toutes les données de phrase, de percussion et d'accord de MULTI PAD, voir page 36.
REGISTRATIONBANK	Les touches ▲ et ▼ de l'affichage permettent de sélectionner les groupes 18 ou 916 de banques de REGISTRATION. Les commandes [▲/▼] de l'affichage permettent d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) les banques individuelles du groupe sélectionné.
CUSTOMSTYLE	Les touches ▲ et ▼ de l'affichage permettent de sélectionner les groupes 18 ou 912 de mémoire CUSTOM STYLE. Les commandes [▲/▼] de l'affichage permettent d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) les styles personnels individuels du groupe sélectionné.
CUSTOMVOICE	TLes touches ▲ et ▼ de l'affichage permettent de sélectionner les groupes 18 et 916, 1724 ou 2532 de mémoire CUSTOM VOICE. Les commandes [▲/▼] de l'affichage permettent d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) les voix personnelles individuelles du groupe sélectionné.
SONGSETUP	Permet de déterminer si les données précédentes seront chargées avant le début de la reproduction de morceau en mode SONG PLAY.

Appuyez sur la touche **L I ST** de l'affichage lorsque vous voulez revenir à la page d'affichage FILE LIST.

Lorsque vous avez spécifié le fichier et les types de données, appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage pour commencer effectivement l'opération de sauvegarde. L'affichage de confirmation montré ci-contre apparaît alors.

Si vous souhaitez donner un nouveau nom au fichier à sauvegarder, vous devez le faire avant d'appuyer sur la touche YES de l'affichage. Les noms de fichier peuvent avoir jusqu'à 8 caractères. Utilisez les commandes  $[\triangle/\nabla] \blacktriangleleft \triangleright$  de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite la commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}Z$  ou  $\mathbb{O}^{\sim}9...$  de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}Z$  permet de sélectionner les lettres majuscules et la commande  $[\triangle/\nabla]$   $\mathbb{O}^{\sim}9...$  les chiffres et les caractères spéciaux.

Lorsque vous êtes prêt à exécuter l'opération de sauvegarde, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Don't remove disk!" apparaît pendant que l'opération de sauvegarde est en cours, alors que la progression de l'opération est indiquée visuellement sur l'affichage par une barre.



### REMARQUES

 Lorsque le volume des données à sauvegarder est trop important pour l'espace restant sur la disquette, le message suivant apparaît sur l'affichage.


"Not enough disk space! Press [RD] to reduce the amount of data; [CD] to use a different disk; or [SP] to split the data into more than one file. (Split data can not be loaded individually.)" (Appuyer [RD] pour réduire le volume des données; [CD] pour utiliser une autre disquette; [SP] pour diviser données en plusieurs fichiers. (Les données divisées ne peuvent pas être chargées séparément.))

 L'utilisation de "AUTOLXXX" (X = n'importe quel caractère) ou l'utilisation d'espaces uniquement comme nom de fichier n'est pas possible. Si vous utilisez des espaces dans le nom d'un fichier, ils seront automatiquement remplacés par un tiret "\_".

# Changement de nom d'un fichier/morceau (RENAME FILE/SONG)

Cette opération permet de changer le nom du fichier ou morceau personnel spécifié.

Le cas échéant, appuyez sur la touche **SONG** de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran **SONG LIST** pour changer le nom d'un fichier de morceau, ou appuyez sur la touche **USER FILE** de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran **USER FILE LIST** pour changer le nom d'un fichier personnel. Utilisez ensuite les commandes [▲/▼] **FILE** ou **SONG** de l'affichage pour sélectionner le fichier dont vous voulez changer le nom. Le nom du fichier sélectionné est indiqué à droite du numéro du fichier, alors que sa taille (approximative) est indiquée en kilo-octets à droite du nom.

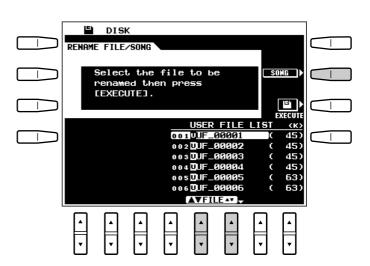

## Les opérations disquettes

La touche **LISTEN** de l'affichage, qui apparaît lorsque vous sélectionnez **SONG LIST**, peut être utilisée pour écouter le morceau sélectionné; appuyez de nouveau sur **LISTEN** pour arrêter la reproduction lorsque vous avez fini d'écouter le morceau.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier SONG ou USER FILE dont vous voulez changer le nom, appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage. L'affichage montré ci-dessous apparaît alors.



Le nom d'un fichier SONG peut avoir jusqu'à 12 caractères, alors que le nom d'un fichier USER FILE peut avoir jusqu'à 8 caractères. Utilisez les commandes [▲/▼] ◀ ▶ de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite la commande [▲/▼] R~Z ou Ø~9... de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande [▲/▼] R~Z permet de sélectionner les lettres majuscules et la commande [▲/▼] Ø~9... les chiffres et les caractères spéciaux. Lorsque vous avez sélectionné un fichier SONG, vous pouvez également utiliser la commande [▲/▼] "a~z" de l'affichage pour sélectionner les lettres minuscules.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier et le nom du fichier, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Don't remove disk!" apparaît pendant que l'opération de changement de nom est en cours.

### REMARQUES

 Les noms de fichier personnel déjà utilisés ne peuvent pas être réutilisés



# Effacement d'un fichier/morceau (DELETE FILE/SONG)

Cette opération permet d'effacer le fichier ou morceau personnel spécifié d'une disquette.

Le cas échéant, appuyez sur la touche **SONG** de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran **SONG LIST** pour effacer un fichier de morceau, ou appuyez sur la touche **USER FILE** de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran **USER FILE LIST** pour effacer un fichier personnel. Utilisez ensuite les commandes [▲/▼] **FILE** ou **SONG** de l'affichage pour sélectionner le fichier que vous voulez effacer. Le nom du fichier sélectionné est indiqué à droite du numéro du fichier, alors que sa taille (approximative) est indiquée en kilo-octets à droite du nom.


La touche **LISTEN** de l'affichage, qui apparaît lorsque vous sélectionnez **SONG LIST**, peut être utilisée pour écouter le morceau sélectionné; appuyez de nouveau sur **LISTEN** pour arrêter la reproduction lorsque vous avez fini d'écouter le morceau.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier que vous voulez effacer, appuyez sur la touche **EXE-CUTE** de l'affichage. L'affichage de confirmation "OK to delete?" apparaît alors.

Si vous souhaitez exécuter l'opération d'effacement, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Don't remove disk!" apparaît pendant que l'opération d'effacement est en cours.

### REMARQUE

 Les fichiers effacés d'une disquette ne peuvent plus être rétablis (il n'y a pas de fonction "Undo") et vous devez donc vous assurer que vous avez bien sélectionné le fichier que vous voulez effacer avant d'exécuter l'opération.

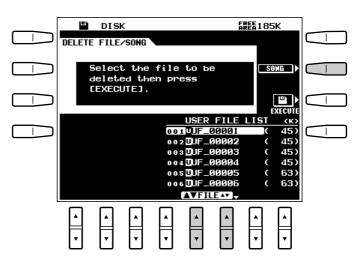






# Formatage des disquettes (FORMATFD)

Cette opération permet de formater une disquette afin de pouvoir l'utiliser avec le PSR-4000.


Après avoir mis une disquette neuve dans le lecteur, appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage pour lancer l'opération de formatage. L'affichage de confirmation "OK to format?" apparaît alors.

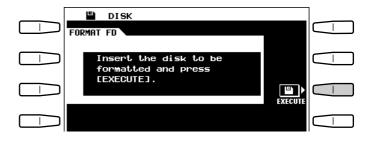

Si vous souhaitez exécuter l'opération de formatage, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Don't remove disk!" apparaît pendant que l'opération de formatage est en cours, alors que la progression de l'opération est indiquée visuellement sur l'affichage par une barre.



- Vous ne pouvez utiliser que des disquettes 2DD ou 2HD de 3,5" avec le PSR-4000.
- Le fait de formater une disquette efface complètement toutes les données qu'elle contient; aussi, vérifiez bien auparavant que la disquette que vous voulez formater ne contient aucune donnée importante.

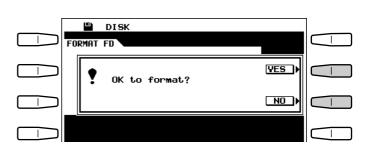

# Copie de morceau (SONG COPY)

Cette fonction peut être utilisée pour copier des morceaux enregistrés avec le PSR-4000 sous un nom/numéro différent sur la même disquette ou sur une disquette différente. Elle vous offre un moyen parfait de faire un double de tous vos morceaux importants.


Le cas échéant, appuyez sur la touche **SOURCE** de l'affichage afin de faire apparaître la page d'écran **SONG LIST** montrée ci-contre. Utilisez les commandes [▲/▼] **SONG** de l'affichage pour sélectionner le fichier que vous voulez copier. Le nom du fichier sélectionné est indiqué à droite du numéro du fichier, alors que sa taille (approximative) est indiquée en kilo-octets à droite du nom. La touche **LISTEN** de l'affichage peut être utilisée pour écouter le morceau source sélectionné; appuyez de nouveau sur **LISTEN** pour arrêter la reproduction lorsque vous avez fini d'écouter le morceau.




Lorsque le morceau source a été sélectionné, appuyez sur la touche **DESTINATION** de l'affichage et utilisez les commandes [▲/▼] **DIR** pour sélectionner le numéro du morceau de destination. Sélectionnez "another FD" pour copier le morceau sur une autre disquette, ou sélectionnez "FLOPPY **DISK**" pour le copier sur la même disquette.

Appuyez sur la touche **EXECUTE** de l'affichage pour lancer l'opération de copie. L'affichage montré ci-dessous apparaît alors, ce qui vous permet de changer éventuellement le nom du morceau avant de le copier.

Lorsque vous êtes prêt à exécuter l'opération de copie, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Don't remove disk!" apparaît pendant que l'opération de copie est en cours. Si vous copiez le morceau sur une autre disquette, le PSR-4000 vous indiquera quand vous devez mettre en place la disquette de destination. Suivez les instructions données sur l'affichage.

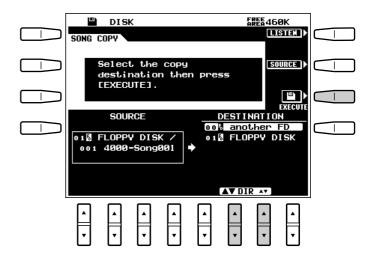

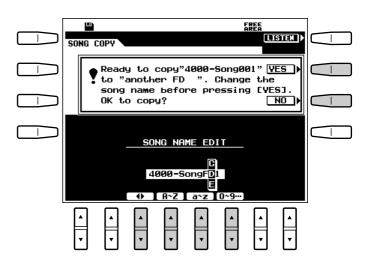




# Les "Fonctions" du PSR-4000

La touche [FUNCTION] du PSR-4000 permet de sélectionner 8 groupes de fonctions qui permettent elles mêmes d'accéder à un certain nombre de paramètres. Ci-dessous est donnée la liste des touches de fonction, avec indication des pages du manuel où elles sont décrites en détail.


[F1] SCALE (ARABIC)/VOICE PART	
(Echelle des sons (Arabe)/Partie voix)	100
[F2] SPLIT POINT/ABC MODE/MULTI PAD	
(Point de partage/Accompagnement automatique/Multi Pad)	102
[F3] CONTROLLER (Contrôleur)	104
[F4] STYLE REVOICE (Modification de style)	108
[F5] REVERB/CHORUS/DSP EFFECT (Réverb/Chorus/Effet DS	<b>P</b> 110
[F6] HARMONY/REGISTRATION (Harmonie/Registration)	114
[F7] UTILITY (Fonctions utilitaires)	115
[F8] MIDI	116

# Marche à suivre pour la sélection des fonctions et l'édition


Appuyez sur la touche [FUNCTION] pour activer le mode de fonction.

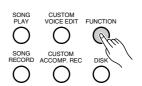

Chaque groupe de fonctions est sélectionné en appuyant sur la touche correspondante de l'affichage. Dans certains cas, tous les paramètres d'un groupe de fonctions apparaissent sur une seule page d'écran et les paramètres sont accessibles via les commandes ▲ et ▼ de l'affichage, comme dans le cas de l'affichage F3: CONTROLLER montré cidessous.

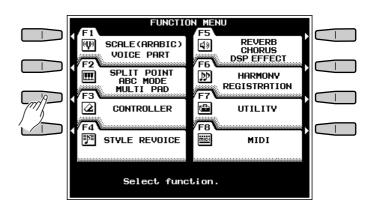

Lorsqu'un groupe de fonctions comporte trop de paramètres pour une seule page d'écran, plusieurs pages seront accessibles à l'aide des touches → et ← de l'affichage.

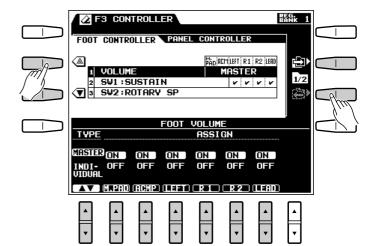

Dans tous les cas, les paramètres sélectionnés peuvent être modifiés à l'aide des commandes [▲/▼] correspondantes de l'affichage.

### La touche [EXIT]

La touche [EXIT] ou la touche [FUNCTION] peut être utilisée à tout moment pour sortir d'une fonction et revenir à l'affichage de menu de fonction FUNCTION MENU. Le fait d'appuyer sur la touche [EXIT] ou la touche [FUNCTION] lorsque FUNCTION MENU est affiché fait revenir au mode d'exécution normal.



# F1:SCALE(ARABIC)VOICEPART




Le PSR-4000 offre de nombreuses fonctions d'accord et autres fonctions de voix avancées qui sont toutes incluses dans le groupe de fonctions F1.

### SCALE(ARABIC)

Sélectionnez l'échelle à tempérament égal normal ou une échelle "ARABIC" permettant d'accorder chaque note sur une plage de 127 centièmes.

Utilisez les commandes [▲/▼] SCALE de l'affichage pour sélectionner l'échelle EQUAL TEM-PERAMENT ou l'échelle ARABIC.

Lorsque vous avez sélectionné l'échelle **ARABIC** vous pouvez utiliser les commandes [▲/▼] TUNE **NOTE** de l'affichage pour sélectionner la note que vous voulez accorder (la note sélectionnée apparaît alors en vidéo inversée sur la représentation graphique du clavier dans la moitié supérieure de l'affichage). Utilisez ensuite les grandes commandes [▲/▼] ▲ et ▼ de l'affichage pour procéder à l'accord grossier par paliers de 25 centièmes de la touche sélectionnée et les petites commandes [A/ ▼ | ▲ et ▼ pour procéder à son accord fin par paliers de 1 centième. La plage de réglage va de "-64" à "+63" en passant par "0". Chaque incrément représente un centième (c'est-à-dire un centième d'un demi-ton). L'accord sélectionné de chaque note est indiqué sur la représentation graphique de la touche correspondante du clavier.

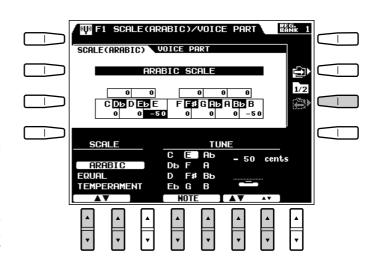


### VOICE PART

### PART TUNE

Des paramètres d'accord individuels sont prévus pour les voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD, ce qui permet d'accorder chaque voix sur une plage de  $\pm$  100 centièmes.

Lorsque le mode AUTO est sélectionné, l'accord des voix est automatique et les voix individuelles ne peuvent pas être accordées manuellement. Pour pouvoir accorder manuellement, utilisez d'abord la commande [▲/▼] MODE pour sélectionner le mode et utilisez ensuite les commandes [▲/▼] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour accorder les voix correspondantes. L'accord sélectionné pour chaque voix est indiqué sur la ligne du paramètre PART TUNE dans la moitié supérieure de l'affichage.

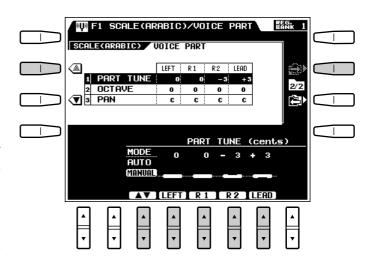

### OCTAVE


Permet de monter la hauteur des voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD de une octave ("+1") ou de la baisser de une octave ("-1"). Le réglage "0" la hauteur normale de la voix. Utilisez les commandes [▲/▼] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour effectuer le réglage requis.


### REMARQUES

- Ces paramètres sont également accessibles par la fonction de changement d'octave, page 18.
- Certaines voix peuvent subir des changements soudains de la hauteur sur les touches les plus hautes ou les plus basses du clavier lorsque leur hauteur a été montée ou baissée d'une octave. La commande de variation de ton peut également provoquer des changements soudains de la hauteur.

### PAN

Permet de régler la position apparente des voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD dans le champ sonore stéréo. L'affichage graphique indique l'emplacement approximatif occupé par le son entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche. Utilisez les commandes [▲/▼] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour effectuer le réglage requis.

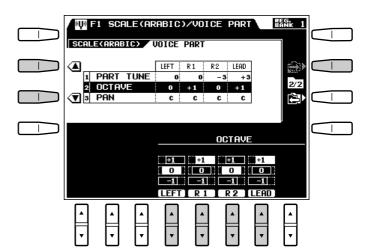

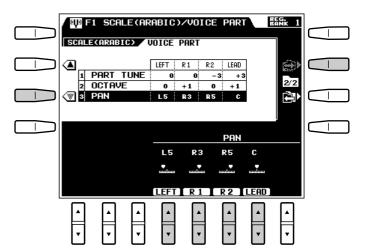

# Ш

# F2:SPLITPOINT/ABCMODE/MULTIPAD



Toutes les fonctions F2 concernent le système d'accompagnement du PSR-4000, à savoir : le point de partage d'accompagnement, le mode d'accompagnement automatique et les modes de reproduction répétée et d'harmonisation des multi pads.

### SPLIT POINT/ABC MODE


### SPLIT POINT


Le PSR-4000 a deux points de partage programmables : un point qui divise les parties orchestrales RIGHT/LEAD et LEFT (page 16), et un point qui divise la section d'accompagnement automatique et la section manuelle du clavier lorsque le mode d'accompagnement automatique ABC (page 27) a été activé. Le premier est indiqué par l'indicateur "L" et le second par l'indicateur "A" placé au-dessus de la représentation graphique du clavier. Les points de partage sélectionnés sont indiqués sur l'affichage à la fois par les indicateurs de partage et par la "division" du clavier. Le point de partage "L" n'est indiqué que la représentation graphique du clavier lorsque la partie orchestrale LEFT a été activée, alors que le point de partage "A" sera le seul indiqué si la fonction d'accompagnement automatique AUTO BASS CHORD est activée.

Les points de partage peuvent être réglés de deux manières : soit en utilisant les commandes [▲/▼] SPLIT POINT A et SPLIT POINT B de l'affichage, soit en appuyant sur la touche voulue du clavier tout en maintenant enfoncée la touche DI-RECTSETTING ou L de l'affichage (ou vice versa). Le nouveau point de partage sera indiqué par la représentation graphique du clavier sur l'affichage.

### ABC MODE

Utilisez les commandes [▲/▼] ABC MODE pour sélectionner le mode SINGLE FINGER, FINGERED 1, FINGERED 2, FULL KEYBOARD, AUTO MIDI BASS ou MANUAL MIDI BASS. Si vous sélectionnez le mode MANUAL MIDI BASS et que vous appuyiez sur la touche BASS UOICE qui apparaît sur l'affichage, vous pouvez utiliser les commandes [▲/▼] GROUP et ▲/▼ de l'affichage pour spécifier la voix de basse à utiliser. Appuyez sur la touche ABC MODE de l'affichage pour revenir à l'affichage ABC MODE.

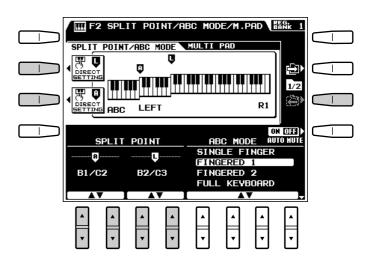

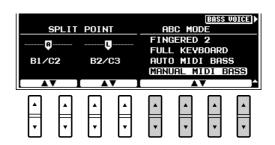

### MULTI PAD

Les réglages de répétition (REPEAT) et d'harmonisation (CHORD MATCH) pour la reproduction des MULTI PAD PHRASE/CHORD peuvent être effectués grâce à cet affichage. Appuyez sur les touches de l'écran **REPEAT** et **CHORD MATCH** pour accéder aux paramètres de répétition et d'harmonisation.


### REPEAT

Lorsqu'une case **REPERT** de l'affichage MULTI PAD apparaît cochée, le pad correspondant (PHRASE ou CHORD) sera reproduit de manière répétitive jusqu'à ce que vous arrêtiez la reproduction en appuyant de nouveau sur le même MULTI PAD ou en appuyant sur la touche [**REC/STOP**].

Utilisez les commandes [▲/▼] de l'affichage correspondant aux pads voulus pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la reproduction répétée.



 Le réglage de reproduction répétée par défaut est : pads 1 à 4 OFF; pads 5 à 8 ON.

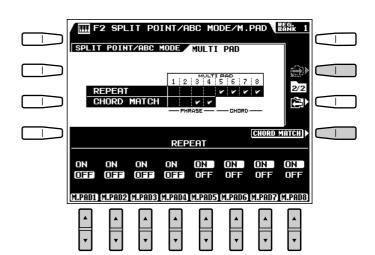


### CHORD MATCH

Lorsqu'une case **CHORD MATCH** de l'affichage MULTI PAD apparaît cochée, la phrase reproduite par le pad PHRASE correspondant sera automatiquement réharmonisée en fonction des accords d'accompagnement si le pad PHRASE est reproduit pendant que l'accompagnement automatique joue.

Utilisez les commandes  $[\triangle/\nabla]$  de l'affichage correspondant aux pads voulus pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de réharmonisation.



- La fonction CHORD MATCH ne peut être utilisée qu'avec les pads 1 à 4 (pads PHRASE).
- Les réglages CHORD MATCH par défaut sont : 1 et 2 OFF, 3 et 4 ON

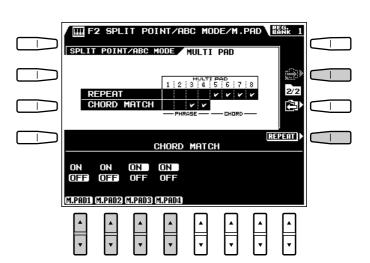



Le groupe de fonction F3 comprend une variété de fonctions affectant la manière dont le PSR-4000 répondra aux commandes transmises par le clavier, la pédale de commande branchée à la prise FOOT VOLUME de la face arrière, les pédales branchées aux prises FOOT SWITCH de la face arrière, la touche [SUSTAIN], la molette [PITCH BEND] et la molette [MODULATION].

### FOOT CONTROLLER

### VOLUME

Permet de déterminer si la pédale de commande Yamaha FC7 en option branchée à la prise FOOT VOLUME de la face arrière servira au contrôle du volume général ou au contrôle du volume des parties et voix spécifiées.

Utilisez la commande [▲/▼] TYPE de l'affichage pour sélectionner **JOLUME** pour le contrôle du volume général ou **INDIDIBL** pour le contrôle du volume de parties/voix individuelles.

Les paramètres assignés aux parties et voix individuelles M.PADM.PAD, ACMP, LEFT, R1, R2 et LEAD apparaissent lorsque (INDIVIDUAL) est sélectionné. Utilisez les commandes [▲/▼] correspondantes de l'affichage pour activer (**0N**) ou désactiver (**0FF**) le contrôle du volume de la partie correspondante.





 En règle générale, il est souhaitable d'appliquer la commande d'expression aux voix orchestrales sans affecter le son de l'accompagnement ou du rythme. Vous obtiendrez ce résultat en sélectionnant le type {INDIVIDUAL} et en mettant les voix que vous souhaitez ON et toutes les autres parties OFF

### SW1 (FOOT SWITCH 1) et SW2 (FOOT SWITCH 2)

Permet de déterminer la fonction des pédales branchées aux prises FOOT SWITCH 1 et 2 de la face arrière et les voix du PSR-4000 auxquelles la fonction des pédales sera appliquée.

Utilisez les commandes [△/▼] TYPE de l'affichage pour sélectionner une des fonctions de pédale suivantes :

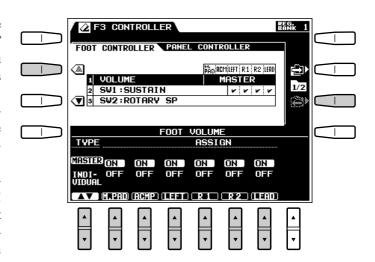


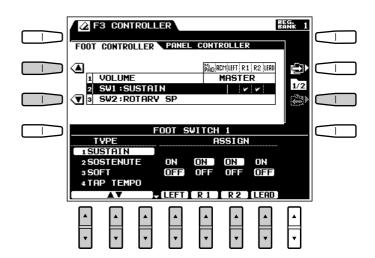

Lorsque vous avez sélectionné le type **SUSTAIN**, **SOSTENUTO** ou **SOFT**, utilisez les commandes [▲/▼] **LEFT**, **R1**, **R2** et **LEAD** de l'affichage pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) le contrôle par pédale des voix correspondantes.

#### REMARQUES

- L'effet de maintien n'est appliqué à la ou aux parties orchestra spécifiées que lorsque la touche [SUSTAIN] du panneau est activée ou que la pédale de sustain est enfoncée.
- La touche [SUSTAIN] du panneau ne fonctionne pas pendant que la pédale, sur laquelle est assigné l'effet de maintien, est enfoncée.

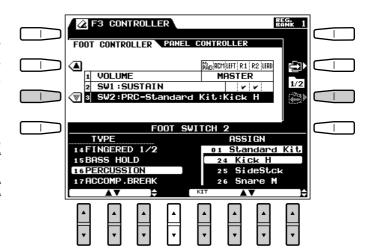


SUSTAIN	Fonctionnement normal d'une pédale de sustain. Lorsque la pédale est enfoncée, les notes jouées subissent un effet de maintien prolongé. Le fait de relâcher la pédale arrête (assourdit) immédiatement les notes maintenues.
SOSTENUTO	Lorsque vous jouez une note ou un accord sur le clavier et que vous appuyez sur la pédale sostenuto, cette ou ces notes seront maintenues tant que vous maintenez enfoncée la pédale (de la même manière qu'avec la pédale de sustain) alors que les notes suivantes ne le seront pas. Ceci vous permet, par exemple, de jouer un accord avec effet de maintien et les autres notes en "staccato".
SOFT	Une pression sur la pédale réduit un peu le volume et modifie légèrement le timbre des notes jouées. L'effet SOFT n'est appliqué qu'à certaine voix : PIANO par exemple.
ТАРТЕМРО	Pendant que l'accompagnement est arrêté, ou avant le début de l'accompagnement en mode de début synchronisé, la pédale peut être utilisée pour régler le tempo (dans la plage de réglage de 32 à 280 temps par minute du PSR-4000) en la tapotant simplement au tempo requis.  Taper 4 fois pour un accompagnement avec mesure 4/4, 3 fois pour 3/4 et 5 fois pour 5/4. Si l'accompagnement commence avant le nombre de tapotements requis, le réglage TAP TEMPO sera ignoré. Ce réglage sera également ignoré si vous laissez s'écouler plusieurs secondes avant de taper sur la pédale, si vous sélectionnez un style différent, ou si vous appuyez sur la touche [START/STOP].
REGISTRATION+	Permet de rappeler la registration ayant le numéro suivant (incrément). "1-1" est sélectionné après "16-8".
REGISTRATION-	Permet de rappeler la registration ayant le numéro précédent (décrément). "16-8" est sélectionné après "1-1".
START/STOP	Fonctions identiques à celles de la touche [START/STOP] du panneau.
ROTARYSPEAKER	Permet de sélectionner alternativement la vitesse lente SLOW ou rapide FAST de rotation des haut-parleurs lorsque l'effet DSP ROTARY SPEAKER a été sélectionné (page 112).
HARMONY	L'effet d'harmonie n'est appliqué que lorsque la pédale est enfoncée.
INTRO/FILLtoA	Fonctions identiques à celles de la touche [INTRO/FILL to A] du panneau.
INTRO/FILLtoB	Fonctions identiques à celles de la touche [INTRO/FILL to B] du panneau.
ENDING/rit.	Fonctions identiques à celles de la touche [ENDING/rit.] du panneau.
FADEIN/OUT	Fonctions identiques à celles de la touche [FADE IN/OUT] du panneau.
F.CHORD1/2	La pédale active alternativement les modes d'accompagnement automatique FINGERED CHORD 1 et FINGERED CHORD 2 (page 20).
BASSHOLD	Maintient la note basse, ce qui permet de produire des progressions de "basse pédale" en utilisant l'accompagnement automatique.
PERCUSSION	La pédale permet de jouer l'instrument de percussion sélectionné au moyen des commandes [▲/▼] ASSIGN de l'affichage (ce dernier est indiqué lorsque type PERCUSSION est sélectionné).
ACCOMP.BREAK	Le fait d'appuyer sur la pédale produit une cassure de l'accompagnement qui dure aussi longtemps que la pédale est maintenue enfoncée. L'accompagnement recommencera à partir du début de la mesure impaire suivante lorsque la pédale est relâchée.
PUNCHIN/OUT	Permet de spécifier les points de début et de fin de correction interne lorsque le mode d'en- registrement de morceau a été réglé sur "PUNCH" (page 63).

#### PANEL CONTROLLER

#### SUSTAIN BUTTON

Permet de spécifier les voix du PSR-4000 qui seront affectées par la touche [SUSTAIN].


Utilisez les commandes [A/V] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le contrôle par la touche [SUSTAIN] des voix correspondantes. Les assignations des parties d'accompagnement sont les mêmes que celles réglées pour la pédale.

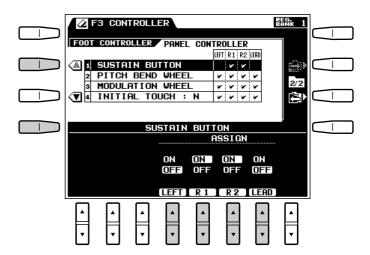

#### PITCH BEND WHEEL

Permet de spécifier les voix du PSR-4000 qui seront affectées par la molette PITCH BEND.


Utilisez les commandes [▲/▼] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le contrôle par la molette PITCH BEND des voix correspondantes.

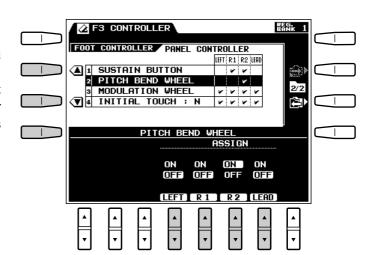

#### MODULATION WHEEL

Permet de spécifier les voix du PSR-4000 qui seront affectées par la molette MODULATION.

Utilisez les commandes [▲/▼] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour activer (0N) ou désactiver (0FF) le contrôle par la molette MODULATION des voix correspondantes.

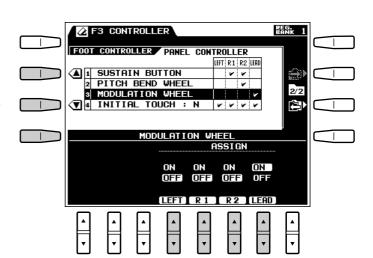


#### • INITIAL TOUCH

Permet de spécifier le niveau de désactivation de la dynamique et la courbe de sensibilité de la dynamique initiale du clavier et de déterminer les voix du PSR-4000 auxquelles la dynamique du clavier sera appliquée.

Utilisez la commande [▲/▼] **OFF LEUEL** de l'affichage pour régler le niveau auquel la dynamique sera désactivée.

Utilisez les commandes [▲/▼] SENSITIUITY de l'affichage pour sélectionner la courbe de sensibilité.

Utilisez les commandes [A/V] LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour activer (0N) ou désactiver (0FF) le réglage de dynamique initiale pour les voix correspondantes.

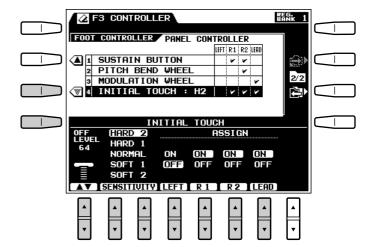


HARD2	Une pression très forte doit être exercée sur les touches pour produire le volume maximal.
HARD1	Une pression relativement forte doit être exercée sur les touches pour produire le volume maximal.
NORMAL	Produit un toucher dynamique relativement "standard".
SOFT1	Pas aussi sensible que le réglage "SOFT 2", mais vous pouvez toujours obtenir un volume maximal tout en jouant d'une manière relativement légère.
SOFT2	Vous permet d'obtenir un volume maximal tout en jouant d'une manière extrêmement légère.

## F4.STYLEREVOICE

Ce groupe de fonctions vous permet de "reconfigurer" le style sélectionné, autrement dit de changer le volume, la voix, la profondeur de réverb et la profondeur de chorus de chaque partie d'accompagnement. Les réglages STYLE REVOICE seront conservés en mémoire si le paramètre MEMORY BACKUP de la page d'affichage F7 UTILITY est réglé sur ON dans la mesure où les piles de conservation de la mémoire sont en bon état.


#### VOLUME OFFSET

Utilisez les commandes [▲/▼] RHY1, RHY2, BASS, CHD1, CHD2, PAD, PHR1 et PHR2 de l'affichage pour régler le décalage de volume des parties d'accompagnement correspondantes. La plage de décalage du volume va de "-50" à "+50". Ces réglages sont relatifs aux paramètres de volume réglés via l'affichage ACCOMPANIMENT VO-LUME MIXER. L'ampleur du décalage de volume réglé pour chaque partie est indiquée par les barres à droite du paramètre UOLUME dans la moitié supérieure de l'affichage. Appuyez sur la touche RECALL PRESET DATA de l'affichage pour rappeler tous les réglages de décalage de volume (tous "0").

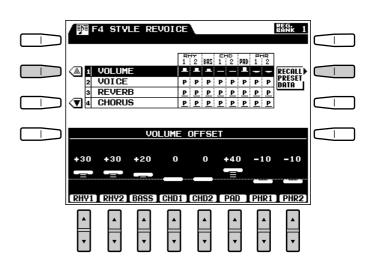


#### VOICE

Utilisez la touche [→] de l'affichage pour passer du groupe de paramètres RHY1/RHY2/BASS/ CHD1 au groupe de paramètres CHD2/PAD/PHR1/ **PHR2**. Utilisez les commandes [▲/▼] **GROUP** de chaque partie pour sélectionner le groupe de voix et les commandes [▲/▼] s t pour sélectionner une voix individuelle pour cette partie. Sélectionnez "--" pour spécifier la voix d'origine de n'importe quelle partie individuelle. Lorsque la voix d'origine est sélectionnée, un "P" apparaît dans la case correspondante à droite du paramètre **JOLUME** dans la moitié supérieure de l'affichage. Un "U" apparaît lorsque la vois spécifiée n'est pas une voix d'origine. Appuyez sur la touche **RECALL PRESET DATA** de l'affichage pour rappeler toutes les voix d'origine.

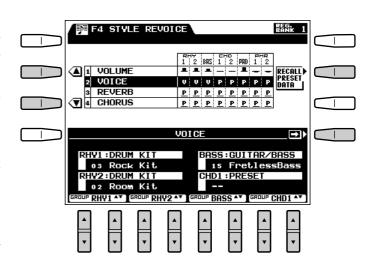


#### REVERB DEPTH

Utilisez les commandes [▲/▼] RHY1, RHY2, BASS, CHD1, CHD2, PAD, PHR1 et PHR2 de l'affichage pour régler la profondeur de réverb des parties d'accompagnement correspondantes. La plage de réglage de la profondeur de réverb va de "0" (pas de réverb) à "100" (réverb maximum) et comprend le réglage programmé "PRESET". Lorsque vous sélectionnez la profondeur de réverb par défaut, un "P" apparaît dans la case correspondante à droite du paramètre **REUERB** dans la moitié supérieure de l'affichage. La profondeur de réverb de chaque partie pour laquelle vous n'avez pas sélectionné le réglage par défaut est indiquée par une barre dans la case correspondante à droite du paramètre **REUERB** dans la moitié supérieure de l'affichage. Appuyez sur la touche **RECALL PRESET DATA** de l'affichage pour rappeler tous les réglages de profondeur de réverb par défaut.

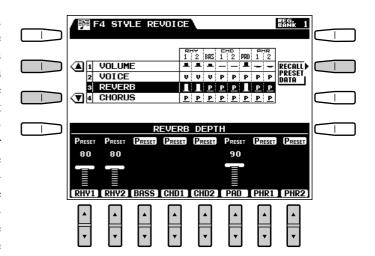

#### CHORUS DEPTH

Utilisez les commandes [▲/▼] RHY1, RHY2, BASS, CHD1, CHD2, PAD, PHR1 et PHR2 de l'affichage pour régler la profondeur de chorus des parties d'accompagnement correspondantes. La plage de réglage de la profondeur de chorus va de "0" (pas de réverb) à "100" (chorus maximum) et comprend le réglage programmé "PRESET". Lorsque vous sélectionnez la profondeur de chorus par défaut, un "P" apparaît dans la case correspondante à droite du paramètre CHORUS dans la moitié supérieure de l'affichage. La profondeur de chorus de chaque partie pour laquelle vous n'avez pas sélectionné le réglage par défaut est indiquée par une barre dans la case correspondante à droite du paramètre **CHORUS** dans la moitié supérieure de l'affichage. Appuyez sur la touche **RECALL PRESET DATA** de l'affichage pour rappeler tous les réglages de profondeur de chorus par défaut.

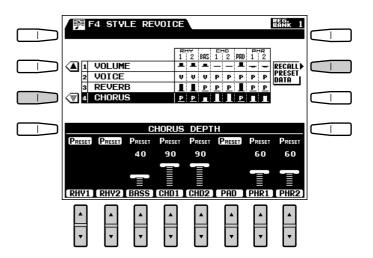

## F5REVERBCHORUSDSPETTECT

Le PSR-4000 offre 16 effets de réverb, un effet de chorus et 50 effets DSP (processeur de signal numérique) pouvant être sélectionnés grâce à l'affichage de fonction REVERB/CHORUS/DSP EFFECT. Les réglages de réverb, de chorus et d'effet DSP sélectionnés sont appliqués au son lorsque les touches [REVERB], [CHORUS] et [DSP EFFECT] sont utilisées (page 34).

#### REVERB TYPE & DEPTH

#### REVERB TYPE

Permet de sélectionner le type de réverb .


Si les paramètres **REUERB TYPE** ne sont pas affichés sur la partie inférieure de l'écran, appuyez sur la touche **TYPE** de l'affichage. Utilisez les commandes [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner un effet réverb. Le nom du paramètre REVERB TYPE sélectionné est indiqué à droite du paramètre dans la partie supérieure de l'affichage.



- Essayez tous les effets pour avoir une idée de la manière dont ils affectent le son.
- Lorsque vous sélectionnez un nouveau style, un type de réverb approprié à ce style est automatiquement sélectionné.

#### Types de réverb

1 Hall 1	9 Stage 1
2 Hall 2	10 Stage 2
3 Hall 3	11 Plate 1
4 Hall 4	12 Plate 2
5 Room 1	13 White Room
6 Room 2	14 Tunnel
7 Room 3	15 Canyon
8 Room 4	16 Basement

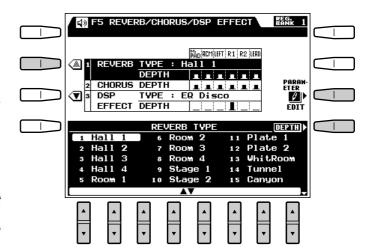


#### REVERB PARAMETER EDIT

Lorsque vous avez sélectionné les paramètres **REUERB TYPE** de la manière décrite ci-dessus, la touche **PARAMETER EDIT** apparaît. Une pression sur cette touche donne accès aux paramètres de réverb individuels du type de réverb sélectionné. Utilisez la commande [▲/▼] de l'affichage située sous le numéro correspondant au paramètre que vous voulez éditer. Appuyez sur la touche **TYPE** de l'affichage pour revenir à l'affichage **REUERB TYPE** une fois que vous avez terminé.



 Les paramètres par défaut seront automatiquement rappelés chaque fois que vous sélectionnez un nouveau type de réverb.

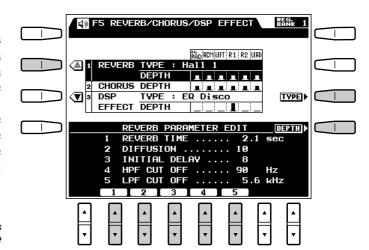

- **1. REVERBTIME** Plage de réglage : 0,3 ... 30 sec. Détermine le temps qu'il faudra au son de réverb pour chuter de 60 dB (virtuellement jusqu'au silence).
- **2 DIFFUSION** Plage de réglage : 0 ... 10 Détermine la "répartition" droite-gauche du son de réverb. Plus la valeur est élevée, plus le son sera réparti.
- 3 INITIALDELAY Plage de réglage : 0 ... 63

  Détermine la longueur du retard initial avant le début du son de réverb (en millisecondes). Plus la valeur est élevée, plus le retard initial sera long.
- **4 HPFCUTOFF** Plage de réglage : Thru, 22Hz ... 8,0kHz Détermine la fréquence de coupure du filtre passe-haut appliqué au son de réverb. Aucun filtre n'est appliqué lorsque ce paramètre est réglé sur "Thru".
- 5 LPFCUTOFF Plage de réglage : Thru, 1,0kHz ... 18kHz Détermine la fréquence de coupure du filtre passe-bas appliqué au son de réverb. Aucun filtre n'est appliqué lorsque ce paramètre est réglé sur "Thru".


#### REVERB DEPTH

Permet de régler indépendamment la profondeur de l'effet réverb sélectionné pour les multi pads, l'accompagnement et les voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD.

Si les paramètres **REUERB DEPTH** ne sont pas affichés dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez sur la touche **DEPTH** de l'affichage. Utilisez les commandes [**A/V]M.PAD**, **ACMP**, **LEFT**, **R1**, **R2** et **LEAD** pour régler la profondeur de l'effet réverb des parties correspondantes. La plage de réglage de la profondeur va de "0" (pas d'effet réverb) à "100" (profondeur de réverb maximale).



- En plus de l'indication graphique directement au-dessus des commandes [▲/▼] de l'affichage, la profondeur de réverb de chaque partie est représentée par une barre verticale à la droite du paramètre REVERB DEPTH dans la moitié supérieure de l'écran. Plus la barre est longue, plus la profondeur de réverb est importante.
- Lorsqu'un nouveau type de réverb est sélectionné, la profondeur programmée de ce type est automatiquement rappelée.
- Chaque voix et chaque partie ayant une profondeur et une plage de réglage de profondeur programmées, les variations de la profondeur peuvent ne pas produire le même effet pour toutes les voix.

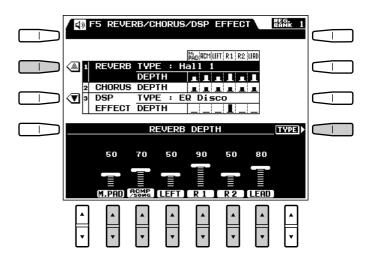


#### CHORUS DEPTH

Permet de régler indépendamment la profondeur de l'effet chorus pour les multi pads, l'accompagnement et les voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD.

Utilisez les commandes [▲/▼] M.PAD, ACMP, LEFT, R1, R2 et LEAD pour régler la profondeur de l'effet chorus des parties correspondantes. La plage de réglage de la profondeur va de "0" (pas d'effet chorus) à "100" (profondeur de chorus maximale).

#### REMARQUES

- En plus de l'indication graphique directement au-dessus des commandes [▲/▼] de l'affichage, la profondeur de chorus pour chaque partie est représentée par une barre verticale à la droite du paramètre CHORUS DEPTH dans la moitié supérieure de l'écran. Plus la barre est longue, plus la profondeur de chorus est importante.
- Lorsqu'un nouveau type de chorus est sélectionné, la profondeur programmée de ce type est automatiquement rappelée.
- Chaque voix et chaque partie ayant une profondeur et une plage de réglage de profondeur programmées, les variations de la profondeur peuvent ne pas produire le même effet pour toutes les voix.

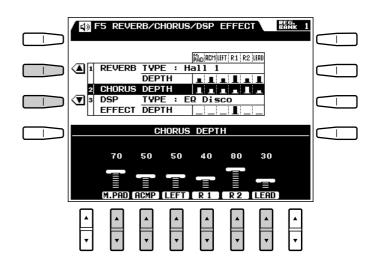


#### DSP EFFECT TYPE et DEPTH

#### DSP EFFECT TYPE

Permet de sélectionner l'effet qui sera appliqué lorsque la touche [**DSP EFFECT**] a été sollicitée (page 34).

Si les paramètres **DSP EFECTTYPE** ne sont pas affichés dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez sur la touche **TYPE** de l'affichage. Utilisez les commandes [▲/▼] pour sélectionner le type souhaité. Le nom du type d'effet DSP sélectionné est indiqué à droite du paramètre dans la partie supérieure de l'affichage. Vous trouverez liste des effets et de leurs paramètres ci-après sous le titre "EFFETS DSP ET PARAMETRES".

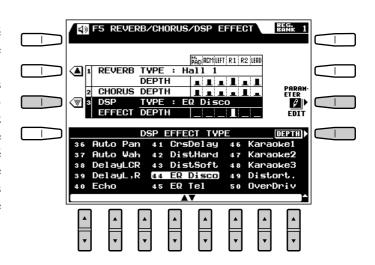

#### DSP EFFECT PARAMETER EDIT

Lorsque vous avez sélectionné les paramètres **DSP EFFECT TYPE** de la manière décrite ci-dessus, la touche **PARAMETER EDIT** apparaît. Une pression sur cette touche donne accès aux paramètres individuels du type d'effet DSP sélectionné. Utilisez la commande [▲/▼] de l'affichage située sous le numéro correspondant au paramètre que vous voulez éditer. Appuyez sur la touche **TYPE** de l'affichage pour revenir à l'affichage **DSP EFFECT TYPE** une fois que vous avez terminé. Vous trouverez liste des effets et de leurs paramètres ci-après sous le titre "EFFETS DSP ET PARAMETRES".

La commande [A/V] PRIORITY de l'affichage vous permet de spécifier si les réglages programmés d'effet et de profondeur de DSP EFFECT seront utilisés pour les voix RIGHT 1 ou LEAD chaque fois que vous sélectionnez une nouvelle voix, ou si les réglages que vous effectuez sur cet affichage affecteront toutes les voix. Sélectionnez LEAD ou RIGHT 1 lorsque vous voulez utiliser les réglages programmés DSP EFFECT pour ces voix, ou sélectionnez MANUAL lorsque vous voulez utiliser vos propres réglages pour toutes les voix.



- Les paramètres par défaut seront automatiquement rappelés chaque fois que vous sélectionnez un nouveau type d'effet DSP.
- Certains types DSP contiennent des parties qui ne peuvent pas être sélectionnées et modifiées. Ces parties apparaissent en surbrillance.


#### DSP EFFECT DEPTH


Permet de régler indépendamment la profondeur de l'effet DSP sélectionné pour les multi pads, l'accompagnement et les voix LEFT, RIGHT 1, RIGHT 2 et LEAD.

Si les paramètres **DSP EFFECT DEPTH** ne sont pas affichés dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez sur la touche **DEPTH** de l'affichage. Utilisez les commandes [▲/▼] M.PAD, ACMP, LEFT, **R1**, **R2** et **LEAD** pour régler la profondeur de l'effet DSP des parties correspondantes. La plage de réglage de la profondeur va de "0" (pas d'effet DSP) à "100" (profondeur d'effet DSP maximale).

#### REMARQUES

- En plus de l'indication graphique directement au-dessus des commandes [▲/▼] de l'affichage, la profondeur de l'effet DSP pour chaque partie est représentée par une barre verticale à la droite du paramètre DSP EFFECT DEPTH dans la moitié supérieure de l'écran. Plus la barre est longue, plus la profondeur de l'effet DSP est importante.
- La liste et la description des effets et des paramètres DSP sont données à la page 143.

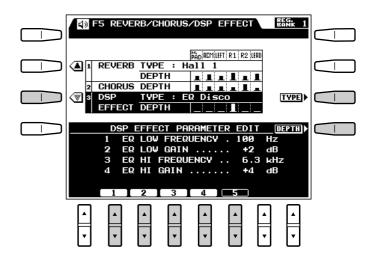

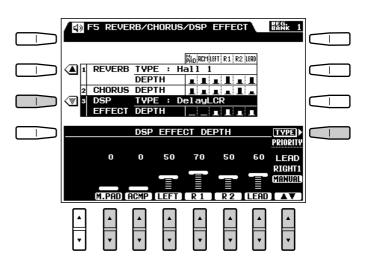

## F6HARMONY/REGISTRATION


#### HARMONY

Permet de sélectionner le type et le volume sonore de l'harmonie qui sera appliquée lorsque la touche [HARMONY] est activée (page 33).

Utilisez les commandes [▲/▼] TYPE de l'affichage pour sélectionner le type d'harmonie. Utilisez les commandes [▲/▼] **UOLUME** de l'affichage pour sélectionner le volume sonore de l'harmonie.

#### Types d'harmonie

1. Duet	9. Tremolo Duet
2. Trio	10. Strumming
3. 4 Part	11. BackingVocal
4. 4 Part Jazz	12. Add Trp.&Sax
5. Country	13. Add Strings
6. Octave	14. Gtr. Picking
7. Tremolo Slow	15. Banjo Player
8. Tremolo Fast	16. In The Forest

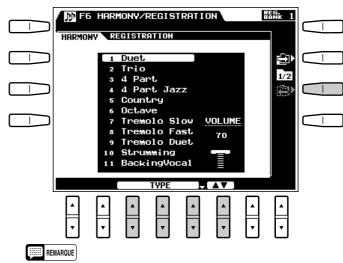

 La fonction HARMONY ne peut pas être activée lorsque le mode d'accompagnement automatique FULL KEYBOARD est sélectionné.

#### REGISTRATION

#### NAME

Vous pouvez donner un nom ayant jusqu'à 16 caractères à chaque groupe de réglages de registration en utilisant la fonction **NAME**. Le nom que vous introduisez sera assigné au groupe de réglages de registration sélectionné.

Si nécessaire, commencez par sélectionner le numéro et la banque de registration voulus. Utilisez la commande  $[\Delta/\nabla] \blacktriangleleft \triangleright$  de l'affichage pour amener le curseur à la position de chaque caractère et utilisez ensuite les commandes  $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{O}^{\sim}\mathbb{S}$ ... de l'affichage pour sélectionner le caractère voulu pour chaque position. La commande  $[\Delta/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$  permet de sélectionner les majuscules, la commande  $[\Delta/\nabla]$   $\mathbb{A}^{\sim}\mathbb{Z}$  les minuscules et la commande  $[\Delta/\nabla]$   $\mathbb{O}^{\sim}\mathbb{S}$ ... les chiffres et les caractères spéciaux.




 Nous vous conseillons de donner à vos réglages de registration des noms permettant de les identifier facilement. Si vous avez créé un morceau intitulé "MonMorceau", un nom approprié pour les réglages de registration serait "MonMorceau-Reg" par exemple.

#### FREEZE GROUP SETTING

Vous pouvez spécifier les réglages qui seront affectés par la fonction FREEZE grâce à la fonction FREEZE GROUP SETTING.

Utilisez les commandes [▲/▼] GROUP SELECT de l'affichage pour sélectionner un réglage qui devra être ou ne pas être affecté par la fonction FREEZE et utilisez ensuite la commande [▲/▼] MARK de l'affichage pour cocher ou ne pas cocher ce réglage. Procédez de cette manière jusqu'à ce que tous les réglages soient cochés ou non.



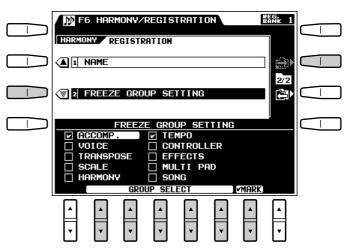



La fonction F7: UTILITY donne accès aux fonctions utilitaires qui permettent d'activer ou de désactiver la mémoire de secours, de régler un certain nombre de modes d'affichage et de rappeler les réglages d'origine.

#### MEMORY BACKUP

#### MEMORY BACKUP


Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la mémoire de secours. Utilisez les commandes [▲/▼] MEMORY BACK UP de l'affichage pour activer (**0N**) ou désactiver (**0FF**) la mémoire de secours.

#### DISPLAY - MIDI BANK SEL. & PROGRAM CHANGE #, TIME

Permet de déterminer si les numéros de banque MIDI et de changement de programme de chaque voix seront affichés parallèlement au nom et au numéro de la voix sur l'affichage de la liste des voix. Permet également de déterminer combien de temps les listes et messages resteront affichés sur l'écran avant de disparaître.

Utilisez les commandes [▲/▼] MIDI BANK SEL. & PROG. CHANGE # de l'affichage pour activer (ON) ou désactiver (OFF) les numéros de banque MIDI et de changement de programme.

Utilisez les commandes [▲/▼] TIME LIST et MESSAGE de l'affichage pour spécifier la durée d'affichage des listes et des messages respectivement. Plus la valeur est élevée, plus les listes et messages resteront affichés longtemps.

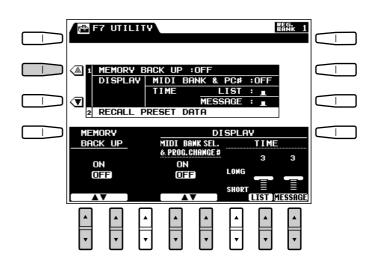

#### RECALL PRESET DATA

Permet de rétablir tous les réglages d'origine programmés en usine.

Utilisez n'importe quelle commande [▲/▼] de l'affichage pour sélectionner le type de données que vous souhaitez rappeler (voir la liste donnée cidessous) et appuyez ensuite sur le touche **EXECUTE** de l'affichage; l'affichage de confirmation "Ready to recall preset data" apparaît alors.

Si vous souhaitez exécuter le rappel des données d'origine, appuyez sur la touche **YES** de l'affichage (ou appuyez sur la touche **NO** pour abandonner l'opération). Le message "Completed" apparaît brièvement une fois que le rétablissement des données est terminé.



## F8:MIDI

MIDI, de l'anglais "Musical Instrument Digital Interface" (interface pour instruments de musique numériques), est une interface de communication utilisée mondialement qui permet le partage de données musicales entre divers instruments ou appareils musicaux MIDI et la commande mutuelle de ces appareils. Ceci permet de créer des "systèmes" d'instruments et appareils MIDI offrant une plus grande souplesse et davantage de possibilités de commande qu'un instrument isolé. Le PSR-4000 offre une très grande variété de fonctions MIDI, ce qui permet de l'utiliser dans des systèmes MIDI assez complexes.




 Utilisez toujours des câbles MIDI de bonne qualité pour connecter les bornes MIDI IN et MIDI OUT. N'utilisez jamais de câbles ayant une longueur supérieure à 15 mètres car des câbles d'une telle longueur peuvent capter du bruit, ce qui provoquerait des erreurs de transmission des données.

### Système (SYSTEM)

#### **Commande locale (LOCAL CONTROL)**

Les paramètres LOCAL CONTROL déterminent si les voix/parties correspondantes du PSR-4000 seront commandées ou non par le clavier du PSR-4000. Lorsque le mode de commande locale est ON, le clavier du PSR-4000 commande le générateur de sons interne, ce qui permet de jouer directement les voix internes à partir du clavier. La commande locale peut être désactivée, cependant, afin que le clavier du PSR-4000 ne joue pas les voix internes mais que les données MIDI appropriées soient malgré tout transmises, via le connecteur MIDI OUT, lorsque des notes sont jouées sur le clavier. Parallèlement, le générateur de sons incorporé répondra aux données MIDI reçues via le connecteur MIDI IN. Ceci signifie, par exemple, qu'un ordinateur MIDI ou un séquenceur externe peuvent être utilisés pour commander les voix du PSR-4000, alors qu'un générateur de sons externe peut être commandé à partir du clavier du PSR-4000.

Utilisez les commandes [A/V] M.PAD, ACMP, LEFT, R1, R2 et LEAD de l'affichage pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la commande locale des voix/parties correspondantes. Les cases LOCAL CONTROL appropriées de la moitié supérieure de l'affichage apparaissent cochées lorsque la commande locale de la voix/partie correspondante est activée.

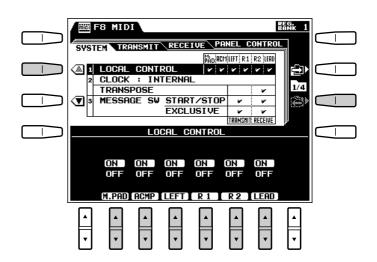


#### Horloge et transposition (CLOCK & TRANSPOSE)

#### CLOCK

Permet de déterminer si le PSR-4000 sera contrôle par sa propre horloge interne ou par les signaux d'horloge MIDI transmis par un dispositif externe. INTERNAL est le réglage normal de CLOCK lorsque le PSR-4000 est utilisé seul. Si vous utilisez le PSR-4000 avec un séquenceur externe, un ordinateur MIDI, ou un autre appareil MIDI, et s'il est souhaitable que le PSR-4000 soit synchronisé sur l'appareil externe, ce paramètre doit alors être réglé sur EXTERNAL. Dans ce cas, l'appareil externe doit être relié au connecteur MIDI IN du PSR-4000 et doit transmettre des signaux d'horloge MIDI appropriés.

#### TRANSPOSE


Lorsque le paramètre **TRANSPOSE TRANS-MIT** est réglé sur **OFF**, les réglages de transposition du PSR-4000 ne sont pas appliqués aux données MIDI transmises. Lorsque ce paramètre est réglé sur **ON**, les réglages de transposition du PSR-4000 sont appliqués aux données MIDI transmises de la même manière qu'aux notes jouées sur le PSR-4000. Lorsque le paramètre **TRANSPOSE RECEIUE** est réglé sur **OFF**, les données de note reçues par le PSR-4000 ne sont pas transposées, alors que lorsqu'il est réglé sur **ON**, les données de note reçues sont transposées en fonction des réglages de transposition du PSR-4000. La case **TRANSPOSE TRANSMIT** ou **RECEIUE** apparaît cochée lorsque le paramètre correspondant est **ON**.

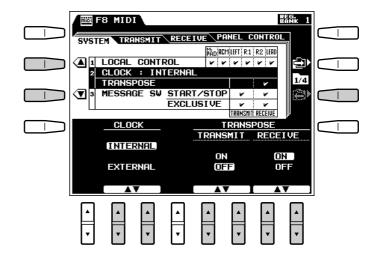

#### Interrupteur de message (MESSAGE SW)

#### START/STOP

Le paramètre **START/STOP TRANSMIT** permet d'activer (**ON**) ou de désactiver (**OFF**) la transmission MIDI des commandes MIDI de début et d'arrêt permettant de lancer et d'arrêter les fonctions de reproduction/enregistrement de morceau ou d'accompagnement du PSR-4000. Le paramètre **START/STOP TRANSMIT** permet d'activer (**ON**) ou de désactiver (**OFF**) la réception MIDI des commandes MIDI de début et d'arrêt générées par un dispositif externe. La case **MESSAGE SIJJ START/STOP TRANSMIT** ou **RECEIJE** apparaît cochée lorsque le paramètre correspondant est **ON**.

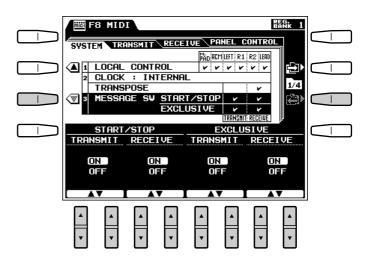

#### EXCLUSIVE

Le paramètre **EXCLUSIUE TRANSMIT** permet d'activer (**ON**) ou de désactiver (**OFF**) la transmission MIDI des données exclusives MIDI (données de voix et données de réglage de panneau). Le paramètre **EXCLUSIUE RECEIUE** permet d'activer (**ON**) ou de désactiver (**OFF**) la réception MIDI des données exclusives MIDI générées par un dispositif externe. La case **MESSAGE SIU START/STOP TRANSMIT** ou **RECEIUE** apparaît cochée lorsque le paramètre correspondant est **ON**.

### Transmission (TRANSMIT)

Cette page d'affichage permet de spécifier les voix et parties du PSR-4000 qui seront transmises via les canaux MIDI (il y a 16 canaux MIDI) et de spécifier quels types de données seront transmises sur chaque canal.

#### Indicateurs TRANS. MONITOR


Les indicateurs **TRANS. MONITOR**, situés à la partie supérieure de l'affichage, indiquent lorsque des données sont en cours de transmission sur un des 16 canaux MIDI: le ou les points correspondant aux canaux (1 ... 16) clignotent brièvement chaque fois que des données sont transmises sur le ou les canaux correspondants.

#### CH

Utilisez une des touches s ou t situées à gauche de l'affichage, ou la commande [▲/▼] CH de l'affichage pour sélectionner le canal auquel vous voulez assigner une partie ou dont vous voulez modifier un réglage d'interrupteur. Les numéros des canaux sont indiqués dans la colonne la plus à gauche de l'affichage.

#### PART

Les commandes [A/V] PART de l'affichage permettent de sélectionner la voix ou la partie qui sera transmise via le canal précédemment sélectionné. Une seule voix ou partie peut être spécifiée par canal. Vous pouvez sélectionner une des parties énumérées ci-dessous. Si une partie est assignée à plusieurs canaux, seul le canal ayant le numéro le plus petit sera utilisé.

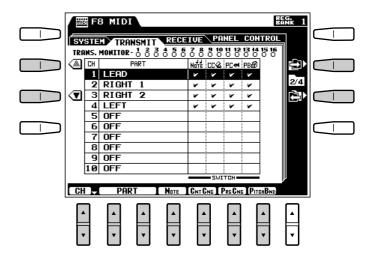

OFF	Aucune donnée ne sera transmise sur le canal sélectionné.
RIGHT1 RIGHT2 LEAD LEFT	Seules les données correspondant à la voix spécifiée sont transmises sur le canal sélectionné.
HARMONY1 HARMONY2 HARMONY3	Cette fonction d'harmonie (page 33) produit un maximum de trois notes d'harmonie.Ces réglages correspondent à chacune des notes d'harmonie.
MULTIPAD1 MULTIPAD2 MULTIPAD3 MULTIPAD4	Les phrases MULTI PAD du pad correspondant sont transmises sur le canal sélectionné. Lors- qu'un pad est joué en mode PERCUSSION, cependant, les données sont transmises sur le canal auquel le MULTI PAD 1 est assigné. Les données de pad CHORD sont transmises comme des données de note sur les canaux auxquels les parties d'accompagnement appropriées sont assignées (RHY 1 ACCOMP PHRASE2).
ACCOMPRHY1 ACCOMPRHY2 ACCOMPBASS ACCOMPCHORD1 ACCOMPCHORD2 ACCOMPPAD ACCOMPPHRASE1 ACCOMPPHRASE2	La partie d'accompagnement spécifiée est transmise sur le canal sélectionné.

#### Interrupteurs NOTE, CNTCNG, PRGCNG et PITCHBND

Ces "interrupteurs" permettent d'activer ou de désactiver la transmission du type de données spécifiées. Utilisez les commandes [A/V]NOTE, CNTCNG, PRGCNG et PITCHBND de l'affichage pour activer ou désactiver la transmission des données correspondantes. Lorsque l'un de ces interrupteurs est activé la case correspondante apparaît cochée.

NOTE	Cet interrupteur permet d'activer ou de désactiver la transmission des données de note. Lorsqu'il est désactivé, aucune note ne sera produite par un instrument ou générateur de sons externe même lorsque la voix ou la partie assignée au canal sélectionnée est reproduite. La transmission de note peut être désactivée lorsque vous voulez, par exemple, que le dispositif externe ne réponde qu'aux numéros de changement de programme, ce qui entraîne le changement de la voix sélectionnée sans qu'elle soit reproduite.
CNTCNG	Permet d'activer ou de désactiver la transmission des données de changement de commande. Les données de changement de commande comprennent la molette de modulation, la pédale de commande et toutes les autres données de contrôleur (à l'exception de la molette de variation de ton qui a son propre interrupteur décrit ci-après).
PRGCNG	Permet d'activer ou de désactiver la transmission des données de changement de programme. Les données de changement de programme correspondent aux numéros de voix ou de "raccordement" et elles sont utilisées pour sélectionner les voix correspondantes d'un dispositif MIDI externe.
PITCHBND	Permet d'activer ou de désactiver la transmission des données de la molette de variation de ton.

### Réception (RECEIVE)

Cette page d'affichage permet de spécifier le mode de réception MIDI pour chaque canal MIDI du PSR-4000 et de spécifier quels types de données seront reçues sur chaque canal.

#### Indicateurs RECEIVE MONITOR


Les indicateurs **RECEIUE MONITOR**, situés à la partie supérieure de l'affichage, indiquent lorsque des données sont en cours de réception sur un des 16 canaux MIDI: le ou les points correspondant aux canaux (1 ... 16) clignotent brièvement chaque fois que des données sont reçues sur le ou les canaux correspondants.

#### CH

Utilisez une des touches ▲ ou ▼ situées à gauche de l'affichage, ou la commande [▲/▼] CH pour sélectionner le canal auquel vous voulez assigner une partie ou dont vous voulez modifier un réglage d'interrupteur. Les numéros des canaux sont indiqués dans la colonne la plus à gauche de l'affichage.

#### MODE

Les commandes [▲/▼] MODE de l'affichage permettent de sélectionner le mode de réception du canal sélectionné. Vous pouvez sélectionner un des modes suivants :

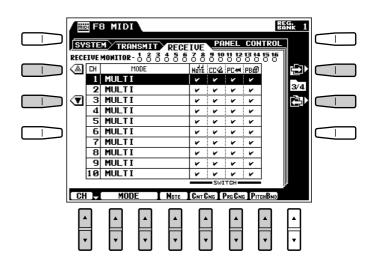

OFF	Aucune donnée ne sera reçue sur le canal sélectionné.
MULTI	Il s'agit du mode dit "Multi-Timbre" dans lequel le canal correspondant du générateur de sons interne est directement contrôlé par les données MIDI reçues.
MIDIBASS	Lorsque le mode d'accompagnement automatique AUTO MIDI BASS ou MANUAL MIDI BASS est sélectionné, ce mode peut être sélectionné pour permettre la réception des données de note de basse transmises par une unité à pédale de basse MIDI ou autre dispositif MIDI externe.
PANELCONTROL	Lorsque ce mode est sélectionné, les données MIDI reçues contrôlent les opérations de panneau du PSR-4000 au lieu du générateur de sons interne. Les opérations de panneau qui seront contrôlées par les divers types de données MIDI sont spécifiées via la page d'affichage PANEL CONTROL décrite ci-après.
OFF	Il s'agit du mode de réception "normal" dans lequel les données de note MIDI reçues par le PSR-4000 (A-1 C7) jouent les notes correspondantes de la même manière que si elles étaient jouées directement sur le clavier. Les données de contrôle de variation de ton, de modulation, d'expression et d'effet de maintien sont également acceptées. Les données de changement de programme et de volume principal n'affectent que la voix RIGHT 1.

#### Interrupteurs NOTE, CNTCNG, PRGCNG et PITCHBND

Ces "interrupteurs" permettent d'activer ou de désactiver la réception du type de données spécifiées. Utilisez les commandes [A/V] NOTE, CNTCNG, PRGCNG et PITCHBND de l'affichage pour activer ou désactiver la réception des données correspondantes. Lorsque l'un de ces interrupteurs est activé la case correspondante apparaît cochée.

NOTE	Cet interrupteur permet d'activer ou de désactiver la réception des données de note. Lorsqu'il est désactivé, aucune note ne sera produite par le PSR-4000, et ce, même si des données de note sont reçues sur le canal sélectionné.
CNTCNG	Permet d'activer ou de désactiver la réception des données de changement de commande. Les données de changement de commande comprennent la molette de modulation, la pédale de commande et toutes les autres données de contrôleur (à l'exception de la molette de variation de ton qui a son propre interrupteur décrit ci-après).
PRGCNG	Permet d'activer ou de désactiver la réception des données de changement de programme. Les données de changement de programme correspondent aux numéros de voix ou de "raccordement" et elles sont utilisées pour sélectionner les voix correspondantes du PSR-4000 lorsque le paramètre PRGCNG est activé.
PITCHBND	Permet d'activer ou de désactiver la réception des données de la molette de variation de ton.

### Commandedepanneau (PANELCONTROL)

Les paramètres de cette page d'affichage permettent d'assigner les commandes du panneau du PSR-4000 à des notes. Ces notes contrôleront ensuite les opérations des commandes de panneau correspondantes lorsqu'elles sont reçues sur le canal MIDI qui a été mis en mode de réception **PANEL CONTROL** via la page d'affichage **RECEIUE** décrite précédemment.

#### OCTAVE


Utilisez une des touches ▲ ou ▼t situées à gauche de l'affichage, ou la commande [▲/▼] OCT pour sélectionner l'octave à laquelle vous voulez assigner une note. L'octave sélectionnée est indiquée entre les touches s et t situées à gauche de l'affichage. La note "C" avec octave "3" correspond à C3 (do central) du clavier.

#### NOTE

Utilisez la commande [▲/▼] **NOTE** de l'affichage pour sélectionner la note que vous voulez assigner à une fonction de commande du panneau.

#### TYPE SELECT et SUB

Utilisez les commandes [▲/▼] TYPE SELECT pour assigner une fonction de commande du panneau à la note sélectionnée. La liste des types de fonction de commande de panneau disponibles est donnée ci-après accompagnée des événements Note-ON (note jouée) et Note-OFF (note relâchée) correspondant à chaque type. Dans certains cas, les commandes [▲/▼] SUB1 et SUB2 de l'affichage sont également utilisées pour sélectionner les types de fonction comme indiqué ci-après.

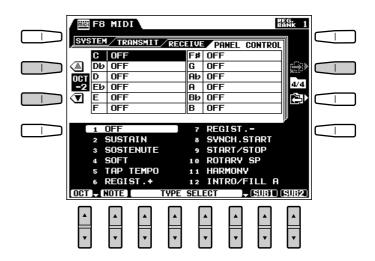

TYP	E	EvénementNote-ON	EvénementNote-OFF
1.	OFF	Aucun	Aucun
2	SUSTAIN	SUSTAIN ON	SUSTAIN OFF
3.	SOSTENUTO	SOSTENUTO ON	SOSTENUTO OFF
4.	SOFT	SOFT ON	SOFT OFF
5.	TAPTEMPO	TAP TEMPO ON	_
6.	REGIST.+	INCREMENT REGISTRATION	_
7.	REGIST	DECREMENT REGISTRATION	_
8.	SYNCHROSTART	[SYNCHRO START] ON	_
9.	START/STOP	[START/STOP] ON	_
10.	ROTARYSP	ROTARY SPEAKER RAPIDE ↔ LENT	
11.	HARMONY	HARMONIE ON	HARMONIE OFF
12	INTRO/FILLtoA	[INTRO/FILL to A] ON	[INTRO/FILL to A] DÉSACTIVÉE
13.	INTRO/FILLtoB	[INTRO/FILL to B] ON	[INTRO/FILL to B] DÉSACTIVÉE
14.	MAINA	[MAIN A] ON	_
15.	MAINB	[MAIN B] ON	_
16.	ENDING/rit.	[ENDING/rit.] ON	_
17.	FADEIN/OUT	[FADE IN/OUT] ON	_
18.	FINGERED1/2	Sélectionne alternativement FINGERED 1 et 2	
19.	BASSHOLD	BASS HOLD ON	BASS HOLD OFF
20.	PERCUSSION	TOUCHE PERCUSSION ON avec vélocité*	TOUCHE PERCUSSION OFF
21.	ACCOMP.BREAK	ACCOMP. BREAK ON	ACCOMP. BREAK OFF
22.	TEMPO+	TEMPO [+] ON	TEMPO [+] DÉSACTIVÉE
23.	TEMPO-	TEMPO [–] ON	TEMPO [-] DÉSACTIVÉE
24.	MULTIPAD	MULTI PAD spécifié ON**	MULTI PAD DÉSACTIVÉ
25.	CHORD	Introduction des accords spécifiés***	

<sup>\*</sup> Utilisez la commande [▲/▼] SUB1 pour sélectionner PERCUSSION 1 ou PERCUSSION 2. Les voix PERCUSSION 1 et PERCUSSION 2 sont les mêmes que celles assignées aux pédales (SW1 et SW2) via la page d'affichage de fonction FOOT CONTROLLER (page 104).

<sup>\*\*</sup> Utilisez la commande [▲/▼] SUB1 pour sélectionner MULTI PAD 1 ... MULTI PAD 8.

<sup>\*\*\*</sup> Utilisez la commande [▲/▼] SUB1} pour sélectionner la note fondamentale de l'accord et la commande [▲/▼] SUB2 pour sélectionner le type d'accord.

# ? Dépistage des pannes \_

Symptôme	Cause possible/Solution	
Un bruit est audible à la mise sous/hors tension de l'instrument.	Ceci est le résultat normal de la surtension qui se produit lorsque l'instrument est mis sous/hors tension. Aucune mesure corrective n'est nécessaire.	
	Les commandes ou la pédale de volume sont réglées au minimum. Réglez les commandes et la pédale de volume à un niveau d'écoute raisonnable.	
	Est-ce que les parties voulues sont activées?	
Pas de son	Un casque d'écoute est branché à la prise PHONES. Débranchez le casque d'écoute.	
1 40 40 5511	Est-ce que la pédale est branchée à la prise FOOT VOLUME?	
	La touche FADE OUT est activée et le volume a été réduit progressivement jusqu'à être assourdi. Appuyez sur la touche FADE/IN/OUT pour éteindre son témoin.	
	La commande locale MIDI est désactivée. Activer la commande locale MIDI en utilisant la fonction F8 MIDI.	
La liste des styles ou la liste des voix n'apparaît pas même lorsque vous appuyez sur une touche groupe de voix ou de style.	La touche [LIST HOLD] est activée (son témoin est allumé). Appuyez sur la touche [LIST HOLD] pour éteindre son témoin et essayez de nouveau de sélectionner le style ou la voix (page 11).	
La liste des styles, la liste des voix ou la liste des réglages ONE TOUCH SETTING ne disparaît pas automatiquement.	La touche [LIST HOLD] est activée (son témoin est allumé). Appuyez sur la touche [LIST HOLD] pour éteindre son témoin.	
Le fait d'appuyer sur la touche [SUSTAIN] du panneau n'active pas la fonction SUSTAIN.	La touche [SUSTAIN] du panneau ne fonctionne pas lorsque la fonction SUSTAIN a été assignée à la pédale connectée à la prise FOOT SWITCH. Déconnectez la pédale de la prise FOOT SWITCH ou utilisez-la pour contrôler l'effet SUSTAIN.	
L'accompagnement ne commence pas.	Le paramètre MIDI CLOCK est réglé sur EXTERNAL. Réglez MIDI CLOCK sur INTERNAL en utilisant la fonction F8 MIDI.	
Certaines notes ne sont pas audibles ou elles sont coupées prématurément.	La polyphonie maximale de l'instrument a été dépassée. Vous pouvez jouer jusqu'à 32 notes en même temps, y compris les notes d'accompagnement automatique, mémoire de morceau, multi pad, etc. Les notes au-delà de cette limite ne sont pas audibles. Faites attention de ne pas dépasser cette limite lorsque vous utilisez l'accompagnement automatique ou l'harmonie.	
Lorsqu'une voix ou un style est changé, l'effet précédemment sélectionné change ou il est coupé prématurément.	Ceci est normal., chaque voix ou style a ses propres valeurs programmées.	
Il y a une légère différence dans la qualité so- nore des diverses notes jouées sur le clavier.		
Certaines voix une sonorité bouclée.	C'est un phénamère navoral qui est dû ou quetème d'échaptillangere du DCD 4000	
Du bruit ou un effet de vibrato se produit avec certaines voix pour les sons les plus hauts.	C'est un phénomène normal qui est dû au système d'échantillonnage du PSR-4000.	
La hauteur de certaines voix saute de une octave lorsque vous jouez dans les registres les plus hauts ou les plus bas.	Certaines voix ont une limite de hauteur qui a été atteinte. C'est un phénomène normal.	
	Est-ce que vous jouez bien sur la partie gauche du clavier?	
Les accords de l'accompagnement automatique ne changent pas lorsque vous jouez un accord	Vous utilisez un doigté de type à un seul doigt en mode à plusieurs doigts, ou vice versa. Utilisez le type de doigté approprié au mode d'accompagnement automatique que vous avez sélectionné.	
différent ou l'accord joué n'est pas reconnu.	Est-ce que le mode d'accompagnement automatique est réglé sur MANUAL MIDI BASS?	
Le volume de mémoire restante de la disquette ne correspond pas au volume réel.	Le volume indiqué n'est qu'approximatif.	
Lorsque vous utilisez un contrôleur MIDI, les effets ne fonctionnent pas normalement ou ne fonctionnent pas du tout.	Ceci dépend de la voix sélectionnée.	
Si un problème autre que ceux indiqués ci- dessus se produit, essayez la solution indiquée ci-contre.	Coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et essayez de remplacer les piles de secours ou retirez les piles de secours et remettez-les en place au bout de 1 minute environ.	

## Index •

A	Copie (accompagnement personnel)	F
Accompagnement 19	Copie (piste de morceau) 67	FINGERED 1/2 20
Accompagnement automatique (ABC)19	Copie de morceau	FIRST KEY
Accompagnement sur la totalité du clavier (FULL KEYBOARD) . 21	Curseur 44, 53, 69, 79, 82	FREEZE (Registration) 46, 114
Basse MIDI automatique (AUTO MIDI BASS) 21	D	G
Basse MIDI manuelle (MANUAL MIDI BASS) 21	Début synchronisé (SYNCHRO START) 23	Groupe 14, 22
Mode à plusieurs doigts (FINGERED 1/2) 20	DECAY 80, 85, 86 DELAY VIB 87	Н
Mode à un seul doigt (SINGLE FINGER) 20	Démonstration	Harmonie33, 114
Accompagnement personnel 69	DIRECT SETTING 16, 27	1
Accompagnement sur la totalité	Directeur d'accompagnement 23-26	I
du clavier (FULL KEYBOARD) . 21	Disquette	INDIVIDUAL (Pédale volume) 104
Accord 30	Disklavier 47	INDIVIDUAL LOAD
Aide-accord	DOC 47	(Fonction disquette)
Arrangeur 30	GM 47	INITIAL TOUCH 107
Assourdissement automatique 26	Division interne 66, 75	Interrupteur d'alimentation
ATTACK	Durée (TIME)115	INTRO/FILL 23, 25
Augmentation/diminution progressive du volume (FADE IN/OUT) 26	Dynamique du clavier 33, 107	Inversion29
AUX OUT 6		
	F	K
В	_	Kit de batterie15
_	EASY SETTING 14	
Banque (registration)	Edition complète 82	1
Basse 19, 21, 30	Edition simplifiée	<b>L</b>
Basse MIDI manuelle (MANUAL MIDI BASS)21	Effacement (CLEAR) 77, 81, 88	Lecteur de disquette 47, 52, 90
Brillance 80, 86	Effacement (DELETE) 56, 59, 71	LIST HOLD11
	Effet DSP 34, 112	LISTEN 94 - 96
0	ENDING/rit	
U	Enregistrement de correction 63	M
Casque d'écoute 6	Enregistrement de morceau 52	MAIN A/B24
Chaîne49	Enregistrement pas à pas des accords 57	MAIN VOLUME 15
Changement de programme 115	Evénement 76	Maintien (SUSTAIN) 33, 104
Chargement 90	Expression 7, 104	Maintien gauche (LEFT HOLD) 35
Chorus 34, 112	p.	MANUAL (morceau) 54
Commande de panneau 121		MASTER VOLUME
Commande [▲/▼] de		Mémoire 115
l'affichage 5, 9, 10		Mesure 71
COMPARE 79, 82		Métronome 54
CONTROLLER 104		MIDI116

Mixage (morceau) 67	Priorité 113	Т
MIXER 10	Profondeur 111, 112	Tan tampa 105, 122
Mode à un seul doigt (SINGLE FINGER)20	Pupitre 7	Tap tempo 105, 122  Témoin de fonctionnement du lecteur3
Mode SINGLE (démo) 9	_	Tempo 22
Molette de modulation 35, 106	R	Temps
Molette de variation de ton 35, 106	Registration 43	Touche de l'affichage 5, 9, 10
MULTI PAD 36	Réglage du contraste de l'affichage 11	Touche DISK 90
	Réglages programmés	Touche EXIT 9, 99
N	(ONE TOUCH SETTING) 31	Transposition17
	Réharmonisation 40, 103	TRIGGER 64
Nom 44, 53, 69, 79, 82	RELEASE 80, 85, 86	TUNE 17
Note fondamentale d'accord 28	Reproduction de morceau47	TYPE 57
	Reproduction répétée	Type d'accord28
0	Démo 9	Type de mesure 71
Octave 14, 18, 101	Pad CHORD 40	
OFF LEVEL 107	Résonance 80, 86	U
OFFSET 108	Réverb	_
Orchestra 13	ROOT57	UNDO 66 - 68, 75, 76
0101100114 1111111111111111111111111111	ROTARY SPEAKER 105, 122	UTILITY 115
D	Rythme 30	
P	·	V
Pad	Rythme 30	•
•	S	Variation rythmique
Pad 30	Sauvegarde (STORE) 77, 81, 88	•
Pad	S	Variation rythmique
Pad	Sauvegarde (STORE) 77, 81, 88 SCALE (ARABIC) 100	Variation rythmique
Pad	S Sauvegarde (STORE) 77, 81, 88 SCALE (ARABIC)	Variation rythmique 25 Voix
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113	S  Sauvegarde (STORE) 77, 81, 88  SCALE (ARABIC)	Variation rythmique 25 Voix 14 Voix de batterie 89 Voix DUAL 82 Voix LEAD 13
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13         Pause (morceau)       48	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13         Volume de l'accompagnement       26
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13         Pause (morceau)       48         Pédale (FOOT SWITCH)       6, 104	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13         Volume de l'accompagnement       26            W
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13         Pause (morceau)       48         Pédale (FOOT SWITCH)       6, 104         Pédale (FOOT VOLUME)       7, 104	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13         Volume de l'accompagnement       26
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13         Pause (morceau)       48         Pédale (FOOT SWITCH)       6, 104         Pédale (FOOT VOLUME)       7, 104         Pédale Sostenuto       105         Percussion       41	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13         Volume de l'accompagnement       26            W
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13         Pause (morceau)       48         Pédale (FOOT SWITCH)       6, 104         Pédale (FOOT VOLUME)       7, 104         Pédale Sostenuto       105         Percussion       41         Percussion au clavier       15	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13         Volume de l'accompagnement       26            W
Pad       30         Pad CHORD       38         Pad de percussion       41         Pad PHRASE       36, 103         Pan       14, 101         Paramètre       11, 113         PART TUNE       100         Partie       13         Pause (morceau)       48         Pédale (FOOT SWITCH)       6, 104         Pédale (FOOT VOLUME)       7, 104         Pédale Sostenuto       105         Percussion       41	S         Sauvegarde (STORE)	Variation rythmique       25         Voix       14         Voix de batterie       89         Voix DUAL       82         Voix LEAD       13         Voix LEFT ORCHESTRA       13         Voix personnelle       78         Voix RIGHT ORCHESTRA       13         Volume de l'accompagnement       26            W

Piste ...... 54, 60, 62
Point de partage ...... 16, 27, 102
PRESET ...... 115

## Voice List • Stimmenverzeichnis • Liste des voix • Lista de voces

#### RIGHT \_\_\_\_

No.   No.	Display	Banks	Select	Program Change	Voice Name	Display	Banks	Select	Program Change	Voice Name	Display	Banks	Select	Program Change	Voice Name
1	No.	MSB		No.	V 0.00 1 Valino	No.	MSB	LSB		V GIGG TYAING	No.	MSB	LSB		
2													_	-	
3															
4		-						-				-	_		
SAXWOODWIND		-			,							_			
Fig. 20		-			·	27	_								
The color of the		-				1						-			
9		-													
10	8	0	112	7	Clavi Wah	3	0	112	66	Tenor Sax 1	22	0	0	39	Synth Bass 2
11	9	0	0	0	GrandPiano 2	4	0	112	67	BaritoneSax1	23	-			
12			0		_		0	112				AC		DION/W	
13		-										-			
14					<u> </u>							-			
15		-						-				-			
16		-										-			
1															
1	16	0			Clavi.										
14	1	0			lazz Organ 1			-				-			
3												-			
4								-							
S		-						-				-			
19	5	0	115	17		17	0	113	65	Sax+Clarinet	12	0		107	
8	6	0	118	17		18	0	113	66	Sax+Trombone	13	0	0	106	Shamisen
9	7	0	119	16	ClickOrgan 3	19	0	0	72	Piccolo	14	0	0	104	Sitar
10		-					0	-				0	_	_	
11											16	0	_		
12								-				1		_	
TRUMPET/BRASS   1		-						-				-			
14						24	_					-			
15						1									
16		-										-			
17												-			
18		-										-		_	
19															•
20		-						-	-			-	-	-	
21											10				
10		0				8	0	0	60		11	0	0	80	Square Lead
11	22	0	116	17	Perc.Organ 2	9	0	112	56		12	0	0	81	Saw. Lead
1         0         112         48         Strings 1           2         0         0         50         Syn.Strings1           3         0         0         88         Bell Strings           4         0         0         40         Violin           5         0         112         45         PizzStrings1           6         0         0         52         Choir Aahs           7         0         112         53         Choir Ooh 1           8         0         112         46         Harp 1           9         0         0         54         Synth Voice           10         0         48         Strings 2           11         0         113         48         Slow Strings           12         0         0         112         25         12String Gtr           12         0         0         112         27         Hawaiian Gtr           12         0         0         112         0         0         27         Clean Guitar           13         0         0         45         PizzStrings2         7         0         0         29 <td< td=""><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>56</td><td>Trumpet 3</td><td>13</td><td>0</td><td>0</td><td>89</td><td>Warm Pad</td></td<>	23					10	0	0	56	Trumpet 3	13	0	0	89	Warm Pad
2         0         0         50         Syn.Strings1         13         0         0         63         Synth Brass2         16         0         112         92         Cyber Pad           3         0         0         88         Bell Strings         14         0         112         57         Trombone Sec         17         0         0         87         Bass & Lead           4         0         0         40         Violin         15         0         112         61         Brass+Sax         18         0         0         85         Voice Lead           5         0         112         45         PizzStrings1         16         0         114         61         Brass+Sax         18         0         0         84         Charang Lead           6         0         52         Choir Aahs         1         0         0         24         Nylon Guitar         21         0         0         83         Chiff Lead           8         0         112         46         Harp 1         2         0         0         25         Steel Guitar         22         0         0         93         Metallic Pad           11			STRIN	IGS/CH			0						112	91	
3         0         0         88         Bell Strings         14         0         112         57         Trombone Sec         17         0         0         87         Bass & Lead           4         0         0         40         Violin         15         0         112         61         Brass+Sax         18         0         0         85         Voice Lead           5         0         112         45         PizzStrings1         16         0         114         61         Brass+Sax         18         0         0         85         Voice Lead           6         0         0         52         Choir Aahs         60         0         112         63         Choir Ooh 1         11         0         0         24         Nylon Guitar         22         0         0         23         Steel Guitar         22         0         0         92         Bowed Pad         22         0         0         93         Metallic Pad         22         0         0         94         Halo Pad         22         0         0         94         Halo Pad         24         0         0         86         Fifth Lead         24         0         0															
4         0         0         40         Violin         15         0         112         61         Brass+Sax         18         0         0         85         Voice Lead           5         0         112         45         PizzStrings1         16         0         114         61         Brass+Sax         19         0         0         84         Charang Lead           6         0         0         52         Choir Aahs         Choir Ooh 1         1         0         0         24         Nylon Guitar         21         0         92         Bowed Pad           8         0         112         46         Harp 1         2         0         0         25         Steel Guitar         22         0         93         Metallic Pad           9         0         0         48         Strings 2         4         0         0         26         Jazz Guitar         24         0         94         Halo Pad           11         0         113         48         Slow Strings         5         0         112         27         Hawaiian Gtr         1         0         112         27         Hawaiian Gtr         1         0         112															
5         0         112         45         PizzStrings1           6         0         0         52         Choir Aahs           7         0         112         53         Choir Ooh 1           8         0         112         46         Harp 1           9         0         0         54         Synth Voice           10         0         0         48         Strings 2           11         0         113         48         Slow Strings           12         0         0         110         Fiddle           13         0         0         45         PizzStrings2           14         0         112         49         Chamber Str.           15         0         0         44         Tremolo Str.           16         0         0         30         DistortionGt           15         0         44         0         0         28         Muted Guitar           15         0         44         Tremolo Str.         9         0         0         30         DistortionGt         10         0         11         0         112         98         QuackBell <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					•										
6         0         0         52         Choir Aahs           7         0         112         53         Choir Ooh 1         1         0         0         24         Nylon Guitar           8         0         112         46         Harp 1         2         0         0         25         Steel Guitar         22         0         0         92         Bowed Pad           9         0         0         54         Synth Voice         3         0         112         25         12String Gtr         22         0         0         94         Halo Pad           10         0         48         Strings 2         4         0         0         26         Jazz Guitar         24         0         0         86         Fifth Lead           11         0         113         48         Slow Strings         5         0         112         27         Hawaiian Gtr         24         0         0         86         Fifth Lead           13         0         0         45         PizzStrings2         7         0         0         29         OverdriveGtr         2         0         112         95         Transform															
7         0         112         53         Choir Ooh 1         1         0         0         24         Nylon Guitar         21         0         0         92         Bowed Pad           8         0         112         46         Harp 1         2         0         0         25         Steel Guitar         22         0         0         93         Metallic Pad           10         0         0         48         Strings 2         4         0         0         26         Jazz Guitar         24         0         0         94         Halo Pad           11         0         113         48         Slow Strings         5         0         112         27         Hawaiian Gtr         24         0         0         86         Fifth Lead           12         0         0         110         Fiddle         6         0         0         27         Clean Guitar         1         0         112         95         Transform           14         0         112         49         Chamber Str.         8         0         0         28         Muted Guitar         3         0         113         82         Dragon Flute						16	0								
8         0         112         46         Harp 1         2         0         0         25         Steel Guitar         22         0         0         93         Metallic Pad           9         0         0         54         Synth Voice         3         0         112         25         12String Gtr         23         0         0         94         Halo Pad           10         0         0         48         Strings 2         4         0         0         26         Jazz Guitar         24         0         0         98         Fifth Lead           12         0         0         110         Fiddle         6         0         0         27         Clean Guitar         1         0         112         95         Transform           14         0         112         49         Chamber Str.         8         0         0         28         Muted Guitar         3         0         113         82         Dragon Flute           15         0         0         44         Tremolo Str.         9         0         0         30         DistortionGt         4         0         0         101         Goblins						4									
9         0         0         54         Synth Voice         3         0         112         25         12String Gtr         24         0         94         Halo Pad           10         0         0         48         Strings 2         4         0         0         26         Jazz Guitar         24         0         0         86         Fifth Lead           11         0         113         48         Slow Strings         5         0         112         27         Hawaiian Gtr         1         0         112         95         Transform           13         0         0         45         PizzStrings2         7         0         0         29         OverdriveGtr         2         0         112         101         Wave 2001           14         0         112         49         Chamber Str.         8         0         0         28         Muted Guitar         3         0         113         82         Dragon Flute           15         0         0         44         0         0         101         Goblins           16         0         0         45         40         0         101         Goblins </td <td></td>															
10         0         0         48         Strings 2         4         0         0         26         Jazz Guitar         24         0         0         86         Fifth Lead           11         0         113         48         Slow Strings         5         0         112         27         Hawaiian Gtr         1         0         112         95         Transform           13         0         0         45         PizzStrings2         7         0         0         29         OverdriveGtr         2         0         112         101         Wave 2001           14         0         112         49         Chamber Str.         8         0         0         28         Muted Guitar         3         0         113         82         Dragon Flute           15         0         0         44         0         0         101         Goblins           16         0         5         0         31         GtrHarmonics         5         0         112         98         QuackBell           17         0         49         Strings 3         12         0         32         AcousticBass         7         0         96															
11       0       113       48       Slow Strings       5       0       112       27       Hawaiian Gtr       12       SOUND EFFECT         12       0       0       110       Fiddle       6       0       0       27       Clean Guitar       1       0       112       95       Transform         13       0       0       45       PizzStrings2       7       0       0       29       OverdriveGtr       2       0       112       101       Wave 2001         15       0       0       44       Tremolo Str.       9       0       0       30       DistortionGt       4       0       0       101       Goblins         16       0       0       45       Harp 2       11       0       112       26       Octave Gtr.       5       0       100       Brightness         18       0       0       45															
12       0       0       110       Fiddle       6       0       0       27       Clean Guitar       1       0       112       95       Transform         13       0       0       45       PizzStrings2       7       0       0       29       OverdriveGtr       2       0       112       101       Wave 2001         14       0       112       49       Chamber Str.       8       0       0       28       Muted Guitar       3       0       113       82       Dragon Flute         9       0       0       30       DistortionGt       4       0        0       101       Goblins         17       0       0       46       Harp 2       11       0       112       26       Octave Gtr.       6       0       0       100       Brightness         18       0       0       40       0       0       100       0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td>					•						24	_			
13         0         0         45         PizzStrings2         7         0         0         29         OverdriveGtr           14         0         112         49         Chamber Str.         8         0         0         28         Muted Guitar         3         0         113         82         Dragon Flute           15         0         0         44         Tremolo Str.         9         0         0         30         DistortionGt         4         0         0         101         Goblins           17         0         0         46         Harp 2         11         0         112         26         Octave Gtr.         6         0         0         100         Brightness           18         0         0         42         AcousticBass         7         0         0         96         Rain											1				
14     0     112     49     Chamber Str.     8     0     0     28     Muted Guitar       15     0     0     44     Tremolo Str.     9     0     0     30     DistortionGt     4     0     0     101     Goblins       16     0     0     51     Syn.Strings2     10     0     0     31     GtrHarmonics     5     0     112     98     QuackBell       17     0     0     49     Strings 3     11     0     112     26     Octave Gtr.     6     0     0     100     Brightness       18     0     0     49     Strings 3     12     0     32     AcousticBass     7     0     0     96     Rain															
15         0         0         44         Tremolo Str.         9         0         0         30         DistortionGt         4         0         0         101         Goblins           16         0         0         51         Syn.Strings2         10         0         0         31         GtrHarmonics         5         0         112         98         QuackBell           17         0         0         49         Strings 3         11         0         112         26         Octave Gtr.         6         0         0         100         Brightness           12         0         0         32         AcousticBass         7         0         0         96         Rain															
16     0     0     51     Syn.Strings2     10     0     31     GtrHarmonics     5     0     112     98     QuackBell       17     0     0     46     Harp 2     11     0     112     26     Octave Gtr.     6     0     0     100     Brightness       18     0     0     49     Strings 3     12     0     0     32     AcousticBass     7     0     0     96     Rain															
17         0         0         46         Harp 2         11         0         112         26         Octave Gtr.         6         0         0         100         Brightness           18         0         0         49         Strings 3         12         0         0         32         AcousticBass         7         0         0         96         Rain															
18 0 0 49 Strings 3 12 0 0 32 AcousticBass 7 0 0 96 Rain															
	18	0	0	49			0	0	32	AcousticBass	7	0	0	96	Rain
	19	0	112	52		13	0	0	33	FingeredBass	8	0	0	103	Sci-Fi

Display	Banks	Select	Program	Vaina Nama
No.	MSB	LSB	Change No.	Voice Name
9	0	0	97	Soundtrack
10	0	0	95	Sweep Pad
11	0	0	98	Crystal
12	0	0	102	Echoes
13	0	0	120	GtrFretNoise
14	0	0	121	Breath Noise
15	0	0	122	Seashore
16	0	0	123	Bird Tweet
17	0	0	124	Telephone
18	0	0	125	Helicopter
19	0	0	119	Rev.Cymbal
20	0	0	126	Applause
21	0	0	127	Gunshot
		PER	CUSSIV	'E
1	0	112	11	Vibraphone1
2	0	0	12	Marimba
3	0	0	13	Xylophone
4	0	0	114	Steel Drums
5	0	0	9	Glockenspiel
6	0	0	8	Celesta
7	0	0	14	TubularBells
8	0	0	47	Timpani
9	0	0	11	Vibraphone2
10	0	0	10	Music Box
11	0	0	112	Tinkle Bell
12	0	0	113	Agogo
13	0	0	115	Woodblock
14	0	0	116	Taiko Drum
15	0	0	117	Melodic Tom
16	0	0	118	Synth Drum
		DF	RUM KIT	
1	127	0	0	Standard Kit
2	127	0	8	Room Kit
3	127	0	16	Rock Kit
4	127	0	24	Electric Kit
5	127	0	25	Analog Kit
6	127	0	32	Jazz Kit
7	127	0	40	Brush Kit
8	127	0	48	Classic Kit

LEFT									
Disculsor.	David	2-1	Program		D:1	D L -	2-11	Program	
Display		Select	Change	Voice Name	Display		Select	Change	Voice Name
No.	MSB	LSB	No.		No.	MSB	LSB	No.	
		PIAN	O/ORG/	AN	12	0	112	49	Chamber Str.
1	0	112	0	GrandPiano 1	13	0	0	44	Tremolo Str.
2	0	0	6	Harpsichord1	14	0	0	51	Syn.Strings2
3	0	0	5	DX E.Piano	15	0	112	45	PizzStrings1
4	0	0	4	Funky E.P.	16	0	0	45	PizzStrings2
5	0	0	16	Jazz Organ 2	17	0	0	40	Violin
6	0	114	17	Organ 16+4	18	0	0	110	Fiddle
7	0	112	18	Rock Organ 1	19	0	0	41	Viola
8	0	0	21	Musette	20	0	0	42	Cello
9	0	0	0	GrandPiano 2	21	0	112	46	Harp 1
10	0	112	1	BrightPiano1	22	0	0	46	Harp 2
11	0	0	1	BrightPiano2	23	0	0	53	Choir Ooh 2
12	0	0	3	Honky-tonk	24	0	0	55	OrchestraHit
13	0	112	6	Harpsichord2		В	RASS	/WOOD!	WIND
14	0	112	7	Clavi Wah	1	0	0	61	BrassSection
15	0	0	7	Clavi.	2	0	113	61	Brass+Tromb.
16	0	0	2	MIDI Grand	3	0	0	62	Synth Brass1
17	0	112	4	E.Piano	4	0	0	63	Synth Brass2
18	0	112	5	Dream E.P.	5	0	0	60	French Horn
19	0	113	4	Bell E.Piano	6	0	112	61	Brass+Sax
20	0	113	5	Ice E.Piano	7	0	114	61	Brass+Trmpet
21	0	112	16	Jazz Organ 1	8	0	113	66	Sax+Trombone
22	0	116	16	Rock Organ 2	9	0	113	56	Trumpet 1
23	0	118	16	Bright Organ	10	0	112	56	Trumpet 2
24	0	115	17	ClickOrgan 1	11	0	112	59	MuteTrumpet1
25	0	118	17	ClickOrgan 2	12	0	0	59	MuteTrumpet2
26	0	112	17	ClickOrgan 3	13	0	114	56	Flugel Horn
27	0	119	16	ClickOrgan 4	14	0	0	57	Trombone 1
28	0	0	18	Rock Organ 3	15	0	113	57	Trombone 2
29	0	113	17	Organ 16+2	16	0	112	57	Trombone Sec
30	0	115	16	Drawbar Org1	17	0	112	64	Soprano Sax1
31	0	114	16	Drawbar Org2	18	0	112	65	Alto Sax 1
32	0	119	17	Drawbar Org3	19	0	112	66	Tenor Sax 1
33	0	120	16	Drawbar Org4	20	0	112	67	BaritoneSax1
34	0	117	16	Elec.Organ 1	21	0	112	73	Flute 1
35	0	117	17	Elec.Organ 2	22	0	0	75	Pan Flute
36	0	113	16	Elec.Organ 3	23	0	0	68	Oboe
37	0	0	17	Perc.Organ 1	24	0	0	71	Clarinet
38	0	116	17	Perc.Organ 2	25	0	0	64	Soprano Sax2
39	0	0	20	Reed Organ	26	0	0	65	Alto Sax 2
40	0	0	19	Pipe Organ	27	0	0	66	Tenor Sax 2
41	0	112	21	Trad.Accord.	28	0	0	73	Flute 2
42	0	0	23	Bandoneon	29	0	0	76	Blown Bottle
43	0	112	23	TangoAccord.	30	0	0	69	English Horn
44	0	113	21	Soft Accord.	31	0	0	70	Bassoon
45	0	114	21	Small Accord	32	0	113	65	Sax+Clarinet
46	0	113	23	BrightAccord	32			NTH/PAI	
47	0	0	22	Harmonica	1	0	112	91	Bell Pad
48	0	0	109	Bagpipe	2	0	0	89	Warm Pad
40			IGS/CH		3	0	112	101	Wave 2001
1	0	112	48	Strings 1	4	0	113	82	Dragon Flute
2	0	0	50	Syn.Strings1	5	0	112	90	Dark Moon
3	0	0	88		6	0	114	5	Synth EP
4	0	112	54	Bell Strings Xenon Pad	7	0	0	99	Atmosphere
5	0	0	52	Choir Aahs	8	0	0	99	Choir Pad
6	0	112	53	Choir Ooh 1	9	0	112	81	Analog Lead
7	0	112	52	Big Choir	10	0	112	80	Sub Aqua
8	0	0	54	Synth Voice	11	0	113	81	RainHold
9	0	0	48	Strings 2	12	0	112	82	70's Lead
10	0	0	49	Strings 3	13	0	112	63	Reso.Brass
11	0	113	48	Slow Strings	14	0	114	81	Reso.Saw

### Voice List • Stimmenverzeichnis • Liste des voix • Lista de voces

#### \_\_\_\_\_ LEAD\_\_\_\_\_

Display No.   BankSelect   Program   No.   No											
No.   MSB   LSB   No.   No.   No.   MSB   LSB   No.   No.   TRUMPET/BRASS	Display	Banks	Select			Display	Bank	Select	Program		
TRUMPET/BRASS   1					Voice Name					Voice Name	
16	15				Square Lead					ASS	
17		_	-			1					
18											
19											
20											
21		-	-				_				
22			_								
23											
24											
25			-							•	
11											
12			_								
13											
14											
15					_						
31											
SAXWOODWIND   1	1	-	-								
1			-				_				
1         0         0         24         Nylon Guitar           2         0         0         25         Steel Guitar         3         0         112         25         J2String Gtr         4         0         0         26         Jazz Guitar         5         0         127         66         Tenor Sax           4         0         0         26         Jazz Guitar         5         0         127         71         Clarinet           5         0         112         27         Hawaiian Gtr         6         0         127         72         Harmonica           6         0         0         27         Clean Guitar         7         0         127         73         Flute           7         0         0         29         OverdriveGtr         8         0         127         75         Panflute           8         0         0         30         DistortionGt         9         0         127         68         Oboe           9         0         112         26         Octave Gtr.         10         0         127         75         Panflute           10         0         22         Acoustic						1	_				
2         0         0         25         Steel Guitar           3         0         112         25         12String Gtr           4         0         0         26         Jazz Guitar         5         0         127         71         Clarinet           5         0         112         27         Hawaiian Gtr         6         0         127         72         Harmonica           6         0         0         27         Clean Guitar         7         0         127         73         Flute           7         0         0         29         OverdriveGtr         8         0         127         75         Panflute           8         0         0         30         DistortionGt         9         0         127         68         Oboe           9         0         112         26         Octave Gtr.         10         0         127         69         English Horn           10         0         38         Muted Guitar         11         0         127         70         Bassoon           11         0         0         33         FingeredBass         12         0         126         6	1										
3         0         112         25         12String Gtr           4         0         0         26         Jazz Guitar           5         0         112         27         Hawaiian Gtr         6         0         127         71         Clarinet           6         0         0         27         Clean Guitar         7         0         127         73         Flute           7         0         0         29         OverdriveGtr         8         0         127         75         Panflute           8         0         0         30         DistortionGt         9         0         127         69         English Horn           10         0         0         28         Muted Guitar         11         0         127         70         Bassoon           11         0         0         32         AcousticBass         12         0         126         66         Chorus Sax           12         0         0         33         FingeredBass         13         0         127         72         Piccolo           13         0         0         43         Contrabass         15         0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>											
4         0         0         26         Jazz Guitar           5         0         112         27         Hawaiian Gtr         6         0         127         22         Harmonica           6         0         0         27         Clean Guitar         7         0         127         73         Flute           7         0         0         29         OverdriveGtr         8         0         127         75         Panflute           8         0         0         30         DistortionGt         9         0         127         68         Oboe           9         0         112         26         Octave Gtr.         10         0         127         69         English Horn           10         0         0         28         Muted Guitar         11         0         127         70         Bassoon           11         0         0         33         FingeredBass         12         0         126         66         Chorus Sax           12         0         0         35         FretlessBass         15         0         127         77         Shakuhachi           15         0			-								
5         0         112         27         Hawaiian Gtr           6         0         0         27         Clean Guitar         7         0         127         73         Flute           7         0         0         29         OverdriveGtr         8         0         127         75         Panflute           8         0         0         30         DistortionGt         9         0         127         68         Oboe           9         0         112         26         Octave Gtr.         10         0         127         69         English Horn           10         0         0         28         Muted Guitar         11         0         127         70         Bassoon           11         0         0         33         FingeredBass         12         0         126         66         Chorus Sax           12         0         0         34         Picked Bass         13         0         127         78         Whistle           14         0         0         58         Tuba         15         0         127         75         Blown Bottle           16         0         0							_				
6         0         0         27         Clean Guitar         7         0         127         73         Flute           7         0         0         29         OverdriveGtr         8         0         127         75         Panflute           8         0         0         30         DistortionGt         9         0         127         68         Oboe           9         0         112         26         Octave Gtr.         10         0         127         69         English Horn           10         0         0         28         Muted Guitar         11         0         127         70         Bassoon           11         0         0         32         AcousticBass         12         0         126         66         Chorus Sax           12         0         0         33         FingeredBass         13         0         127         72         Piccolo           13         0         0         34         Picked Bass         14         0         127         78         Whistle           14         0         0         35         FretlessBass         15         0         127         77											
7         0         0         29         OverdriveGtr           8         0         0         30         DistortionGt           9         0         112         26         Octave Gtr.           10         0         0         28         Muted Guitar           11         0         0         32         AcousticBass           12         0         0         33         FingeredBass           13         0         0         34         Picked Bass           14         0         0         35         FretlessBass           15         0         0         43         Contrabass           16         0         0         58         Tuba           17         0         112         36         Slap Bass 1           18         0         0         36         Slap Bass 2           19         0         0         37         Slap Bass 3           20         0         0         38         Synth Bass 1           21         0         0         39         Synth Bass 2           22         0         112         38         Techno Bass           23 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td>							_				
8         0         0         30         DistortionGt           9         0         112         26         Octave Gtr.           10         0         0         28         Muted Guitar           11         0         0         32         AcousticBass           12         0         0         33         FingeredBass           12         0         0         34         Picked Bass           13         0         0         34         Picked Bass           14         0         0         35         FretlessBass           15         0         0         43         Contrabass           16         0         0         58         Tuba           17         0         112         36         Slap Bass 1           18         0         0         36         Slap Bass 2           20         0         0         38         Synth Bass 3           30         0         127         40         Violin           19         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         38											
9         0         112         26         Octave Gtr.           10         0         0         28         Muted Guitar           11         0         0         32         AcousticBass           12         0         0         33         FingeredBass           13         0         0         34         Picked Bass           14         0         0         35         FretlessBass           15         0         0         43         Contrabass           16         0         0         58         Tuba           17         0         112         36         Slap Bass 1           18         0         0         36         Slap Bass 2           20         0         0         37         Slap Bass 3           20         0         0         38         Synth Bass 2           22         0         112         38         Techno Bass           23         0         0         9         Glockenspiel           24         0         0         10         Music Box           25         0         112         11         Vibraphone1           26 <td></td>											
10         0         0         28         Muted Guitar           11         0         0         32         AcousticBass           12         0         0         33         FingeredBass           13         0         0         34         Picked Bass           14         0         0         35         FretlessBass           15         0         0         43         Contrabass           16         0         0         58         Tuba           17         0         112         36         Slap Bass 1           19         0         0         37         Slap Bass 2           20         0         0         38         Synth Bass 1           20         0         0         38         Synth Bass 2           21         0         0         39         Synth Bass 2           22         0         112         38         Techno Bass           22         0         112         38         Techno Bass           23         0         0         9         Glockenspiel           24         0         0         10         Music Box           25 </td <td></td>											
11         0         0         32         AcousticBass           12         0         0         33         FingeredBass           13         0         0         34         Picked Bass           14         0         0         35         FretlessBass           15         0         0         43         Contrabass           16         0         0         58         Tuba           17         0         112         36         Slap Bass 1           18         0         0         36         Slap Bass 2           19         0         0         37         Slap Bass 3           20         0         0         38         Synth Bass 1           20         0         0         38         Synth Bass 2           21         0         0         39         Synth Bass 2           22         0         112         38         Techno Bass           22         0         112         38         Techno Bass           6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td>							0				
12         0         0         33         FingeredBass           13         0         0         34         Picked Bass           14         0         0         35         FretlessBass           15         0         0         43         Contrabass           16         0         0         58         Tuba         STRINGS/CHOIR           17         0         112         36         Slap Bass 1         1         0         127         76         Blown Bottle           18         0         0         36         Slap Bass 2         2         0         126         40         Soft Violin           19         0         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         0         38         Synth Bass 1         4         0         127         42         Cello           21         0         0         39         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>32</td> <td>AcousticBass</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>126</td> <td>66</td> <td>Chorus Sax</td>	11	0	0	32	AcousticBass	12	0	126	66	Chorus Sax	
13         0         0         34         Picked Bass         14         0         127         78         Whistle           14         0         0         35         FretlessBass         15         0         127         77         Shakuhachi           15         0         0         43         Contrabass         16         0         127         76         Blown Bottle           16         0         0         58         Tuba         STRINGS/CHOIR           17         0         112         36         Slap Bass 1         1         0         127         40         Violin           18         0         0         36         Slap Bass 2         2         0         126         40         Soft Violin           19         0         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         0         38         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh     <		0	0			13	0			Piccolo	
14         0         0         35         FretlessBass         15         0         127         77         Shakuhachi           15         0         0         43         Contrabass         16         0         127         76         Blown Bottle           16         0         0         58         Tuba <td a="" contra<="" contract="" of="" rows="" td="" the=""><td>13</td><td>0</td><td>0</td><td>34</td><td></td><td></td><td>0</td><td>127</td><td>78</td><td>Whistle</td></td>	<td>13</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>127</td> <td>78</td> <td>Whistle</td>	13	0	0	34			0	127	78	Whistle
15	14	0	0	35	FretlessBass	15	0	127	77	Shakuhachi	
17         0         112         36         Slap Bass 1         1         0         127         40         Violin           18         0         0         36         Slap Bass 2         2         0         126         40         Soft Violin           19         0         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         0         38         Synth Bass 2         2         0         127         42         Cello           21         0         0         39         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125	15	0	0	43	Contrabass		0		76	Blown Bottle	
18         0         0         36         Slap Bass 2         2         0         126         40         Soft Violin           19         0         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         0         38         Synth Bass 1         4         0         127         42         Cello           21         0         0         39         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         12         Marimba         11         0         127	16	0	0	58	Tuba			STRIN	IGS/CH	OIR	
18         0         0         36         Slap Bass 2         2         0         126         40         Soft Violin           19         0         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         0         38         Synth Bass 1         4         0         127         42         Cello           21         0         0         39         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         12         Marimba         11         0         127	17	0	112	36	Slap Bass 1	1	0	127	40	Violin	
19         0         0         37         Slap Bass 3         3         0         125         40         Arco Violin           20         0         0         38         Synth Bass 1         4         0         127         42         Cello           21         0         0         39         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127 <td< td=""><td>18</td><td>0</td><td>0</td><td>36</td><td></td><td>2</td><td>0</td><td>126</td><td>40</td><td>Soft Violin</td></td<>	18	0	0	36		2	0	126	40	Soft Violin	
20         0         0         38         Synth Bass 1         4         0         127         42         Cello           21         0         0         39         Synth Bass 2         5         0         127         52         Choir Aah           22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         48<		0	0	37			0		40	Arco Violin	
22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         43         Contrabass           29         0         0         112         Tinkle Bell         13         0         127         48         Strings           30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         5	20	0	0	38	Synth Bass 1	4	0	127	42	Cello	
22         0         112         38         Techno Bass         6         0         127         53         Choir Ooh           23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         43         Contrabass           29         0         0         112         Tinkle Bell         13         0         127         48         Strings           30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         5	21	0	0	39	Synth Bass 2	5	0	127	52	Choir Aah	
23         0         0         9         Glockenspiel         7         0         126         52         Big Choir           24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         43         Contrabass           29         0         0         112         Tinkle Bell         13         0         127         48         Strings           30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         50         Synth String           31         0         0         108         Kalimba         15         0         126         48	22	0	112	38		6	0	127	53	Choir Ooh	
24         0         0         10         Music Box         8         0         127         54         Synth Voice           25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         43         Contrabass           29         0         0         112         Tinkle Bell         13         0         127         48         Strings           30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         50         Synth String           31         0         108         Kalimba         15         0         126         48         Slow Strings		0	0	9		7	0		52		
25         0         112         11         Vibraphone1         9         0         125         48         Violin Str.           26         0         0         11         Vibraphone2         10         0         127         110         Fiddle           27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         43         Contrabass           29         0         0         112         Tinkle Bell         13         0         127         48         Strings           30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         50         Synth String           31         0         0         108         Kalimba         15         0         126         48         Slow Strings		0	0	10	Music Box	8	0	127	54		
26     0     0     11     Vibraphone2       27     0     0     12     Marimba       28     0     0     14     TubularBells       29     0     0     112     Tinkle Bell       30     0     0     13     Xylophone       31     0     0     108     Kalimba       10     0     127     110     Fiddle       11     0     127     41     Viola       12     0     127     43     Contrabass       13     0     127     48     Strings       14     0     127     50     Synth String       15     0     126     48     Slow Strings			112				0				
27         0         0         12         Marimba         11         0         127         41         Viola           28         0         0         14         TubularBells         12         0         127         43         Contrabass           29         0         0         112         Tinkle Bell         13         0         127         48         Strings           30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         50         Synth String           31         0         0         108         Kalimba         15         0         126         48         Slow Strings					<u> </u>		0				
28     0     0     14     TubularBells     12     0     127     43     Contrabass       29     0     0     112     Tinkle Bell     13     0     127     48     Strings       30     0     0     13     Xylophone     14     0     127     50     Synth String       31     0     0     108     Kalimba     15     0     126     48     Slow Strings					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0		41		
29     0     0     112     Tinkle Bell     13     0     127     48     Strings       30     0     0     13     Xylophone     14     0     127     50     Synth Strings       31     0     0     108     Kalimba     15     0     126     48     Slow Strings		0	0				0	127	43	Contrabass	
30         0         0         13         Xylophone         14         0         127         50         Synth String           31         0         0         108         Kalimba         15         0         126         48         Slow Strings			0	112			0		48	Strings	
31 0 0 108 Kalimba 15 0 126 48 Slow Strings			0				0				
										,	
		0	0		Banjo		0	126	54		

Display	Banks	Select	Program	
No.	MSB	LSB	Change No.	Voice Name
		GUIT	AR/BAS	SS
1	0	127	24	Concert Gtr
2	0	127	25	Folk Guitar
3	0	126	25	12String Gtr
4	0	127	26	Jazz Guitar
5	0	124	27	Hawaiian Gtr
6	0	127	27	Clean Guitar
7	0	127	29	OverdriveGtr
8	0	125	27	Wah Guitar
9	0	126	26	OctaveGuitar
10	0	126	27	Tremolo Gtr
11	0	127	30	DistortionGt
12	0	126	30	Fuzz Guitar
13	0	127	36	Slap Bass 1
14	0	127	37	Slap Bass 2
15	0	127	32	Double Bass
16	0	127	39	Reso. Bass
	S١	NTH/	PERCUS	
1	0	125	81	Analog Lead
2	0	126	80	Sub Aqua
3	0	127	81	Saw. Lead
4	0	126	81	Reso. Saw.
5	0	126	82	70's Lead
6	0	127	90	Dark Moon
7	0	127	80	Mini Lead
8	0	124	81	Big Lead
9	0	127	101	Wave 2001
10	0	123	81	Blowing Lead
11	0	127	82	Dragon Flute
12	0	122	81	Rain Hold
13	0	127	98	Quack Bell
14	0	124	63	Reso. Brass

## Percussion Kit List • Verzeichnis der Schlagzeug- und Percussion-Sets Liste des kits de percussion • Lista de juegos de percusión

Bank M		127	127	127	127	127	127	127	127
Prograi		1	9	17	25	26	33	41	49
Note#	Note	Standard Kit	Room Kit	Rock Kit	Electro Kit	Analog Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Classic Kit
13	C#0	SurdoMut	<	<	<	<	<	<	<
14	D0	SurdoOpn	<	<	<	<	<	<	<
15	D#0	Hi Q	<	<	<	<	<	<	<
16	E0	WhipSlap	<	<	<	<	<	<	<
17	F0	ScraPush	<	<	<	<	<	<	<
18	F#0	ScraPull	<	<	<	<	<	<	<
19	G0	FingSnap	<	<	<	<	<	<	<
20	G#0	Click	<	<	<	<	<	<	<
21	A0	MetroClk	<	<	<	<	<	<	<
22	A#0	MetroBel	<	<	<	<	<	<	<
23	B0	SeqClckL	<	<	<	<	<	<	<
24	C1	SeqClckH	<	<	<	<	<	<	<
25	C#1	BrushTap	<	<	<	<	<	<	<
26	D1	BrshSwlL	<	<	<	<	<	<	<
27	D#1	BrshSlap	<	<	<	<	<	<	<
28	E1	BrshSwlH	<	<	RevCymbl	RevCymbl	<	<	<
29	F1	SnareRol	<	<	<	<	<	<	<
30	F#1	Castanet	<	<	Hi Q	Hi Q	<	<	<
31	G1	Snare L	<	SDRock M	Snare M	SDRock H	<	BrshSlpL	<
32	G#1	Sticks	<	<	<	<	<	<	<
33	A1	Kick L	<	Kick M	Kick H 4	Kick M	<	<	<
34	A#1	Open Rim	<	<	<	<	<	<	<
35	B1	Kick M	<	Kick H 3	KickRock	KickAnaL	<	<	<
36	C2	Kick H	KickRoom	KickRock	KickGate	KickAnaH	KickJazz	KickSoft	GranCasa
37	C#2	SideStck	<	<	<	A.SdeStk	<	<	<
38	D2	Snare M	<	SD Rock	SDRock L	AnaSD L	<	BrshSlap	<
39	D#2	HandClap	<	<	<	<	<	<	<
40	E2	Snare H	<	SDRokRim	SDRock H	AnSD H	<	BrushTap	<
41	F2	F Tom L	RoomTom1	RockTom1	E Tom 1	AnaTom 1	JazzTom1	BrshTom1	JazzTom1
42	F#2	C.Hi-Hat	<	<	<	AnaC.HH1	<	<	<
43	G2	F Tom H	RoomTom2	RockTom2	E Tom 2	AnaTom 2	JazzTom2	BrshTom2	JazzTom2
44	G#2	P.Hi-Hat	<	<	<	AnaC.HH2	<	<	<
45	A2	Low Tom	RoomTom3	RockTom3	E Tom 3	AnaTom 3	JazzTom3	BrshTom3	JazzTom3
46	A#2	O.Hi-Hat	<	<	<	Ana O.HH	<	<	<
47	B2	MidTom L	RoomTom4	RockTom4	E Tom 4	AnaTom 4	JazzTom4	BrshTom4	JazzTom4
48	C3	MidTom H	RoomTom5	RockTom5	E Tom 5	AnaTom 5	JazzTom5	BrshTom5	JazzTom5
49	C#3	CrashCy1	<	<	<	AnaCymbl	<	<	HndCymOL
50	D3	High Tom	RoomTom6	RockTom6	E Tom 6	AnaTom 6	JazzTom6	BrshTom6	JazzTom6
51	D#3	RideCym1	<	<	<	<	<	<	HndCymCL
52	E3	ChineCym	<	<	<	<	<	<	<
53	F3	Ride Cup	<	<	<	<del>-</del>	<	<	<
54	F#3	Tambourn	<u> </u>	·—	<	<	<del>-</del>	<u> </u>	<
55	G3	SplashCy	<	<	<	<	<u> </u>	<u> </u>	<
56	G#3	Cowbell	<u> </u>	<	<	AnaCwbel	<del>-</del>	<	<
57	A3	CrashCy2	<	<	<	<	<	<	HndCymOH
58	A#3						_		<
59	B3	Vibraslp RideCym2	<	<	<	<	<	<	HndCymCH
60	C4			<	<	<	<	<	
	044	Bongo H	<	<			<	<	
61 62	D4	CongaMut	<del></del>	<u> </u>	<	< AnaCongH	<del></del>	<del></del>	<
		CongaOpp	<	<	<		<	<	<
63	D#4	CongaOpn	<	<	<	AnaCongM	<	<	<
64	E4	Conga L	<	<	<	AnaCongL	<	<	<
65	F4	TimbaleH	<	<	<	<	<	<	<
66	F#4	TimbaleL	<	<	<	<	<	<	<
67	G4	Agogo H	<	<	<	<	<	<	<
68	G#4	Agogo L	<	<	<	<	<	<	<
69	A4	Cabasa	<	<	<	<	<	<	<
70	A#4	Maracas	<	<	<	AnaMarcs	<	<	<
71	B4	SambaWhH	<	<	<	<	<	<	<
72	C5	SambaWhL	<	<	<	<	<	<	<
73	C#5	GuiroSht	<	<	<	<	<	<	<
74	D5	GuiroLng	<	<	<	<	<	<	<
75	D#5	Claves	<	<	<	AnaClavs	<	<	<
76	E5	WdBlockH	<	<	<	<	<	<	<
77	F5	WdBlockL	<	<	<	<	<	<	<
78	F#5	CuicaMut	<	<	ScraPush	ScraPush	<	<	<
79	G5	CuicaOpn	<	<	ScraPull	ScraPull	<	<	<
80	G#5	TrianglM	<	<	<	<	<	<	<
81	A5	TrianglO	<	<	<	<	<	<	<
	A#5	Shaker	<	<	<	<	<	<	<
82							_		
82	B5	JinglBel	<	<	<	<	<	<	<

<sup>\* &</sup>quot;<---" indicates the content is the same as that of Standard Kit.

<sup>\* &</sup>quot;<----" zeigt an, daß der Inhalt identisch mit dem Standardset ist.

<sup>\* &</sup>quot;<----" indique que le contenu est le même que celui du kit standard.

<sup>\* &</sup>quot;<----" indica que el contenido es el mismo que el del juego estándar.

## **Style List • Rhythmusverzeichnis • Liste des styles • Lista de estilos**

lay No.		Display No.	Style Name	Display No.	
	OCK/ROCK'N'ROLL		DISCO	CC	OUNTRY&WESTERN
1	Rock&Roll 1*	1	Disco Party	1	CountryRock1
2	Twist	2	Disco Soul*	2	CountryRock2
3	Hard Rock	3	Disco Pop*	3	Bluegrass
4	Rock Shuffle	4	Disco Fox	4	Cntry Ballad*
5	Slow Rock*	5	Party Pop 1*	5	CowboyBoogie*
6	Org RkBallad*	6	Party Pop 2	6	Two Step
7	LiteRkBallad*	7	70s Disco	7	CountryShfle
8	Rock Pop	8	Disco Tropic	8	Cntry Waltz1*
9	Rock&Roll 2*		RHYTHM&BLUES	9	Cntry Waltz2*
10	BoogieWoogie	1	R&B	10	Folk Rock*
11	Speed Metal	2	Funk	11	Light Pop*
12	Rock Ballad*	3	Soul	12	Up Pop Shfle*
13	6/8 Heavy Rk	4	6/8 Blues*	13	Guitar Pop*
14	Upbeat Pop*	5	6/8 Gospel	14	Pop Rock*
15	CowboyBoogie*	6	Gospel Waltz*	15	6/8 Ballad 1*
16	Jive*	7	Disco Soul*	16	Rock&Roll 1*
	POP/BEAT	8	16Bt Ballad1*		MARCH/WALTZ
1	16Beat Pop		JAZZ/SWING	1	March 1
2	8Beat Light*	1	Swing*	2	6/8 March 1
3	Pop Shuffle	2	Big Band	3	Trad. Waltz1*
4	Up Pop Shfle*	3	BigBndBallad	4	Polka 1
5	Detroit Pop	4	Jazz Ballad	5	Tarantella
6	Pop Rock*	5	Cool Jazz	6	Musette
7	Upbeat Pop*	6	Uptempo Jazz	7	Showtune
8	Guitar Pop*	7	Swing Waltz*	8	Polka Pop
9	Pop Rhumba 1	8	Dixieland	9	March 2
10	Pop Rhumba 2	9	Ragtime	10	6/8 March 2
11	Light Pop*	10	Charleston	11	Trad. Waltz2
12	Folk Rock*	11	Gypsy Jazz	12	Polka 2
13	Surf Shuffle	12	Fusion	13	Cntry Waltz1*
14	Disco Pop*	13	Fusion Shfle	14	Cntry Waltz2*
15	Dance Pop*	14	FusionBallad*	15	Vienn.Waltz*
16	Party Pop 1*	15	Jazz Waltz*	16	EnglishWaltz*
	BALLAD	16	6/8 Blues*	17	Jazz Waltz*
1	8Beat Ballad		LATIN	18	Swing Waltz*
2	6/8 Ballad 1*	1	Pop Samba	19	Gospel Waltz*
3	Epic Ballad	2	Samba 1		BALLROOM
4	Slow Ballad	3	Salsa	1	Vienn.Waltz*
5	16Bt Ballad1*	4	Bossa Fast	2	EnglishWaltz*
6	16Bt Ballad2	5	Pop Bossa	3	Slowfox
7	16Bt Ballad3	6	Beguine*	4	Foxtrot
8	Piano Ballad	7	Pop Reggae	5	Quickstep
9	8Beat Light*	8	Merengue	6	TangoArgent
10	6/8 Ballad 2	9	Samba 2*	7	Cha Cha
11	Slow Rock*	10	Reggae 16	8	Rhumba
12	FusionBallad*	11	Reggae 12	9	Samba 2*
13	Rock Ballad*	12	Bossa Slow	10	Conga
14	Org RkBallad*	13	Mambo	11	Pasodoble
15	LiteRkBallad*	14	Son	12	Jive
16	Cntry Ballad*	15	Bolero Lento	13	Rock&Roll 2*
	DANCE	16	Espagnole	14	Swing*
1	Dance Pop*		-19	15	Beguine*
2	Eurobeat			16	Trad. Waltz1*
3	Dance Party			10	. Tag. Truite i
4	Pop Rap				

from within any group.

6 Techno 27 Synth Boogie

## Setup Parameters • Setup-Parameter Paramètres de réglage général • Parámetros de ajuste

O:YES

	REGISTRATION	REGISTRATION FREEZE group name	ONE TOUCH SETTING	DISK DATA group	MEMORY BACK UP	RECALL group name	FACTORY PRESET
PANEL							
LEAD VOICE	0	VOICE	0	SETUP	0	_	Tenor Sax
RIGHT1 VOICE	0	VOICE	0	SETUP	0	_	GrandPiano 1
RIGHT2 VOICE	0	VOICE	0	SETUP	0	_	Strings 1
LEFT VOICE	0	VOICE	0	SETUP	0		Strings 1
RIGHT ORCHESTRA PART SELECT	×	_	×	×	0	_	R1
LEAD ON/OFF	0	VOICE	0	SETUP	0	_	OFF
RIGHT1 ON/OFF	0	VOICE	0	SETUP	0		ON
RIGHT2 ON/OFF	0	VOICE	0	SETUP	0	_	OFF
LEFT ON/OFF	0	VOICE	0	SETUP	0	_	OFF
LEFT HOLD	0	VOICE	0	SETUP	0		OFF
HARMONY	0	HARMONY	0	SETUP	0		OFF
SUSTAIN	0	VOICE	0	SETUP	0		OFF
TOUCH RESPONSE	0	VOICE	0	SETUP	0		ON
REVERB	0	EFFECTS	0	SETUP	0		ON
CHORUS	0	EFFECTS	0	SETUP	0		ON
DSP EFFECT	0	EFFECTS	0	SETUP	0		ON
REGISTRATION					1		1
NUMBER	X	_	×	×	×	_	_
BANK	X	_	×	X	×	_	1
FREEZE	X	_	×	X	0		OFF
STYLE	0	ACCOMP.	×	SETUP	0		Eurobeat
ACCOMP. DIRECTOR							1
FADE IN/OUT	×	_	×	×	×	_	OFF
INTRO A/FILL to A	×	_	×	×	×	_	OFF
INTRO B/FILL to B	X	_	×	×	×	_	OFF
MAIN A,MAIN B	0	ACCOMP.	×	SETUP	0		MAIN A
ENDING/rit.	×	_	×	×	×	_	OFF
SYNCHRO START ARRANGER	×	_	×	×	×	<u> </u>	OFF
PHRASE	0	ACCOMP.	0	SETUP	0		ON
PAD	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	+=	ON
CHORD	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	<del>                                     </del>	ON
BASS	0	ACCOMP.	0	SETUP	0		ON
RHYTHM	0	ACCOMP.	0	SETUP	0		ON
ABC	0	ACCOMP.	0	SETUP	0		ON
ONE TOUCH SETTING	×		×	X	×		_
MULTI PAD SELECT	0	MULTI PAD	×	SETUP	0	_	PHRASE/ CHORD
TEMPO	0	TEMPO	0	SETUP	0	_	122
LIST HOLD	×	_	×	×	×	_	OFF
SONG PLAY	X	_	×	X	×	_	OFF
SONG RECORD	X	_	×	×	×	_	OFF
CUSTOM VOICE EDIT	×	_	×	×	×	_	OFF
CUSTOM ACCOMP. REC	×	_	×	×	×	_	OFF
FUNCTION	X	_	×	×	×	_	OFF
DISK	X	_	×	×	×	_	OFF
MIXER							
MAIN							
LEAD	0	VOICE	0	SETUP	0	×	100
RIGHT1	0	VOICE	0	SETUP	0	X	80
RIGHT2	0	VOICE	0	SETUP	0	X	80
LEFT	0	VOICE	0	SETUP	0	×	60
ACCOMP.	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
MULTI PAD	0	MULTI PAD	X	SETUP	0	X	100
SONG	0	SONG	×	SETUP	0	×	100
ACCOMPANIMENT							1
PHRASE1	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
PHRASE2	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
PAD	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
CHORD1	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
CHORD2				CETUD	0	X	100
CHORD2 BASS	0	ACCOMP.	0	SETUP			
CHORD2 BASS RHYTHM1	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	100
CHORD2 BASS	0		-				

## Setup Parameters • Setup-Parameter • Paramètres de réglage général • Parámetros de ajuste

	REGISTRATION	REGISTRATION FREEZE group name	ONE TOUCH SETTING	DISK DATA group	MEMORY BACK UP	RECALL group name	FACTORY PRESET
O.T.S.							
NUMBER for each style	×	_	×	SETUP	0	×	1
TEMPO SET ON/OFF	X	_	X	SETUP	0	X	ON
F1						·	
SCALE							
SCALE	0	SCALE	0	SETUP	0	×	EQUAL TEM- PERAMENT
TUNE (NOTE:C)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:Db)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:D)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:Eb)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:E)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	-50
TUNE (NOTE:F)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:F#)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:G)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:Ab)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
,	0	SCALE	0		0	SCALE	0
TUNE (NOTE:A)				SETUP	_		
TUNE (NOTE:Bb)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	0
TUNE (NOTE:B)	0	SCALE	0	SETUP	0	SCALE	-50
VOICE PART	<u> </u>				+		<u> </u>
PART TUNE MODE	0	VOICE	0	SETUP	0	×	AUTO
TUNE (LEAD)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	+3cent
TUNE (RIGHT1)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	0cent
TUNE (RIGHT2)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	-3cent
TUNE (LEFT)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	0cent
OCTAVE (LEAD)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	0
OCTAVE (RIGHT1)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	0
OCTAVE (RIGHT2)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	0
OCTAVE (LEFT)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	0
PAN (LEAD)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	CENTER
PAN (RIGHT1)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	CENTER
PAN (RIGHT2)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	CENTER
PAN (LEFT)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	CENTER
F2	10	VOICE		SLIUF	10	^	CLIVILIX
SPLIT POINT (ABC)	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	l x	F#2/G2
SPLIT POINT (ABC)	0	VOICE	0	SETUP	0		F#2/G2
· /						X	
ABC MODE	0	ACCOMP.	X	SETUP	0	X	FINGERED 1
AUTO MUTE	0	ACCOMP.	×	SETUP	0	×	ON
MANUAL MIDI BASS VOICE	0	ACCOMP.	×	SETUP	0	×	AcousticBass
M.PAD REPEAT	0	MULTI PAD	×	SETUP	0	×	PHRASE: OFF CHORD: ON
M.PAD CODE MATCH	0	MULTI PAD	×	SETUP	0	×	M.PAD1/2:OFF
		<u> </u>		<u> </u>	1		M.PAD3/4:ON
F3		T ==		1	1 -		T
FOOT VOLUME TYPE	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	X	MASTER
FOOT VOLUME ASSIGN	0	CONTROLLER	X	SETUP	0	×	ALL ON
FOOT SW1 TYPE	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	×	SUSTAIN
SUSTAIN ASSIGN for FOOT SW1/2, SUSTAIN BUTTON	0	CONTROLLER	0	SETUP	0	×	ALL ON
SOSTENUTO ASSIGN for FOOT SW1/2	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	×	ALL ON
SOFT ASSIGN for FOOT SW1/2	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	×	ALL ON
PERCUSSION for FOOT SW1	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	X	01 STANDARD KIT 37 CrashCy1
FOOT SW2 TYPE	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	×	ROTARY SP
PERCUSSION for FOOT SW2	0	CONTROLLER	×	SETUP	0	×	01 STANDARD KIT 24 Kick H
PITCH BEND WHEEL ASSIGN	0	CONTROLLER	0	SETUP	0	×	ALL ON
MODULATION WHEEL ASSIGN	0	CONTROLLER	0	SETUP	0	×	ALL ON
INITIAL TOUCH SENS.	0	CONTROLLER	0	SETUP	0	×	NORMAL
INITIAL TOUCH ASSIGN	0	CONTROLLER	0	SETUP	0	X	ALL ON
INITIAL TOUCH OFF LEVEL	0	CONTROLLER	0	SETUP	0	X	64

### ■ Setup Parameters • Setup-Parameter • Paramètres de réglage général • Parámetros de ajuste

	REGISTRATION	REGISTRATION FREEZE group name	ONE TOUCH SETTING	DISK DATA group	MEMORY BACK UP	RECALL group name	FACTORY PRESET
F5				·			
REVERB DEPTH (LEAD,R1,R2,LEFT)	0	VOICE	0	SETUP	0	X	ALL PARTS 50
REVERB DEPTH (ACMP/SONG)	0	ACCOMP.	0	SETUP	0	×	50
REVERB DEPTH (M.PAD)	0	MULTI PAD	0	SETUP	0	X	50
REVERB TYPE	0	EFFECTS	X	SETUP	0	×	HALL 1
REVERB PARAMETER 1~5	0	EFFECTS	X	SETUP	0	×	TYPE default
CHORUS DEPTH (LEAD, R1, R2, LEFT, ACMP, M.PAD)	0	VOICE	0	SETUP	0	×	ALL PARTS 50
EFFECT PRIORITY	0	EFFECTS	0	SETUP	0	×	RIGHT1
EFFECT DEPTH (LEAD, R2,LEFT, ACMP,M.PAD)	0	EFFECTS	0	SETUP	0	X	0
EFFECT DEPTH (RIGHT1)	0	EFFECTS	0	SETUP	0	×	33
EFFECT TYPE	0	EFFECTS	0	SETUP	0	X	Stage 2
EFFECT PARAMETER 1~5	0	EFFECTS	0	SETUP	0	X	TYPE default
F6							
HARMONY TYPE	0	HARMONY	0	SETUP	0	×	2 Trio
HARMONY VOLUME	0	HARMONY	0	SETUP	0	X	50
REGISTRATION NAME	0	_	0	REGISTRATION	0	X	Registration
REGISTRATION FREEZE GROUP	×	_	X	SETUP	0	X	ACCOMP, TEMPO:ON, OTHERS:OFF
F7							
MEMORY BACK UP	X	_	×	_	O*2	X	OFF
DISPLAY- MIDI BANK SEL. & PROG. CHANGE #	X	_	×	SETUP	0	×	OFF
TIME OUT (LIST,MESSAGE)  F8	X	_	X	SETUP	0	×	3
LOCAL CONTROL (LEAD, R1, R2, LEFT, ACMP, M.PAD)	×	_	×	SETUP	0	X	ALL PARTS ON
CLOCK	×	_	×	SETUP	0	×	INTERNAL
TRANSPOSE TRANSMIT	X	_	×	SETUP	0	×	OFF
TRANSPOSE RECEIVE	X	_	X	SETUP	0	X	ON
START/STOP TRANS.	X	_	X	SETUP	0	X	ON
START/STOP RECEIVE	X	_	X	SETUP	0	X	ON
EXCLUSIVE TRANS.	X	_	X	SETUP	0	X	ON
EXCLUSIVE RECEIVE	X		×	SETUP	0	×	ON
TRNS. CH1 PART,SWITCH	X		×	SETUP	0	×	LEAD,ALL ON
TRNS. CH2 PART,SWITCH	×		×	SETUP	0	×	RIGHT1,ON
TRNS. CH2 PART,SWITCH	X		×	SETUP	0	×	RIGHT1,ON
TRNS. CH3 PART,SWITCH	×		×	SETUP	0	X	LEFT.ON
TRNS. CH4 PART,SWITCH TRNS. CH5~16 PART,SWITCH			X	SETUP	0	×	OFF,ALL OFF
RECEIVE CH1~16	X		X	SETUP	0	X	MULTI,ALL ON
MODE, SWITCH PANEL CONTROL	X		×	SETUP	0	×	*1
DATA							
SONG	×	_	×	(DISK DIRECT)	×	T —	I —
CUSTOM STYLE	×	_	×	CUSTOM STYLÉ	O*2	X	default (some of preset)
CUSTOM VOICE	X	_	×	CUSTOM VOICE	O*2	X	default (some of preset)
REGISTRATION	_	_	×	REGISTRATION		X	default (1data)
MULTI PAD	×	_	×	MULTI PAD	O*2	MULTI PAD	default data
F4 STYLE REVOICE	X		×	STYLE REVOICE	O*2	STYLE REVOICE	default (preset)

<sup>\*1</sup> MIDI PANEL CONTROL default

<sup>\*2</sup> This data is backed up irrespective of F7 BACK UP=ON /OFF.

### Fingering Chart • Akkordliste • Tablature • Gráfica de digitado


- · Notes in parentheses ( ) can be omitted.
- Chord types marked with an asterisk (\*) can be played in any inversion (i.e. the root does not have to be the lowest note in the chord).
- If you play any three adjacent keys (including black keys), the chord sound will be canceled and only the rhythm instruments will continue playing (CHORD CANCEL function).
- Please determine which chords you are going to use before
  playing a song. In the case of chords marked with a "•" it may be
  necessary to shift the split to allow easy fingering.
- Noten in Klammern () können ausgelassen werden.
- Mit einem Sternchenzeichen (\*) versehene Akkorde können in jeder Umkehrung gespielt werden (d.h. der Grundton muß nicht die tiefste angeschlagene Note sein).
- Wenn Sie drei nebeneinanderliegende Tasten (weiße und schwarze Tasten) anschlagen, wird die Akkordbegleitung unterdrückt, so daß lediglich der Rhythmus zu hören ist.
- Überlegen Sie sich bitte vor dem Spielen eines Stücks, welche Akkorde gebraucht werden. Bei Akkorden, die mit einem "●" gekennzeichnet sind, ist unter Umständen eine Verlagerung des Splitpunkts vorteilhaft, um das Greifen dieser Akkorde zu erleichtern.




### Fingering Chart • Akkordliste • Tablature • Gráfica de digitado

- · Les notes entre parenthèses () peuvent être omises.
- Les accords marqués d'un astérisque (\*) peuvent être joués dans n'importe qu'elle inversion (il n'est pas nécessaire que la note fondamentale de l'accord soit la note la plus basse).
- Si vous jouez trois touches adjacentes (y compris les touches noires), le son de la partie accords sera annulé et seuls les instruments rythmiques continueront à jouer (fonction CHORD CANCEL, annulation d'accord).
- Veuillez déterminer quels accords que vous allez utiliser avant de commencer l'exécution d'un morceau. Dans le cas des accords marqués par "●", il peut s'avérer nécessaire de déplacer le point de partage pour faciliter l'exécution.
- · Las notas entre paréntesis () pueden omitirse.
- Los tipos de acordes marcados con un asterisco (\*) pueden reproducirse en cualquier inversión (es decir, la nota fundamental no tiene por qué ser la nota más baja del acorde).
- Si se tocan simultáneamente tres teclas adyacentes (incluyendo teclas negras), se cancelará el sonido del acorde y sólo seguirán sonando los instrumentos rítmicos (función CHROD CANCEL).
- Determine los acordes que se proponga utilizar antes de reproducir una canción. En el caso de los acordes marcados con "O" puede resultar necesario desplazar la división para permitir un digitado más fácil.


	Added ninth* Hinzugefügte None* Neuvième ajoutée* Novena añadida*	Major seventh ninth* Dur-Akkord mit großer Septime und None* Neuvième sur septième majeure* Mayor de séptima y novena*		Six ninth Dur-Akkord mit Sexte und None Neuvième sur sixte majeure Sexta y novena		Augmented Übermäßig Augmenté Aumentada
Cadd <sub>9</sub>		CM <sub>7</sub> (9)	C <sub>6</sub> (9)		Caug	
C#add9 (D♭add9)		C#M <sub>7</sub> (9) (Dl·M <sub>7</sub> (9))	C# <sub>6</sub> (9) (Db <sub>6</sub> (9))		C#aug (D♭aug	
Dadd <sub>9</sub>		DM <sub>7</sub> (9)	D <sub>6</sub> (9)		Daug	•
D#add <sub>9</sub> (E♭add <sub>9</sub> )		D#M <sub>7</sub> (9) (E <sup>1</sup> M <sub>7</sub> (9))	D# <sub>6</sub> (9) (E <sup>6</sup> (9))		D#aug (E♭aug)	
Eadd <sub>9</sub>		EM <sub>7</sub> (9)	E <sub>6</sub> (9)		Eaug	
Fadd <sub>9</sub>		FM <sub>7</sub> (9)	F <sub>6</sub> (9)		Faug	
F#add <sub>9</sub> (G♭addg		F#M <sub>7</sub> (9) (Gl-M <sub>7</sub> (9))	F# <sub>6</sub> (9) (G <sup> </sup> <sub>6</sub> (9))		F#aug (G♭aug	
Gadd <sub>9</sub>		GM <sub>7</sub> (9)	G <sub>6</sub> (9)		Gaug	
G#add <sub>9</sub> (A♭add <sub>9</sub> )		G#M <sub>7</sub> (9) (Al- M <sub>7</sub> (9))	G# <sub>6</sub> (9) (Ab <sub>6</sub> (9))		G#aug (A <sup>b</sup> aug	
Aadd <sub>9</sub>		AM <sub>7</sub> (9)	A <sub>6</sub> (9)		Aaug	
A #add <sub>9</sub> (B♭ add <sub>9</sub> )		A#M7(9) (Bb M7(9))	A# <sub>6</sub> (9) (Bb <sub>6</sub> (9))		A #aug (B <sup>J</sup> aug)	
Badd <sub>9</sub>		BM <sub>7</sub> (9)	B <sub>6</sub> (9)		● Baug	

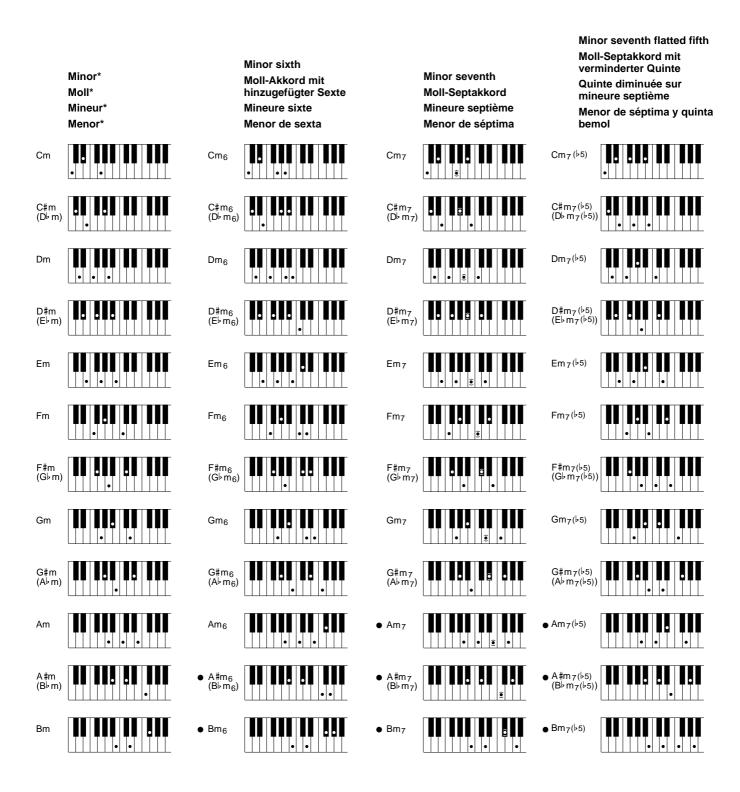


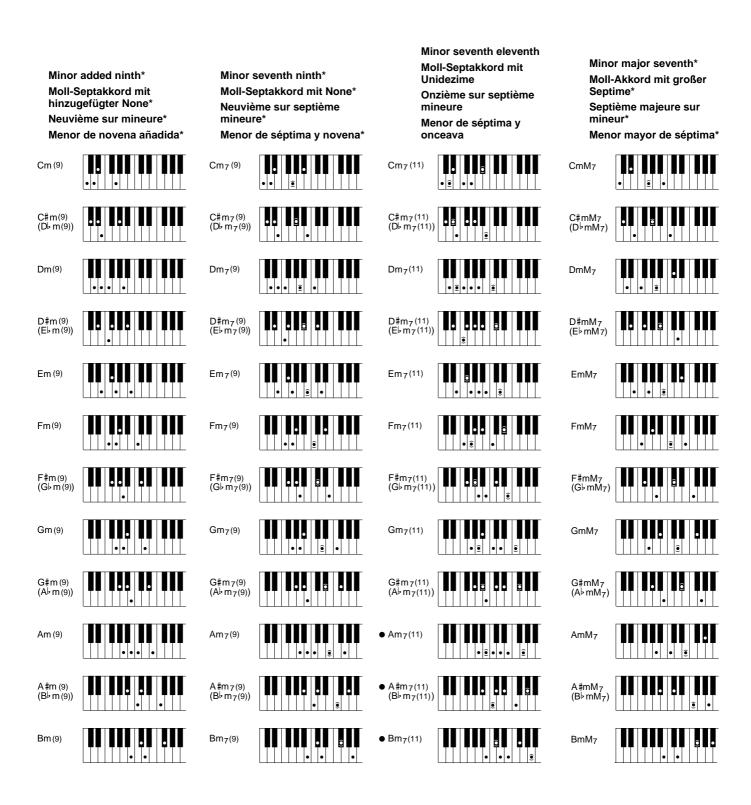


Minor major seventh ninth* Moll-Akkord mit großer Septime und None* Neuvième sur septième majeure sur mineur* Menor mayor de séptima y novena*		Diminished* Vermindert* Diminué* Disminuida*		Diminished seventh Verminderter Septakkord Septième diminuée Séptima disminuida		Seventh* Septakkord* Septième* Séptima*	
CmM <sub>7</sub> (9)		Cdim		Cdim <sub>7</sub>	•	C <sub>7</sub>	• • •
C#mM <sub>7</sub> (9) (D <sup> </sup> mM <sub>7</sub> (9)		C#dim (D♭dim)		C#dim (D⊦din	7	C#7 (D♭7	
DmM <sub>7</sub> (9)		Ddim		Ddim <sub>7</sub>		D <sub>7</sub>	• •
D#mM <sub>7</sub> (9) (E <sup> ,</sup> mM <sub>7</sub> (9)		D#dim (E♭dim)		D#dim (E♭dim	7 17)	D# <sub>7</sub> (E♭ <sub>7</sub>	
EmM <sub>7</sub> (9)		Edim		Edim <sub>7</sub>		E <sub>7</sub>	
FmM <sub>7</sub> (9)		Fdim		Fdim <sub>7</sub>		F <sub>7</sub>	
F#mM <sub>7</sub> (9) (G <sup> </sup> mM <sub>7</sub> (9)		F#dim (G♭dim)		F#dim (G♭din	7	F# <sub>7</sub> (G <sup>♭</sup> 7	
GmM <sub>7</sub> (9)		Gdim		Gdim <sub>7</sub>		G <sub>7</sub>	
G#mM <sub>7</sub> (9) (A <sup> </sup> mM <sub>7</sub> (9)		G#dim (A♭dim)		G <sup>#</sup> dim (A <sup>♭</sup> din	17	G# <sub>7</sub> (A♭7	
AmM <sub>7</sub> (9)		Adim		Adim <sub>7</sub>		Α7	
A #mM <sub>7</sub> (9) (B <sup>J</sup> mM <sub>7</sub> (9)		A #dim (B♭ dim)		• A#dim (Bb dim	7	A# <sub>7</sub> (B♭ <sub>7</sub>	
BmM <sub>7</sub> (9)		Bdim		● Bdim <sub>7</sub>		В7	



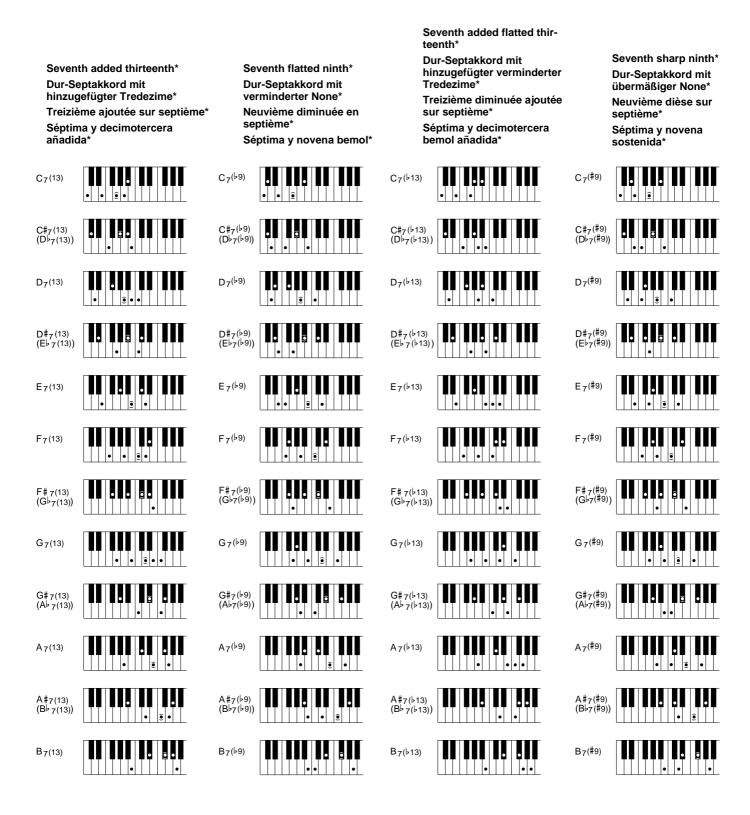

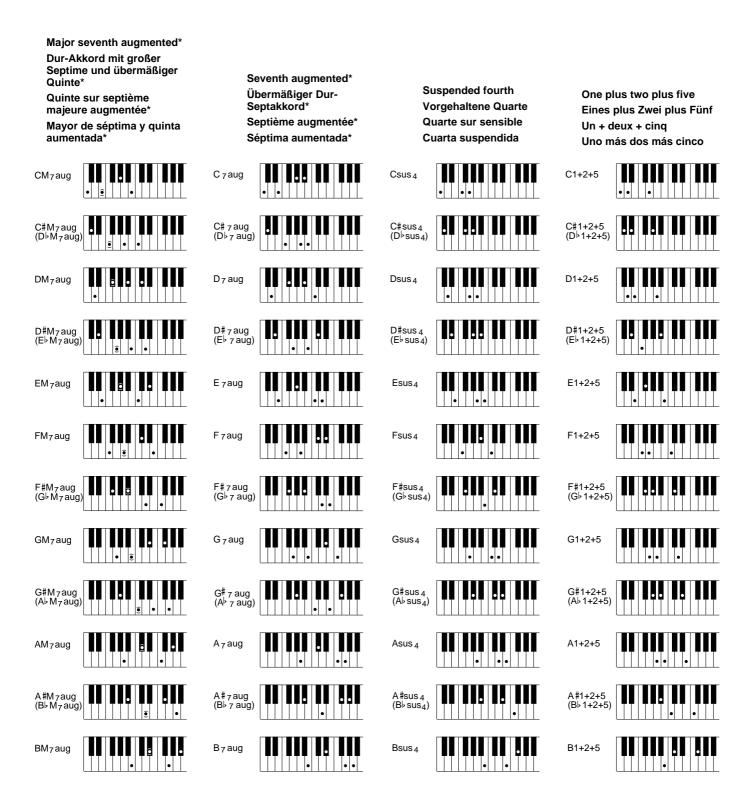

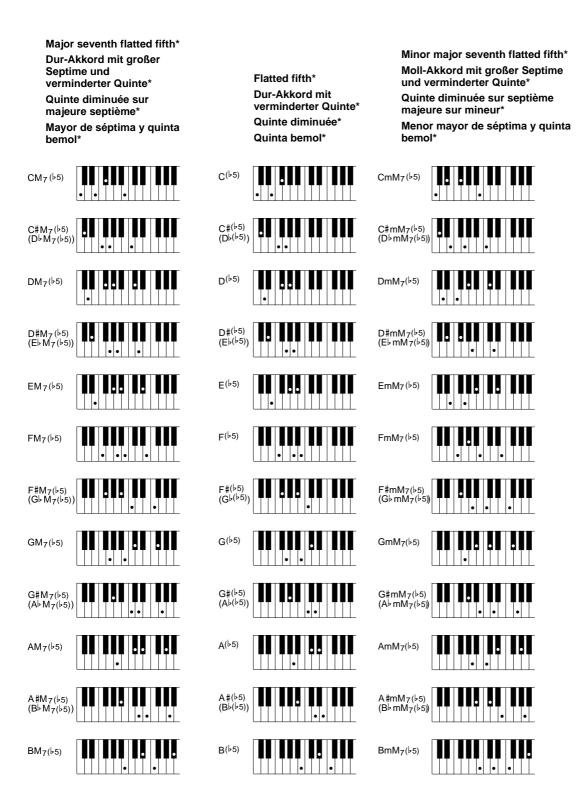

# The DSP Effects & Parameters • DSP-Effekte und -Parameter Effets et paramètres DSP • Efectos de DSP y parámetros

1. Hall 1	2. Hall 2	3. Hall 3	4. Hall 4	5. Room 1	6. Room 2
7. Room 3	8. Room 4	9. Stage 1	10. Stage 2	11. Plate 1	12. Plate 2

These are all reverberation ("reverb" for short) effects. Reverb is the warm musical "ambience" you experience when listening to music in a hall or other natural environment.

## 1. REVERB TIME Range: 0.3 ... 30 sec.

Sets the amount of time it takes for the reverb sound to decay by 60 dB (virtually to silence).

#### **2. DIFFUSION** Range: 0 ... 10

Adjusts the left-right "spread" of the reverb sound. The higher the value the greater the spread.

#### 3. INITIAL DELAY Range: 0 ... 63

The length of the initial delay before the actual reverb sound begins (in milliseconds). The higher the value the longer the initial delay.

# 4. HPF CUTOFF Range: Thru, 22Hz ... 8.0kHz

The cutoff frequency of the high-pass filter applied to the reverb sound. No filter is applied when set to "Thru".

## **5. LPF CUTOFF** Range: 1.0kHz ... 18kHz, Thru

The cutoff frequency of the low-pass filter applied to the reverb sound. No filter is applied when set to "Thru".

EaryRef (Early Reflections) effects are created using different groupings of "early reflections" — the first cluster of reflections that occurs after the direct sound but before the dense reflections that are known as reverberation begin.

The GateRev (Gate Reverb) and RevrsGat (Reverse Gate) effects combine reverb with a selectable "gate".

#### 1. EARLY REF TYPE (EarlyRef1 & 2) Range: S-H, L-H, RDM, RVS, PLT, SPR

The "S-H" and "L-H" settings select typical groupings of early reflections that would occur in a small or large hall, respectively. "RDM" (Random) produces an irregular series of reflections that could not occur naturally. "RVS" (Reverse) generates a series of reflections that increase in level — like the effect produced by playing a recorded reverberation sound backwards. "PLT" (Plate) produces a typical grouping of reflections that would occur in a plate reverb unit, and "SPR (Spring) simulates the early reflections of a spring type reverb unit.

#### 1. GATE TYPE (Gaterev. & RevrsGat) Range: TYPE A, TYPE B

## **2. ROOM SIZE** Range: 0.1 ... 7.0

Sets the separation between reflections. Higher values produce greater separation between reflections, and therefore the effect of a bigger room.

#### **3. DIFFUSION** Range: 0 ... 10

Adjusts the left-right "spread" of the early reflection or gated reverb sound. The higher the value the greater the spread.

## 4. INITIAL DELAY Range: 0 ... 63

Sets the delay time before the early reflection or gated reverb sound begins.

## **5. FEEDBACK LEVEL** Range: -63 ... 0 ... +63

Determines the amount of effect-sound feedback returned to the input of the effect stage. Higher negative or positive values produce a more extended effect.

# The DSP Effects & Parameters • DSP-Effekte und -Parameter • Effets et paramètres DSP •

17. Chorus 1	18. Chorus 2	19. Chorus 3	20. Chorus 4	21. Chorus 5
22. Flanger1	23. Flanger2	24. Flanger3	25. Flanger4	

The chorus effects combine delay and modulation to effectively thicken and add warmth to the sound. Flanging is a fairly pronounced effect based primarily on delay time modulation. By adjusting the various parameters you should be able to create an extremely broad range of sounds, from gentle shimmering to wild sweeps.

#### 1. LFO FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the speed of LFO (Low Frequency Oscillator) modulation, and therefore the rate of effect variation.

#### **2. LFO PM DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of phase modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced effect

#### 3. FEEDBACK LEVELRange: -63 ... 0 ... +63

Determines the amount of effect-sound feedback returned to the input of the effect stage. Higher negative or positive values produce a more pronounced effect.

#### 4. DELAY OFFSET Range: 0 ... 63

Varies the flanger delay time (the flanger effect is basically produced by modulating the delay time of one signal in relation to another). Shorter delay times produce the greatest effect in the high-frequency range, while longer delay times extend the effect to the middle and lower frequencies.

#### 26. Symphon.

Symphonic is a broad, sweeping effect that adds a sense of scale to the sound.

#### 1. LFO FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the speed of LFO (Low Frequency Oscillator) modulation, and therefore the rate of effect variation.

## **2. LFO DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced effect.

## 3. DELAY OFFSET Range: 0 ... 63

Varies the symphonic effect delay time (the Symphonic effect is basically produced by modulating the delay time of one signal in relation to another). Shorter delay times produce the greatest effect in the high-frequency range, while longer delay times extend the effect to the middle and lower frequencies.

# 27. Phaser

A traditional "phaser" effect, producing a gentle phase-shift sound that can be used to add extra animation to your sound.

#### 1. LFO FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the speed of LFO (Low Frequency Oscillator) modulation, and therefore the rate of effect variation.

#### **2. LFO DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced effect.

## **3. PHASE SHIFT** Range: 0 ... 127

Sets the phase difference between the left and right channel phaser signals. The larger the value, the greater the "spread" in the sound. A setting of "0" produces a centered effect.

#### **4. FEEDBACK LEVEL** Range: -63 ... 0 ... +63

Determines the amount of effect-sound feedback returned to the input of the effect stage. Higher negative or positive values produce a more pronounced effect.

# 28. Rot.Sp.1 29. Rot.Sp.2 30. Rot.Sp.3 31. Rot.Sp.4 32. Rot.Sp.5

These effects simulate the swirling sound of the rotary speakers often used with electronic organs.

#### 1. LFO FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the speed of LFO (Low Frequency Oscillator) modulation, and therefore the rate of effect variation.

#### **2. LFO DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced effect.

# 33. Tremolo1 34. Tremolo2 35. GtrTrem.

Although "tremolo" effects, these effects also include a pitch-modulation depth parameter that can be used to add a touch of vibrato.

#### 1. LFO FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the speed of LFO (Low Frequency Oscillator) modulation, and therefore the rate of effect variation.

#### **2. AM DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of amplitude modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced tremolo effect.

#### **3. PM DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of pitch modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced vibrato effect.

## 36. Auto Pan

This is a sophisticated pan program that allows creation of "rotary" pan in addition to straightforward pan effects.

## **1. LFO DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the overall depth of modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced pan sweep.

## **2. L/R DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the "depth" of the pan sweep from left to right and right to left.

#### **3. F/R DEPTH** Range: 0 ... 127

This parameter sets the apparent depth of the sweep from front to rear.

#### 4. PAN DIRECTION Range: L → R, L → R, L → R, Lturn, Rturn, L/R

Determines the direction in which the sound sweeps across the stereo sound field.

## 37. Auto Wah

A fully automatic wah effect that can be set to produce a wide range of sounds.

#### 1. LFO FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the speed of LFO (Low Frequency Oscillator) modulation, and therefore the rate of effect variation.

#### **2. LFO DEPTH** Range: 0 ... 127

Sets the depth of modulation. Higher values produce deeper modulation and therefore a more pronounced effect.

# The DSP Effects & Parameters • DSP-Effekte und -Parameter • Effets et paramètres DSP •

#### 3. CUTOFF FREQUENCY Range: 0 ... 127

Sets the basic frequency around which the wah filter sweep will occur.

## **4. RESONANCE** Range: 1 ... 12

Creates a resonant peak at the frequency determined by the CUTOFF FREQUENCY parameter, above. The higher the value the higher the peak, and the more the sound at that frequency is emphasized.

## 38. DelayLCR 39. DelayL,R

In the DelayLCR effect, independent delays are provided for the left and right channels, plus a center delay. The DelayL,R variation provides independently programmable delays for the left and right channels

#### 1. L CH DELAY

#### 2. R CH DELAY

#### **3. C CH DELAY** Range: 0.1 ... 715 ms

Set the delay time between the direct sound and the first repeat. Independent parameters are provided for the left ("L CH"), center ("C CH"), and right ("R CH") channels. Only the L CH DELAY and R CH DELAY time parameters are available for the DelayL,R effect.

#### 4. FEEDBACK DELAY (DelayLCR)

# 3. FEEDBACK DELAY 1 & 4.FEEDBACK DELAY2 (DelayL,R) Range: 0.1 ... 715 ms

Sets the delay time between repeats. The higher the value the longer the delay. In the DelayL,R effect independent feedback delay parameters are provided for the left and right channels.

#### **5. FEEDBACK LEVEL** Range: -63 ... 0 ... +63

Determines the amount of effect-sound feedback returned to the input of the delay stage. Higher values produce a greater number of repeats.

#### 40. Echo

Although similar to the DelayL,R effect, Echo features independent feedback level parameters for the left and right channels, plus a "high damp" parameter that simulates the high-frequency damping characteristics of most natural acoustic environments.

#### 1. L CH DELAY

## **3. R CH DELAY** Range: 0.1 ... 715 ms

Set the delay time between the direct sound and the first repeat. Independent parameters are provided for the left ("L CH") and right ("R CH") channels.

#### 2. L CH FB LEVEL

## **4. R CH FB LEVEL** Range: -63 ... 0 ... +63

Determine the amount of effect-sound feedback returned to the input of the corresponding delay stage channel: L CH FB LEVEL for the left channel and R CH FB LEVEL for the right channel. Higher values produce a greater number of repeats.

# **5. HIGH DAMP** Range: 0.1 ... 1

Produces a natural decay in the high-frequency components of subsequent repeats. The lower the value the faster and more pronounced the drop-off in high-frequencies.

#### 41. CrossDly

This is a "cross delay" effect in which the repeats from a sound in one channel are produced in the opposite channel.

#### 1. L→R DELAY

**2. R**→**L DELAY** Range: 0.1 ... 355 ms

The L $\rightarrow$ R DELAY and R $\rightarrow$ L DELAY parameters independently set the delay times for repeats crossing from left to right, and from right to left, respectively.

3. FEEDBACK LEVEL Range: -63 ... 0 ... +63

Determines the amount of effect-sound feedback returned to the input of the delay stage. Higher values produce a greater number of repeats.

4. INPUT SELECT Range: L, R, L&R

Selects the first channel to be delayed ("L", "R"), or both channels simultaneously ("L&R").

**5. HIGH DAMP** Range: 0.1 ... 1

Produces a natural decay in the high-frequency components of subsequent repeats. The lower the value the faster and more pronounced the drop-off in high-frequencies.

# 42. DistHARD 43. DistSOFT

Two distortion effects that can drastically alter you sound.

**1. DRIVE** Range: 0 ... 127

Sets the intensity of the distortion effect. Higher values produce more distortion.

2. AMP TYPE Range: OFF, STACK, COMBO, TUBE

Simulates a variety of amplifier types via which the distortion sound might be reproduced.

OFF	Flat amp — the sound of a "direct feed" to a recording or sound reinforcement console.
STACK	The powerful, expansive sound of "stackable" speaker cabinets.
COMBO	A single 12" speaker unit in a compact enclosure.
TUBE	Simulates the warm, relatively "soft" distortion produced by vacuum tube amplifiers.

**3. LPF CUTOFF** RANGE: 1.0kHz ... 18kHz, Thru

The cutoff frequency of the low-pass filter applied to the distortion sound. No filter is applied when set to "Thru".

**4. OUTPUT LEVEL** Range: 0 ... 127

Sets the output level of the distortion sound. Higher values produce higher level.

# 44. EQ DISCO 45. EQ TEL.

Both of these effects are based on a two-band equalizer with independent high and low frequency and gain parameters.

**1. EQ LOW FREQUENCY** Range: 50Hz ... 2.0kHz

Sets the boost/cut frequency of the low equalizer.

**2. EQ LOW GAIN** Range: -12dB ... 0dB ... +12dB

Sets the amount of boost or cut applied to the low-band frequencies. A setting of "0" produces no boost or cut. Minus values produce cut and plus values produce boost.

3. EQ HI FREQUENCY Range: 500Hz ... 16kHz

Sets the boost/cut frequency of the high equalizer band.

**4. EQ HI GAIN** Range: -12dB ... 0dB ... +12dB

Sets the amount of boost or cut applied to the high-band frequencies. A setting of "0" produces no boost or cut. Minus values produce cut and plus values produce boost.

# The DSP Effects & Parameters • DSP-Effekte und -Parameter Effets et paramètres DSP • Efectos de DSP y parámetros

# 46. Karaoke1 47. Karaoke2 48. Karaoke3

The "Karaoke" effects are simple delay effects that simulate the type of "echo" used in most karaoke systems.

1. DELAY TIME Range: 0 ... 63

Sets the delay time between the direct sound and the first repeat.

2. FEEDBACK LEVEL Range: -63 ... 0 ... +63

Determines the amount of effect-sound feedback returned to the input of the delay stage. Higher values produce a greater number of repeats.

3. HPF CUTOFF Range: Thru, 22Hz ... 8.0kHz

The cutoff frequency of the high-pass filter applied to the delay sound. No filter is applied when set to "Thru".

**4. LPF CUTOFF** Range: 1.0kHz ... 18kHz, Thru

The cutoff frequency of the low-pass filter applied to the delay sound. No filter is applied when set to "Thru".

# 49. Distort. 50. OverDriv

Distortion and overdrive effects that can produce distortion ranging from subtle to sizzling.

**1. DRIVE** Range: 0 ... 127

Sets the intensity of the distortion or overdrive effect. Higher values produce more distortion.

**2. EQ LOW FREQUENCY** Range: 50Hz ... 2.0kHz

Sets the boost/cut frequency of the low equalizer.

**3. EQ LOW GAIN** Range: -12dB ... 0dB ... +12dB

Sets the amount of boost or cut applied to the low-band frequencies. A setting of "0" produces no boost or cut. Minus values produce cut and plus values produce boost.

**4. LPF CUTOFF** RANGE: 1.0kHz ... 18kHz, Thru

The cutoff frequency of the low-pass filter applied to the distortion sound. No filter is applied when set to "Thru".

**5. OUTPUT LEVEL** Range: 0 ... 127

Sets the output level of the distortion sound. Higher values produce higher level.

# MIDI Implementation Chart • Implementierungstabelle Table d'implémentation • Gráfico de implementación

[PortaTone] Date: 1995. 5. 25
Model: PSR-4000 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Functio	on	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Defa	ault	1~16 CH (*1) 1~16 CH (*1)	1~16 CH (*2) 1~16 CH (*2)	
Defa Mode Mes Alte	ssages	3 × *********	3 × ×	
Note Number : Tru	ue voice	0~127	0~127 (*3) 0~127	
1	e on e off	O 9nH, v=1~127 × 9nH, v=0	O 9nH, v=1∼127 ×	
After key's		× ×	××	
Pitch Bender		0	0	
Control Change	ge 0, 32 1 6, 38 7 10 11 64 66 66 67 71 72 73 74 84 91 93 94 96, 97 98, 99 100, 101 120 121	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bank select MSB, LSB (*4) Modulation Data entry MSB, LSB Volume Pan Expression Sustain Sostenuto Soft pedal Harmonic content Release time Attack time Brightness Portamento control Reverb send level Chorus send level Variation effect send level Data increment, decrement NRPN LSB, MSB (*6) RPN LSB, MSB (*7) All sound off Reset all controllers (*8)
Change : Tru		*******	0~127	(*O)
	ong Position ong Select	× × × ×	× × ×	(*9)
System : Clo Real Time: Co		0	0 0	
		× O O ×	× O (123 – 127) O ×	

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: Yes X: No

# MIDI Implementation Chart • Implementierungstabelle • Table d'implémentation • Gráfico de implementación

- \*1 The RIGHT1, RIGHT2, LEAD, LEFT, HARMONY, MULTI PAD, and ACCOMPANIMENT parts can be independently transmitted via the panel controls.
- \*2 The tone generator normally functions as a 16-channel multi-timbre tone generator in response to MIDI input. MIDI messages therefore do not normally affect the panel voices or other panel settings. The MIDI messages listed below, however, do affect the panel voice, style, multi pad, and song settings:
  - MIDI master tuning, MIDI master volume, MASTER TRANS-POSE
  - Drum setup-related exclusive messages.
  - System exclusive messages which change the reverb, chorus, or DSP effect settings.

The KEYBOARD mode can be selected via panel control. Note on/ off messages received on KEYBOARD MODE channels are handled in the same way as note on/off data from the internal keyboard.

Only the following channel messages are recognized in this mode:

- · Key on/key off.
- Control change: bank select (RIGHT1 only), modulation, main volume, (RIGHT1 only), expression, sustain.
- Program change (RIGHT1 only).
- · Pitch bend, all notes off.
- \*3 Limited to the range 21...108 on KEYBOARD MODE channels.

#### \*4 BANK SELECT MSB

MSB 00H	LSB 00H	Preset GM tone generator.
MSB 00H	LSB 70H~7FH	Non-GM preset panel voices.
MSB 6FH	LSB 60H~7FH	Custom voice orchestra voices.
MSB 7FH	LSB 00H	Preset drum kit voices.
MSB 7FH	LSB 6FH	Custom voice drum kit voices.

Channel 10 is reserved for drum kit voices after a GM ON message is received

No voice change occurs when only a bank change message is received. The latest bank change message is applied when a program change message is received.

\*5 These Control Change messages are not transmitted by the PSR-4000 panel operation, but may be transmitted by the accompaniment style playing. \*6 NRPN transmission/reception The following parameters are supported.

MSB LSB         MSB LSB         Parameter Name/Range         Default           01H 08H         mmH         Vibrato Rate         40H
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0011 4011 7511 ( 04 0 00)
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 09H mmH Vibrato Depth 40H
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 0AH mmH Vibrato Delay 40H
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 20H mmH Filter Cutoff Freq. 40H
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 21H mmH Filter Resonance 40H
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 63H mmH EG Attack Time 40H
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 64H mmH EG Decay Time 40H
mm : 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
01H 66H mmH EG Release Time 40H
mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
14H rrH mmH Drum Filter Cutoff Freq. 40H
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
15H rrH mmH Drum Filter Resonance 40H
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
16H rrH mmH Drum EG Attack Rate 40H
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
17H rrH mmH Drum EG Decay Rate 40H
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
18H rrH mmH Drum Instrument Pitch Course 40H
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
19H rrH mmH Drum Instrument Pitch Fine 40H
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)
1AH rrH mmH Drum Instrument Level Depends on note
rr: drum instrument note number mm: 00H - 7FH (0 - 127)
1CH rrH mmH Drum Instrument Panpot Depends on note
rr: drum instrument note number mm: 00H - 40H - 7FH (L - Center - R)
1DH rrH mmH Drum Instrument Reverb Send Level Depends on note
rr: drum instrument note number mm: 00H - 7FH (0 - 127)
1EH rrH mmH Drum Instrument Chorus Send Level Depends on note
rr: drum instrument note number mm: 00H - 7FH (0 - 127)
1FH rrH mmH Drum Instrument DSP Send Level Depends on note
rr: drum instrument note number mm : 00H - 7FH (0 - 127)

Data entry LSB is ignored.

If MSB data is 14H through 1FH, it is applied as available data when the channel is set to the drum mode and when DRUM SET UP 2 or 3 is selected. (default set is SET UP 2)

Note: The PSR-4000 contains 3 drum setups (1-3). Drum setup 1 being the preset drum setup, its parameters cannot be rewritten.

# \*7 RPN transmission/reception The following parameters are supported.

RPN		Data entry		
MSB	LSB	MSB LSB	Parameter Name/Range Default	
00H	00H	mmH	Pitch bend Sensitivity	02H
			mm: 00H - 02H - 0CH (0 - 2 - 12)	
00H	01H	mmH	Fine Tuning	40H
			mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)	
00H	02H	mmH	Course Tuning	40H
			mm: 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)	
7FH	7FH		RPN Null	
			Clears current RPN and NRPN number settings.	

Data entry LSB is ignored.

\*8 Pitch Bend, modulation, expression, sustain, sostenuto and softpedal are returned to their default values. Clears current RPN and NRPN number settings. Resets portamento source note number.

#### \*9 Exclusive

The following system exclusive messages are recognized.

<GM system ON> FOH, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

All parameters except MIDI master Tuning and Dsp setting are reset to their default values.

Remote Channel setting is cancelled.

This message requires approximately 50ms to execute, so sufficient time should be allowed before the next message is sent

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H Allows the volume of all channels to be changed simultaneously

"mm" is used as the MIDI Master Volume value ("II" is ignored). The default value for "mm" is 7FH.

#### <MIDI Master Tuning>

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H "mm, II" is used as the MIDI Master Tuning value. The tuning value is represented as follows:

T=M-128 (28\le M\le 228), T=-100 (M<28), T=100 (M>228)

T is the actual tuning value in cents.

M is decimal value represented by 1-byte using bits 0..3 of "mm" as the MSB and bits 0..3 of "ll" as the LSB.

The default values of "mm" and "ll" are 08H and 00H respectively.

n and cc are also recognized.

This value is not reset by a GM System ON or Reset All Controllers message.

This value affects not only MIDI reception part but the entire system of the PSR-4000.

#### <XG Native Parameter Change>

F0H, 43H, 1nH, 4CH, aaH, bbH, ccH, ddH......F7H n: device number (n=0~FH) aa,bb,cc: address High, Mid, Low dd: data

A corresponding data size is transmitted when the data size is 2 or 4 parameters.

Note: This product is compatible with the XG format parameters listed in the chart, but not with the many other parameters included in the XG full format.

<XG System On> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 00H, 00H, 7E, 00H, F7H n: device number (n=0~FH)

All parameters other than MIDI master tuning are reset to their default values.

This message requires approximately 50ms to execute, so sufficient time should be allowed before the next message is sent.

<XG System Data Parameter Change> See Tables 1-1, 1-2.

<Multi Effect1 Data Parameter Change> See Tables 1-1, 1-3.

<Multi Part Data Parameter Change> See Tables 1-1, 1-4.

<Drums Setup Data Parameter Change> See Tables 1-1, 1-5.

#### <XG Native Bulk Dump>

F0H, 43H, 0nH, 4CH, bl, bh, aaH, bbH, ccH, <Data>, cs, F7H n: device number (n=0~FH)

bl, bh: byte count (only data portion shown)

aa,bb,cc: address High, Mid, Low (Refer to the accompanying chart)

cs: Checksum (Byte Count + Start Address + Data + Checksum=0 : calculated binary in first 7 bit)

The data series listed under "Total Size" in the chart is one bulk dump. Only the header address is used as the bulk data address

Since an error can occur when a large amount of bulk data is received, data series longer than 512 bytes are divided into groups of less than 512 bytes each, and transmitted with a time interval of greater than 120 ms between each group.

Note: This product is compatible with the XG format parameters listed in the chart, but not with the many other parameters included in the XG full format.

<XG System Data Bulk Dump> See Tables 1-1, 1-2.

<Multi Effect1 Data Bulk Dump> See Tables 1-1, 1-3.

<Drums Setup Data Bulk Dump> See Tables 1-1, 1-5.

#### <Parameter Request>

F0H, 43H, 3nH, 4CH, aaH, bbH, ccH, F7H n: device number (n=0~FH) aa,bb,cc: address High, Mid, Low

Requests are accepted for parameters which can be changed. Only the header address is interpreted as the parameter request address for a Data Size of 2 or 4 parameters.

<Dump Request>

F0H, 43H, 2nH, 4CH, aaH, bbH, ccH, F7H n: device number (n=0~FH) aa,bb,cc: address High, Mid, Low


The data series listed under "Total Size" in the chart is one bulk dump. Only the header address is interpreted as the bulk data address.

# MIDI Data Format • MIDI-Datenformat • Format des donées MIDI •

#### **<Table 1-1>**

Parameter Base Address Model ID = 4C

Paramet	er Cha	nge		
	1	Addres	S	
	(H)	(M)	(L)	Description
XG	00	00	00	System
SYSTEM	00 00 7D		7D	Drum Setup Reset
	00	00	7E	XG System On
	00	00	7F	Reset All Parameters
EFFECT 1	02	01	00	Effect1(Reverb, Chorus, Variation)
DRUM	30	18	00	Drum Setup 1
	31	18	00	Drum Setup 2

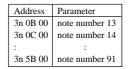

## **<Table 1-2>**

#### MIDI Parameter Change table (SYSTEM)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Default value (H)
00 00 00	4	0000 - 07FF	MASTER TUNE	-102.4 - +102.3[cent]	00 04 00 00
01				1st bit3-0→bit15-12	-400
02				2nd bit3-0→bit11-8	
03				3rd bit3-0→bit7-4	
				4th bit3-0→bit3-0	
04	1	00 - 7F	MASTER VOLUME	0 - 127	7F
06	1	28 - 58	TRANSPOSE	-24 - +24[semitones]	40
7D		n	DRUM SETUP RESET	n=Drum setup number	
7E		00	XG SYSTEM ON	00=XG sytem ON	
7F		00	RESET ALL PARAMETERS	00=ON (receive only)	
TOTAL SIZE	07			•	

#### **<Table 1-3>**

## MIDI Parameter Change table (EFFECT 1)

Refer to the "Effect MIDI Map" for a complete list of Reverb, Chorus and Variation type numbers. Refer to the "Effect Parameter List" for a detailed description of each parameter.

Address	Size	Data	Parameter	Description	Default value
(H)	(H)	(H)			(H)
02 01 00	2	00-7F	REVERB TYPE MSB	Refer to Effect Program List	01(=HALL1)
		00-7F	REVERB TYPE LSB	00 : basic type	00
02	1	00-7F	REVERB PARAMETER 1	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
03	1	00-7F	REVERB PARAMETER 2	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
04	1	00-7F	REVERB PARAMETER 3	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
05	1	00-7F	REVERB PARAMETER 4	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
06	1	00-7F	REVERB PARAMETER 5	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
07	1	00-7F	REVERB PARAMETER 6	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
08	1	00-7F	REVERB PARAMETER 7	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
09	1	00-7F	REVERB PARAMETER 8	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
0A	1	00-7F	REVERB PARAMETER 9	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
0B	1	00-7F	REVERB PARAMETER 10	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
0C	1	00-7F	REVERB RETURN	-∞dB0dB+6dB(064127)	40
0D	1	01-7F	REVERB PAN	L63CR63(164127)	40
OTAL SIZE	0E				
2 01 10	1	00-7F	REVERB PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
11	1	00-7F	REVERB PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
12	1	00-7F	REVERB PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
13	1	00-7F	REVERB PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
14	1	00-7F	REVERB PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
15	1	00-7F	REVERB PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List	Depends on reverb type
TOTAL SIZE	6				1 71
2 01 20	2	00-7F	CHORUS TYPE MSB	Refer to Effect MIDI Map	41(=CHORUS1)
		00-7F	CHORUS TYPE LSB	00 : basic type	00
22	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 1	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
23	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 2	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
24	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 3	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
25	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 4	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
26	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 5	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
27	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 6	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
28	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 7	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
29	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 8	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
2A	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 9	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
2B	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 10	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
2C	1	00-7F	CHORUS RETURN	-∞dB0dB+6dB(064127)	40
2D	1	01-7F	CHORUS PAN	L63CR63(164127)	40
2E	1	00-7F	SEND CHORUS TO REVERB	-∞dB0dB+6dB(064127)	00
TOTAL SIZE	0F	00 71	SEND CHOROS TO REVERD	uboub(004127)	00
2 01 30	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
31	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
32	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
33	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type
34	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type  Depends on chorus type
35	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List	Depends on chorus type  Depends on chorus type
TOTAL SIZE	6	00-71	CHORUS FARAMETER 10	Refer to Effect Farameter List	Depends on chords type
2 01 40	2	00-7F	VARIATION TYPE MSB	Pafar to Effact Program Lint	05(=DELAY L,C,R)
12 01 40	2	00-7F 00-7F		Refer to Effect Program List	05(=DELAY L,C,R) 00
42	2	00-7F 00-7F	VARIATION TYPE LSB VARIATION PARAMETER 1 MSB	00 : basic type Refer to Effect Parameter List	~ ~
42	2	00-7F 00-7F			Depends on variation type
		00-/F	VARIATION PARAMETER 1 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation typ

# Formato de datos MIDI

44	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 2 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 2 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
46	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 3 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 3 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
48	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 4 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 4 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
4A	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 5 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 5 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
4C	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 5 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 6 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
4E	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 7 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 7 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
50	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 8 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 8 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
52	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 9 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 9 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
54	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 10 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
		00-7F	VARIATION PARAMETER 10 LSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation type
56	1	00-7F	VARIATION RETURN	-∞dB0dB+6dB(064127)	40
57	1	01-7F	VARIATION PAN	L63CR63(164127)	40
58	1	00-7F	SEND VARIATION TO REVERB	-∞dB0dB+6dB(064127)	00
59	1	00-7F	SEND VARIATION TO CHORUS	-∞dB0dB+6dB(064127)	00
5A	1	00-01	VARIATION CONNECTION	0:INSERTION,1:SYSTEM	00
5B	1	00-01	VARIATION PART	OFF(127)	7F
				Part 1-16 (0-15)	
TOTAL SIZE	21				
02 01 70	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on variation type
71	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List	Depends on variation type
72	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 12 VARIATION PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List	Depends on variation type
73	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List	Depends on variation type
74	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	Depends on variation type  Depends on variation type
75	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 15 VARIATION PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List	Depends on variation type
TOTAL SIZE	6	00-71	VARIATION PARAMETER TO	Refer to Effect ratafficter List	Depends on variation type
TOTAL SIZE	U				

 $<sup>\</sup>ast$  "VARIATION" refers to the DSP EFFECT on the panel.

## **<Table 1-4>**

# MIDI Parameter Change table ( MULTI PART )

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Default value (H)
08 nn 07	1	00 - 01	PART MODE	0:NORMAL	00 (Part other than 10)
				1:Preset Drum	01 (Part10)
				2 - 3:Drum Setup 1 – 2	
nn 11	1	00 - 7F	DRY LEVEL	0 - 127	7F
nn 41	1	00 - 7F	SCALE TUNING C	-64 - +63[cent]	40
nn 42	1	00 - 7F	SCALE TUNING C#	-64 - +63[cent]	40
nn 43	1	00 - 7F	SCALE TUNING D	-64 - +63[cent]	40
nn 44	1	00 - 7F	SCALE TUNING D#	-64 - +63[cent]	40
nn 45	1	00 - 7F	SCALE TUNING E	-64 - +63[cent]	40
nn 46	1	00 - 7F	SCALE TUNING F	-64 - +63[cent]	40
nn 47	1	00 - 7F	SCALE TUNING F#	-64 - +63[cent]	40
nn 48	1	00 - 7F	SCALE TUNING G	-64 - +63[cent]	40
nn 49	1	00 - 7F	SCALE TUNING G#	-64 - +63[cent]	40
nn 4A	1	00 - 7F	SCALE TUNING A	-64 - +63[cent]	40
nn 4B	1	00 - 7F	SCALE TUNING A#	-64 - +63[cent]	40
nn 4C	1	00 - 7F	SCALE TUNING B	-64 - +63[cent]	40

nn = MIDI Channel (00 – 0F)

## **<Table 1-5>**

## MIDI Parameter Change table ( DRUM SETUP )

		`	,		
Address	Size	Data	Parameter	Description	Default value
(H)	(H)	(H)			(H)
3n rr 00	1	00 - 7F	PITCH COARSE	-64 - +63	40
3n rr 01	1	00 - 7F	PITCH FINE	-64 - +63[cent]	40
3n rr 02	1	00 - 7F	LEVEL	0 - 127	Depends on note
3n rr 04	1	00 - 7F	PAN	0:random	Depends on note
				1: L63	
				:	
				64: C (center)	
				:	
				127: R63	
3n rr 05	1	00 - 7F	REVERB SEND	0 - 127	Depends on note
3n rr 06	1	00 - 7F	CHORUS SEND	0 - 127	Depends on note
3n rr 07	1	00 - 7F	VARIATION SEND	0 - 127	7F
3n rr OB	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY	-64 - 63	40
3n rr OC	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE	-64 - 63	40
3n rr 0D	1	00 - 7F	EG ATTACK	-64 - 63	40
3n rr 0E	1	00 - 7F	EG DECAY1	-64 - 63	40
3n rr 0F	1	00 - 7F	EG DECAY2	-64 - 63	40
TOTAL SIZE	10				

<sup>|</sup> Note |
| n: Drum Setup number (0 to 1)
| rr: Note number (0D to 54)
| Receipt of "XG System On" or "GM System On" message generates reinitialization of all DRUM SETUP parameters.
"Drum Setup Reset" message can be used to reinitialize drum setup parameters.

# MIDI Data Format • MIDI-Datenformat • Format des donées MIDI • Formato de datos MIDI

# **● Effect MIDI Map**

**Reverb Type** 

MSB (HEX)	TYPE LSB (HE	TYPE LSB (HEX)								
	00	01	02	03~07	08	09	0A	0B	0C	0D~
00	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
01	[1]Hall 1	Hall 2	<	<	[2]Hall 2	[3]Hall 3	[4]Hall 4	<	<	<
02	Room 1	Room 2	Room 3	<	[5]Room 1	[6]Room 2	[7]Room 3	[8]Room 4	<	
03	Stage 1	Stage 2	<	<	[9]Stage 1	[10]Stage 2	<	<	<	<
04	Plate	<	<	<	[11]Plate 1	[12]Plate 2	<	<	<	<
05	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
:	:	<	<	<	<	<	<	<	<	<
00F	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
10	[13]WhiteRoom	<	<	<	<	<	<	<	<	<
11	[14]Tunnel	<	<	<	<	<	<	<	<	<
12	[15]Canyon	<	<	<	<	<	<	<	<	<
13	[16]Basement	<	<	<	<	<	<	<	<	<
14	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
<u>:</u> _	<u>:</u>	<	<	<	<	<	<	<	<	<
7F	No Effect	<	<del>\</del>	<u> </u>	<del>\</del>	<	<	<	<	<

...... same as BASIC EFFECT(LSB=0) [] ....... Panel Effect Number

**Chorus Type** 

MSB (HEX)	TYPE LSB (H	EX)								
	00	01	02	03~07	08	09	0A	0B	0C	0D~
00	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
01	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
:	:	<	<	<	<	<	<	<	<	<
40	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
41	Chorus 1	Chorus 5	Chorus 3	<	<	<	<	<	<	<
42	Chorus 4	Celeste 2	Celeste 3	<	Chorus 2	Chorus 3	Chorus 1	<	<	<
43	Flanger 1	Flanger 4	<	<	Flanger 1	Flanger 2	Flanger 3	<	<	<
44	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
:	:	<	<	<	<	<	<	<	<	<
7F	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<

<--- same as BASIC EFFECT(LSB=0)

**Variation Type (DSP EFFECT)** 

MSB (HEX)	TYPE LSB (HE	X)								
	00	01	02	03~07	08	09	0A	0B	0C	0D~
00	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
01	[1]Hall 1	Hall 2	<	<	[2]Hall 2	[3]Hall 3	[4]Hall 4	<	<	<
02	Room 1	Room 2	Room 3	<	[5]Room 1	[6]Room 2	[7]Room 3	[8]Room 4	<	<
03	Stage 1	Stage 2	<	<	[9]Stage 1	[10]Stage 2	<	<	<	<
04	Plate	<	<	<	[11]Plate 1	[12]Plate 2	<	<	<	<
05	Delay L,C,R	<	<	<	[38]Delay LCR	<	<	<	<	<
06	[39]Delay L,R	<	<	<	<	<	<	<	<	<
07	[40]Echo	<	<	<	<	<	<	<	<	<
08	[41]Cross Delay	<	<	<	<	<	<	<	<	<
09	[13]Early Ref 1	[14]Early Ref 2	<	<	<	<	<	<	<	<
0A	[15]Gate Reverb	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0B	[16]ReverseGate	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0C	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
:	:	<	<	<	<	<	<	<	<	<
13	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
14	[46]Karaoke1	[47]Karaoke2	[48]Karaoke3	<	<	<	<	<	<	<
15	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
:	<u>:</u>	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3F	No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<	<
40	True	<	<	<	<	<	<	<	<	<
41	Chorus 1	[21]Chorus 5	Chorus 3	<	<	<	<	<	<	
42	[20]Chorus 4	Celeste 2	Celeste 3	<	[18]Chorus 2	[19]Chorus 3	[17]Chorus 1	[32]Rotary Sp5	<	<
43	Flanger 1	[25]Flanger 4	<	<	[22]Flanger 1	[23]Flanger 2	[24]Flanger 3	<	<	<
44	Symphonic	<	<	<	[26]Symphonic		<	<	<	<
45	Rotary SP.	<	<	<	[28]Rotary Sp1	<	Rotary Sp3	Rotary Sp4	<	<
46	Tremolo	<	<	<	[33]Tremolo1	<	[31]Rotary Sp4	Tremolo 4	<	<
47	Auto Pan	<	<	<	[36]AutoPan	[29]Rotary Sp2	[30]Rotary Sp3	[34]Tremolo2	[35]Gtr Tremolo	<
48	[27]Phaser	<	<	<	<	<	<	<	<	<
49	[49]Distortion	<	<	<	<	<b>←</b>	<	<	<	<
4A	[50]Over Drive	<	<	<			<	<	<	<
4B	Amp Sim.	<	<	<	[42]Dist. HARD	[43]Dist. SOFT	<	<	<	<
4C 4D	3Band EQ	<	<	<del>&lt;</del>	[44]EQ DISCO		<	<	< <u></u>	<
	2Band EQ			<	<	<	<			<
4E 4F	Auto Wah No Effect	<	<	<	[37]Auto Wah	<	<	< <u></u>	<	<
4F	No Effect	<			<	<			<	<
: 7F	: No Effect	<	<	<	<	<	<	<	<— <—	<
/F	NO Effect	<u> </u>	<	<	<	<	<	<	<u> </u>	<

<---- .......... same as BASIC EFFECT(LSB=0) [ ] ........... Panel Effect Number

<sup>\*</sup> The effect name appearing in the LCD display may be abbreviated.

# MIDI Data Format • MIDI-Datenformat • Format des donées MIDI • Formato de datos MIDI

# **●** Effect Parameter List

BASIC TYPE	No.	Parameter	Display*	Value
CHORUS	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
CELESTE	2	LFO PM Depth	0~127	0-63
	3	Feedback Level	-63~+63	1-127
	4	Delay Offset	0~127	0-127
	6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54
	12 13	EQ Mid Gain EQ Mid Width	-12~+12dB 1.0~12.0	52-76 10-120
	14	LFO AM Depth	0~127	0-120
	15	Input Mode	mono/stereo	0-127
		· ·		U-1
FLANGER	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
	2	LFO Depth	0~127	0-127
	3	Feedback Level	-63~+63	1-127
	4	Delay Offset	0~63	0-63
	6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9 10	EQ High Gain	-12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52-76</td></w63<>	52-76
	11	Dry/Wet EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	1-127 14-54
	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	13	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
	14	LFO Phase Difference	-180~+180deg	4-124
			3	
SYMPHONIC	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
	2	LFO Depth	0~127	0-127
	3	Delay Offset	0~127	0-127
	6 7	EQ Low Frequency EQ Low Gain	50Hz~2.0kHz -12~+12dB	8-40 52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54
	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	13	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
ROTARY	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
SPEAKER	2	LFO Depth	0~127	0-127
	6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54
	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	13	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
TREMOLO	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
	2	AM Depth	0~127	0-127
	3	PM Depth	0~127	0-127
	6 7	EQ Low Frequency EQ Low Gain	50Hz~2.0kHz	8-40 52.76
	8	EQ Low Gain EQ High Frequency	-12~+12dB 500Hz~16.0kHz	52-76 28-58
	9	EQ High Frequency EQ High Gain	-12~+12dB	28-58 52-76
	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54
	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	13	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
	14	LFO Phase Difference	-180~+180deg	4-124
	15	Input Mode	mono/stereo	0-1
		•		

BASIC TYPE	No.	Parameter	Display*	Value
AUTO PAN	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
	2	L/R Depth	0~127	0-127
	3	F/R Depth	0~127	0-127
	4	PAN Direction	L<->R,L->R,L<-R,Lturn,	
			Rturn,L/R	0-5
	6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54
	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	13	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
PHASER	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
	2	LFO Depth	0~127	0-127
	3	Phase Shift Offset	0~127	0-127
	4	Feedback Level	-63~+63	1-127
	6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Stage	3~10	3-10
	12	Diffusion	Mono/Stereo	0-1
	13	LFO Phase Difference	-180~+180deg.	4-124
DISTORTION	1	Drive	0~127	0-127
OVERDRIVE	2	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	5	Output Level	0~127	0-127
	7	EQ Mid Frequency	500Hz~10.0kHz	28-54
	8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	9	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127
GUITAR AMP	1	Drive	0~127	0-127
SIMULATOR	2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3
	3	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	4	Output Level	0~127	0-127
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127
3BAND EQ	1	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	2	EQ Mid Frequency	500Hz~10.0kHz	28-54
	3	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76
	4	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120
	5	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	6	EQ Low Frequency EQ High Frequency	50Hz~2.0kHz 500Hz~16.0kHz	8-40 28-58
2DAND FO		<u> </u>		
2BAND EQ	1	EQ Low Crip	50Hz~2.0kHz	8-40 E2 74
	2	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	3	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	4	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54
	12	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76 10 120
	13	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120

# MIDI Data Format • MIDI-Datenformat • Format des donées MIDI • Formato de datos MIDI

BASIC TYPE	No.	Parameter	Display*	Value
AUTO WAH	1	LFO Frequency	0.00~39.7Hz	0-127
	2	LFO Depth	0~127	0-127
	3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127
	4	Resonance	1.0~12.0	10-120
	6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Drive	0~127	0-127
HALL	1	Reverb Time	0.3~30.0s	0-69
ROOM	2	Diffusion	0~10	0-10
STAGE	3	Initial Delay	0~63	0-63
PLATE	4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52
	5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Rev Delay	0~63	0-63
	12	Density	0~3	0-3
	13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td></r63<>	1-127
	14	High Damp	0.1~1.0	1-10
	15	Feedback Level	-63~+63	1-127
DELAY L,C,R	1	Lch Delay	0.1~715.0ms	1-7150
	2	Rch Delay	0.1~715.0ms	1-7150
	3	Cch Delay	0.1~715.0ms	1-7150
	4	Feedback Delay	0.1~715.0ms	1-7150
	5	Feedback Level	-63~+63	1-127
	6	Cch Level	0~127	0-127
	7	High Damp	0.1~1.0	1-10
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-10</td></w63<>	1-10
	11	HPF Cutoff		
			Thru~8.0kHz	0-52
	12	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
DELAY L,R	1	Lch Delay	0.1~715.0ms	1-7150
	2	Rch Delay	0.1~715.0ms	1-7150
	3	Feedback Delay 1	0.1~715.0ms	1-7150
	4	Feedback Delay 2	0.1~715.0ms	1-7150
	5	Feedback Level	-63~+63	1-127
	6	High Damp	0.1~1.0	1-10
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52
	12	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
ECHO	1	Lch Delay1	0.1~355.0ms	1-3550
	2	Lch Feedback Level	-63~+63	1-127
	3	Rch Delay1	0.1~355.0ms	1-3550
	4	Rch Feedback Level	-63~+63	1-127
	5	High Damp	0.1~1.0	1-10
	6	Lch Delay2	0.1~355.0ms	1-3550
	7	Rch Delay2	0.1~355.0ms	1-3550
	8	Delay2 Level	0~127	0-127
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	
				0-52
	12	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	15	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0kHz	28-58
	16		-12~+12dB	52-76

BASIC TYPE	No.	Parameter	Display*	Value
CROSS	1	L->R Delay	0.1~355.0ms	1-3550
DELAY	2	R->L Delay	0.1~355.0ms	1-3550
	3	Feedback Level	-63~+63	1-127
	4	Input Select	L,R,L&R	0-2
	5	High Damp	0.1~1.0	1-10
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52
	12	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	13	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40
	14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76
	15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58
	16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76
EARLY REF	1	Туре	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5
	2	Room Size	0.1~7.0	0-44
	3	Diffusion	0~10	0-10
	4	Initial Delay	0~63	0-63
	5	Feedback Level	-63~+63	1-127
	6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52
	7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Liveness	0~10	0-10
	12	Density	0~3	0-3
	13	High Damp	0.1~1.0	1-10
GATE REVERB		Туре	TypeA,TypeB	0-1
REVERSE	2	Room Size	0.1~7.0	0-44
GATE	3	Diffusion	0~10	0-10
	4	Initial Delay	0~63	0-63
	5 6	Feedback Level HPF Cutoff	-63~+63 Thru~8.0kHz	1-127 0-52
	7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Liveness	0~10	0-10
	12	Density	0~10	0-10
	13	High Damp	0.1~1.0	1-10
WHITE ROOM	1	Reverb Time	0.3~30.0s	0-69
TUNNEL	2	Diffusion	0.3~30.03	0-09
CANYON	3	Initial Delay	0~63	0-10
BASEMENT	4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-03
DASEMENT	5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	6	Width	0.5~10.2m	0-37
	7	Heigt	0.5~20.2m	0-73
	8	Depth	0.5~30.2m	0-104
	9	Wall Vary	0~30	0-30
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127
	11	Rev Delay	0~63	0-63
	12	Density	0~3	0-3
	13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td></r63<>	1-127
	14	High Damp	0.1~1.0	1-10
	15	Feedback Level	-63~+63	1-127
KARAOKE	1	Delay Time	0~127	0-127
	2	Feedback Level	-63~+63	1-127
	3	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52
	4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td></w63<>	1-127

<sup>\*</sup> Only parameters 1 through 5 can be edited via panel control for effects which can be selected via panel control. The 3 band equalizer is an exception to this rule.

<sup>\*</sup> Basic Type effects are different from DSP Effect Types appearing in the LCD display.

# **Specifications • Technische Daten • Spécifications • Especificaciones**

#### **KEYBOARD:**

61 Keys (C1~C6) with Touch Response

#### **POLYPHONY:**

32 Notes max.

#### **VOICES:**

Preset 367 voices (including 9 Percussion kits) Custom 32 voices (Programmable)

#### **ACCOMPANIMENT:**

Accompaniment styles:

Preset 120 + Disk 12 styles

Custom 12 styles

Auto Bass Chord:

Single Finger/Fingered 1/Fingered 2/Full Keyboard/

Auto MIDI Bass/Manual MIDI Bass

Chord Assist

Arranger:

RHYTHM, BASS, CHORD, PAD, PHRASE

#### **ONE TOUCH SETTING:**

4 settings are available for each preset style

#### **EXPRESSION & EFFECT:**

Reverb 16 types

Chorus 10 types

DSP Effect 50 types

Harmony 16 types

Sustain

Left Hold

Pitch Bend Wheel

Modulation Wheel

#### **MULTI PAD:**

1~8 (Phrase/Chord, Percussion)

#### **SONG RECORD:**

Quick Record:

Manual/Accomp. Tracks

Chord Step Record, Edit (Delete)

Multi Track Record:

1~16 Tracks

Punch In, Volume, Edit (Quantize, Track Mix, Initial

Edit, Delete)

## **SONG PLAY:**

Single, All, Chain, Random Solo/Play/Mute

#### **REGISTRATION MEMORY:**

16 banks x 8 setups, Freeze

#### **DISPLAY:**

LCD (240 x 320 dots)

#### DISK

Load from Disk, Save to Disk, Rename File/Song, Delete File/Song, Format FD, Song Copy

\* 3.5" FDD, Compatibility with DOC (Yamaha Disk Orchestra Collection) Disklavier, General MIDI, and SFF software.

#### **FUNCTIONS:**

F1: Scale (Arabic)/Voice Part

F2: Split Point/ABC Mode/Multi Pad

F3: Controller

F4: Style Revoice

F5: Reverb/Chorus/DSP Effect

F6: Harmony/Registration

F7: Utility

F8: MIDI

#### **DEMONSTRATIONS:**

14 Songs

#### **CONNECTORS:**

MIDI (IN/OUT/THRU), AUX OUT (R, L/L+R), FOOT SWITCH 1/2, FOOT VOLUME, PHONES

#### **AMPLIFIER:**

9W x 2

#### SPEAKERS:

12cm x 2

# **DIMENSIONS (W x H x D):**

1058 mm (41-2/3") x 446 mm (17-1/2") x 176 mm (7")

#### **WEIGHT:**

12 kg (26 lbs. 7 oz)

#### **SUPPLIED ACCESSORIES:**

- AC Cord
- Music Stand
- Supplied Disk
- Owner's Manual

## **OPTIONAL ACCESSORIES:**

Foot switch FC5

• Foot Volume FC7

Headphones HPE-150
Keyboard stand L-5, LW-12

<sup>\*</sup> Specifications subject to change without notice.

<sup>\*</sup>Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

<sup>\*</sup> Sous toute réserve de modification des caractéristiques sans préavis.

<sup>\*</sup> Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

MEMO NOTIZEN NOTES MEMORANDUM

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

# INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

**WARNING-** When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

- 1. Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual BEFORE marking any connections, including connection to the main supply.
- 2. Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.
- **3.** This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do NOT defeat the safety purpose of the plug.
- **4.** Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do NOT connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.
- **5. WARNING:** Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.
- **6.** Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.
- 7. Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.

- **8.** This product was NOT designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.
- **9.** This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
- 10. The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightening and/or electrical storm activity.
- 11. Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.
- 12. Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:
  - a. The power supply cord has been damaged; or
  - b. Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
  - c. The product has been exposed to rain: or
  - d. The product dose not operate, exhibits a marked change in performance; or
  - e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- 13. Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14. This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.
- 15. Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

# PLEASE KEEP THIS MANUAL

# FCC INFORMATION (U.S.A.)

#### 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

#### CANADA

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE "CLASS B" LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTERFERENCE REGULATION OF THE CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N'EMET PAS DE BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA "CLASSE B" PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

**ATTENTION:** POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Dies bezieht sich nur auf die von der Yamaha Canada Music Ltd. vertriebenen Produkte.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Music Ltd.
- Esto se aplica solamente a productos distribuidos por Yamaha Canada Music Ltd.

## IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

#### **Connecting the Plug and Cord**

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

• This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

## **Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)**

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

#### **OBSERVERA!**

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) sá länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

**ADVARSEL:** Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sálæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

**VAROITUS:** Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.



